# **Roomba®** 510-519 Combo Robot + AutoWash™ Postaja

Uporabniški priročnik

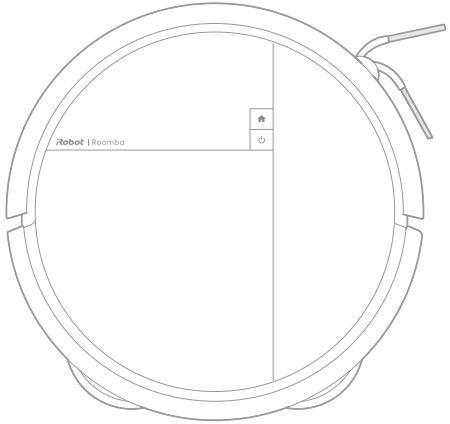

# Začetek

1

## Prenos aplikacije Roomba® Home

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo Roomba® Home v svoji trgovini z aplikacijami.

Za dokončanje namestitve potrebujete aplikacijo Roomba® Home in povezavo Wi-Fi® . Aplikacija Roomba® Home vas bo vodila po korakih za nastavitev robota. Ko je robot nastavljen, lahko aplikacijo uporabite za:

Ko je robot nastavljen, lahko aplikacijo uporabite za:

- nadzirate kdaj, kje in kako čistite;
- ustvarite samodejne urnike čiščenja;
- nastavite nastavitve čiščenja po meri;
- odklenete digitalne funkcije;
- dostopate do nasvetov in trikov ter odgovorov na pogosta vprašanja.

**OPOMBA:**
Uporabljati je treba 2,4 GHz Wi-Fi.

**POMEMBNO:**
Pred uporabo robota najprej preberite priročnik z varnostnimi informacijami.

2

## Odstranitev zaščitne embalaže

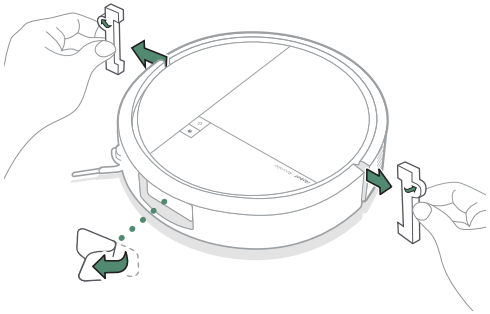

Odstranite zaščitno folijo s kamere in penastih vložkov za odbijačem.

3

## Namestite krtačo za pometanje robov in blazinice za mokro čiščenje

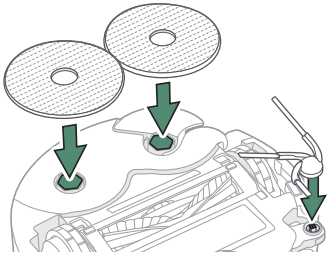

Poravnajte krtačo za pometanje robov in jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

4

## Postavitev polnilne postaje

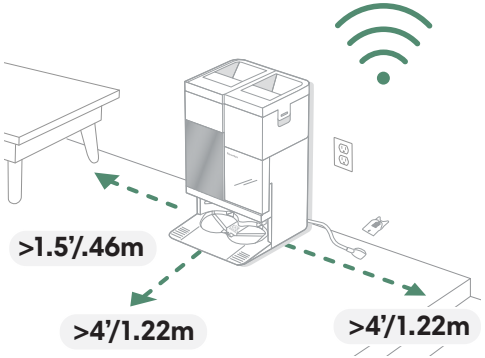


Polnilno postajo postavite na trda, ravna tla.

**OPOMBA:**

Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

**⚠ OPOZORILO:**

Polnilna postaja naj bo vsaj 1,22 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

5

## Priklop polnilne postaje

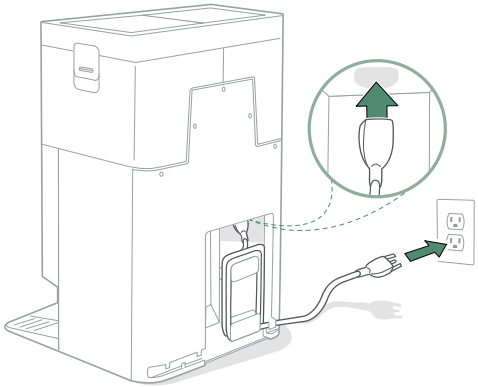

Napajalni kabel priključite na zadnjo stran priklopne postaje in nato v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

6

## Napolnite rezervoar za čisto vodo

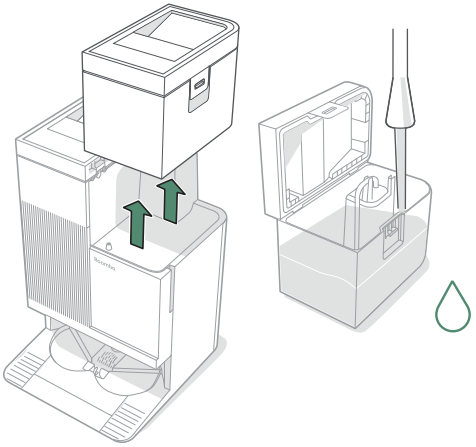

Odstranite rezervoar za čisto vodo s polnilne postaje. Rezervoar za čisto vodo po želji napolnite z vodo in združljivim čistilnim sredstvom.

**OPOMBA:**
Uporabljati je treba 2,4 GHz Wi-Fi.

**POMEMBNO:**
Pred ponovno namestitvijo preverite, da je zapah pravilno zaprt in so vsi rezervoarji pravilno nameščeni, da ne pride do puščanja.

7

## Prebudite robota

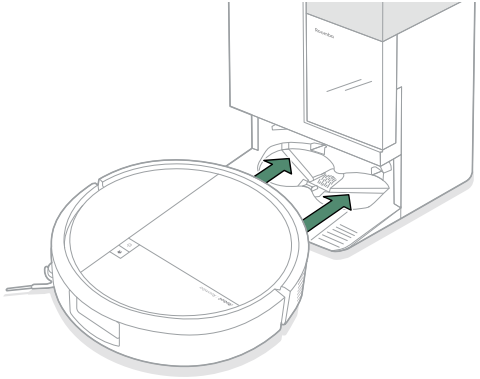

Robota postavite pred polnilno postajo in ga potisnite naprej, da so kovinski stiki za polnjenje poravnani. Lučke bodo sporočile, da se zbuja. Zvočni signal vas bo obvestil, da je popolnoma buden.

**OPOMBA:**

Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom izdelovanja zemljevida doma polnite 6 ur.

# O robotu Roomba® Plus 510-519 Combo s polnilno postajo AutoWash™

## Pogled od zgoraj

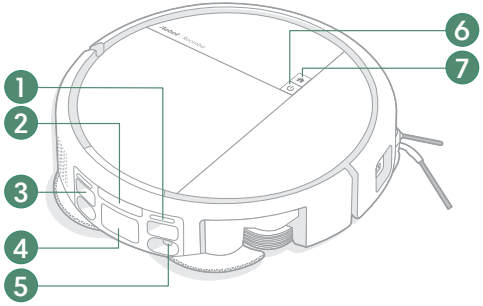


1. Stiki za polnjenje
2. Senzor IR
3. Mehanizmi za poravnavo polnilne postaje
4. Vrata za izsesavanje umazanije
5. Vrata za polnjenje vroče vode
6. Gumb za vklop
7. Gumb Domov
8. Zgornja plošča robota

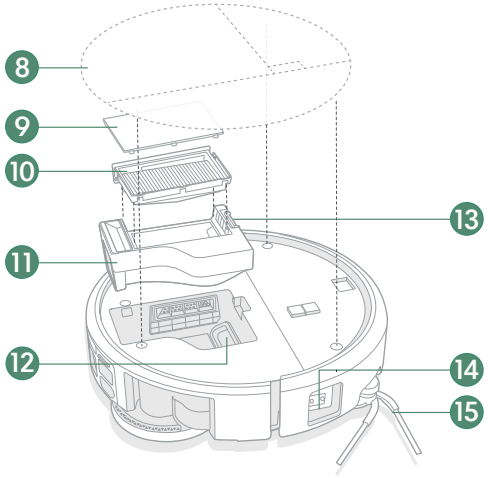


9. Pokrov filtrskega vložka
10. Filtrski vložek
11. Koš za smeti
12. Vrata za izsesavanje umazanije
13. Gumb za sprostitev koša
14. Infrardeči senzor za robove
15. Krtača za brisanje robov

## Pogled od spodaj

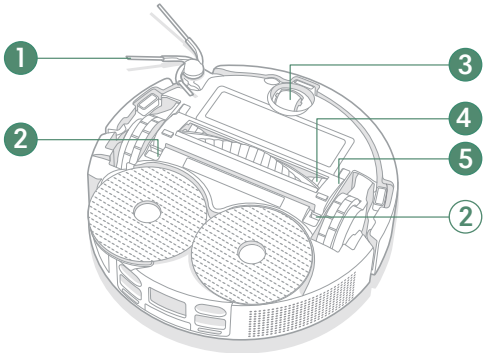


1. Krtača za brisanje robov
2. Jezički za sprostitev pokrova krtače za različne površine
3. Krmilno kolesce
4. Krtača za različne površine
5. Pokrov krtače za različne površine

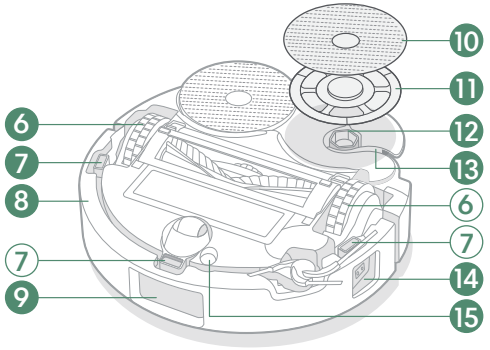


6. Kolesci
7. Senzorji
8. Odbijač
9. ClearView™ LiDAR
10. Dvojna vrtljiva blazinica za mokro čiščenje
11. Plošča dvojne vrtljive blazinice za mokro čiščenje
12. Vrata za pritrditev plošče dvojne vrtljive blazinice za mokro čiščenje
13. Raztegljiva roka plošče dvojne vrtljive blazinice za mokro čiščenje
14. Infrardeči senzor za robove
15. Senzor za preproge

# O polnilni postaji AutoWash™

## Pogled od spredaj

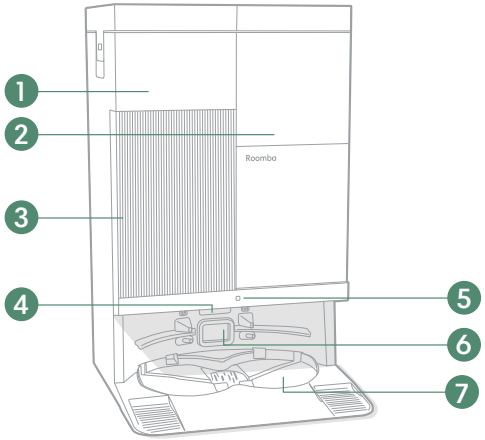


1. Pokrov polnilne postaje
2. Lučka
3. Stiki za polnjenje
4. Okno IR-senzorja
5. Vrata za izsesavanje umazanije
6. Vrata za izsesavanje umazanije
7. Korito za pranje

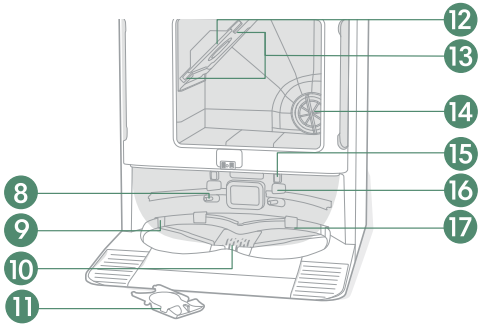


8. Vhod za vročo vodo AutoWash™
9. Šoba za dolivanje vroče vode
10. Odtok vode AutoWash™
11. Varovalo pred smetmi
12. Vrečka za odlaganje umazanije
13. Mehanizmi za poravnavo vrečk
14. Filter polnilne postaje
15. Stiki za polnjenje
16. Vodila za poravnavo polnilne postaje
17. Cev za vroč zrak

## Pogled od zadaj

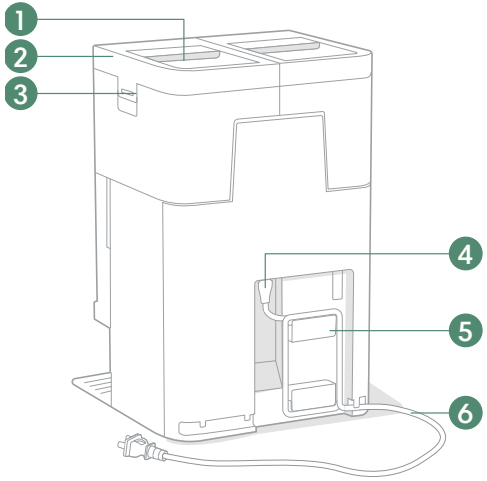


1. Ročaj rezervoarja za vodo
2. Pokrov rezervoarja za vodo
3. Zapah rezervoarja za vodo
4. Priključek za kabel
5. Mesto za navitje kabla
6. Odstranljiv napajalni kabel

## Pogled od zgoraj

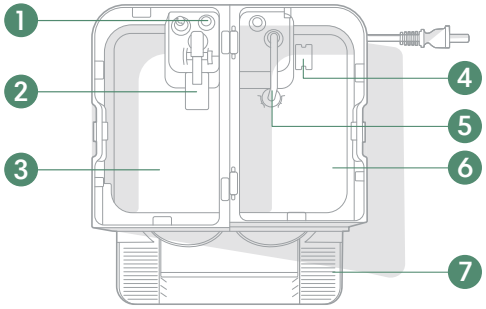


1. Vstopna točka za vodo
2. Plovec za umazano vodo
3. Rezervoar za umazano vodo
4. Plovec za čisto vodo
5. Cevi za čisto vodo
6. Rezervoar za čisto vodo
7. Vodila za kolesce

# Polnjenje

## Indikatorske ikone

**Gumba Vklop in Domov**

**Bela** – popolnoma napolnjen in povezan

**Utripa belo** – vračanje na polnilno postajo za polnjenje

**Pulzira belo** – polnjenje/baterija skoraj prazna. Prikaže se, ko baterija robota pade pod 20 % in se polni ali je na poti k polnjenju.

**Utripa rdeče** – napaka/baterija skoraj prazna. Prikaže se, ko je prišlo do napake robota ali ko ni na polnilni postaji in je baterija pod 20 %

## Polnjenje robota

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje tam, kjer je pred tem zaključil.

## Način stanja pripravljenosti

Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko v način, v katerem porabi še manj energije, preklopite tako, da za 10 sekund pridržite gumb . Za izhod iz načina nizke porabe energije kratko pritisnite gumb .

**OPOMBA:**

čiščenja ni mogoče zagnati prek mobilne aplikacije, če ste v načinu nizke porabe energije.

## Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota ga izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje ter za 10 sekund hkrati pridržite gumb in odbijač. Hranite ga na hladnem in suhem mestu.

## Lučka LED na polnilni postaji

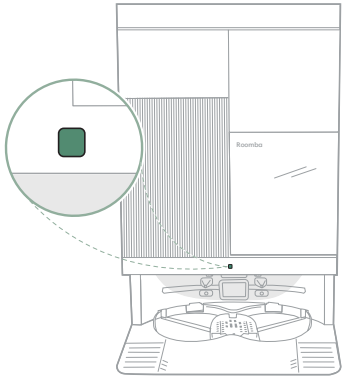

**SVETI BELO:**

- polnjenje
- Način stanja pripravljenosti ali izsesavanje
- Pranje valjčka za mokro čiščenje in sušenje blazinic
- Polnjenje rezervoarja za čisto vodo

**SVETI RDEČE:**

- Vrečka za prah je polna, manjka ali je nepravilno nameščena
- Rezervoar za umazano vodo je poln, manjka ali je nepravilno nameščen
- Rezervoar za čisto vodo je prazen, manjka ali je nepravilno nameščen
- Polno korito za pranje

**OPOMBA:**

Posodobitve programske opreme lahko prilagodijo dejansko delovanje lučke na robotu in/ali polnilni postaji. Najnovejše informacije najdete na **global.irobot.com**.

# Čiščenje

## Gumbi za upravljanje

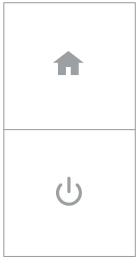

**DOMOV**

- Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov
- Pritisnite za začasno zaustavitev čiščenja
- Pritisnite, ko je začasno ustavljen, da odide na polnilno postajo
- Pritisnite za zaustavitev priključitve na polnilno postajo

**VKLOP/IZKLOP**

- Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja
- Zadržite 3 sekunde, da robota vklopite
- Zadržite 10 sekund, da robota izklopite

**OPOMBA:**

Roboti Roomba® so na splošno zasnovani za sesanje na večini vrst tal. Odsvetujemo uporabo funkcij valjčka za mokro čiščenje na nezatesnjenih trdih tleh in nekaterih laminatnih/vinilnih ploščah, saj lahko pride do poškodb tal in/ali estriha zaradi vode. Za več informacij obiščite **global.irobot.com**.

## Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom. Najprej očisti rob prostora in nato preostali del tal v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se vrne na polnilno postajo.

**Nasveti:**

- Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire.
- Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je končal ali pa je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

## Način točkovnega čiščenja

Robot postavite v bližino območja, ki ga želite točkovno očistiti. Tapnite ⏻ dvakrat. Robot bo okoli sebe dvakrat točkovno očistil kvadrat 1 m x 1 m v pravokotnih smereh. Po opravljenem točkovnem čiščenju, bo robot končal postopek čiščenja. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

Točkovno čiščenje na robotu vklopite tako, da ga najprej postavite v bližino območja, ki ga želite točkovno očistiti. Tapnite ⏻ dvakrat. Dvakrat točkovno očisti območje, velikosti 1 m x 1 m, v pravokotnih smereh. Po opravljenem točkovnem čiščenju, bo robot končal opravilo. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

## Samodejno praznjenje

Robot samodejno izprazni koš za prah ob koncu vsakega čiščenja.

## Samodejno čiščenje

Robot se v načinih čiščenja samo mokro čiščenje in sesanje + mokro čiščenje po potrebi samodejno vrne na polnilno postajo AutoWash™, da očisti blazinice.

## Načrtovano čiščenje – O rednem čiščenju

Raztegljiva roka plošče dvojne vrtljive blazinice za mokro čiščenje zagotavlja, da lahko robot doseže odmaknjene prostore, kot so vbočeni robovi, vogali ali druga težko dosegljiva mesta.

**OPOMBA:**

Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike.

## Pranje in sušenje blazinic

Robot se bo po potrebi vrnil na polnilno postajo za pranje blazinic med čiščenjem in nato znova, ko je čiščenje končano.

Sušenje blazinic se izvaja samo ob koncu čiščenja.

Ko se pranje zaključi, polnilna postaja s pihanjem segretega zraka posuši blazinice za mokro čiščenje.

Če želite ročno zagnati pranje blazinice, zagnati ali ustvariti sušenje blazinice ali prilagoditi nastavitve pranja blazinice, uporabite aplikacijo Roomba® Home.

**POMEMBNO:**

Ko poteka pranje blazinice, robota ne prekinjajte pri tem opravilu. Normalno je, da se med postopkom slišijo zvoki, saj se blazinice vrtijo, korito za pranje blazinice pa se polni in prazni.

**OPOMBA:**

Postopek sušenja lahko traja nekaj ur. V aplikaciji lahko izbirate med različnimi časi sušenja. Med delovanjem sušilnika se lahko sliši rahlo šumenje iz polnilne postaje.

# Sesanje in mokro čiščenje

Če želite začeti s čiščenjem, robota postavite na polnilno postajo in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻ za začetek.

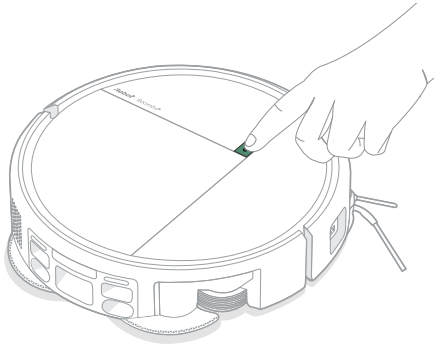

## Zagon načina sesanja

Za sesanje se prepričajte, da je robot na polnilni postaji. Z aplikacijo Roomba® Home izberite prostore, izberite način sesanja in začnite postopek čiščenja.

## Zagon mokrega čiščenja ali načina za sesanje in mokro čiščenje

Za mokro čiščenje ali sesanje in mokro čiščenje mora biti rezervoar za čisto vodo poln in rezervoar za umazano vodo prazen, robot pa mora biti na polnilni postaji ali na tleh z nameščenimi ploščami blazinice za mokro čiščenje in blazinicami za mokro čiščenje. Za zagon sesanja in mokrega čiščenja pritisnite ⏻ ali v aplikaciji Roomba® Home izberite prostore, izberite sesanje in mokro čiščenje, sesanje nato mokro čiščenje ali samo mokro čiščenje in nato zaženite opravilo.

**OPOMBA:**

Robot privzeto uporablja kombinirani način sesanja in mokrega čiščenja. Če želite samo sesati, samo mokro čistiti, izbrati prostore, ki jih želite očistiti, in prilagoditi način čiščenja, to naredite z aplikacijo Roomba® Home.

## Začetek čiščenja na polnilni postaji

Če sta rezervoarja za čisto vodo in umazano vodo pripravljena, nadaljujte s 5. korakom. Če sveti lučka rezervoarja za čisto vodo ali rezervoarja za umazano vodo:

1

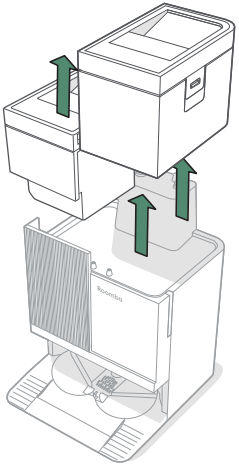

Dvignite in odstranite rezervoar, ki potrebuje vzdrževanje.

2

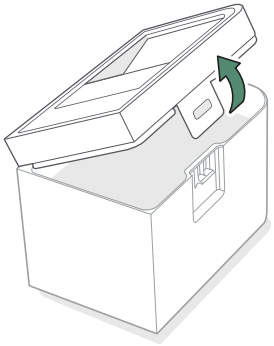

Dvignite zapah na rezervoarju, da ga odprete.

3

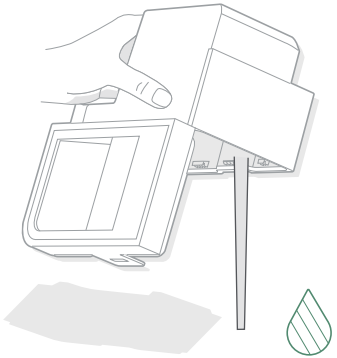

Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

4

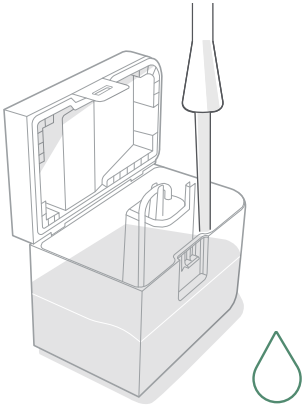

Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo.

**OPOMBA:**
Uporabljati je treba 2,4 GHz Wi-Fi.

5

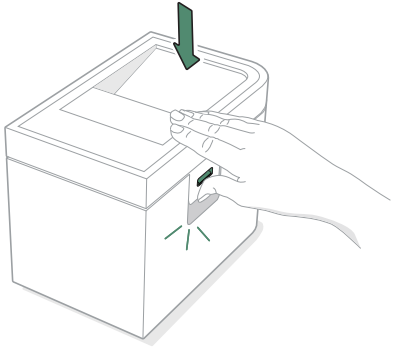

Zaprite in zapahnite pokrove rezervoarja za vodo.

6

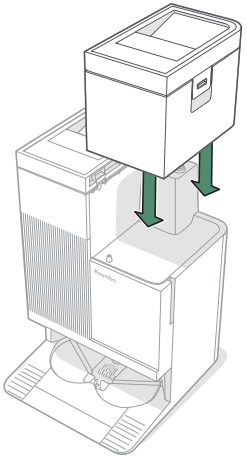

Rezervoarja vstavite nazaj v polnilno postajo.

**POMEMBNO:**

Pred ponovno namestitvijo preverite, da je zapah pravilno zaprt in so vsi rezervoarji pravilno nameščeni, da ne pride do puščanja.

7

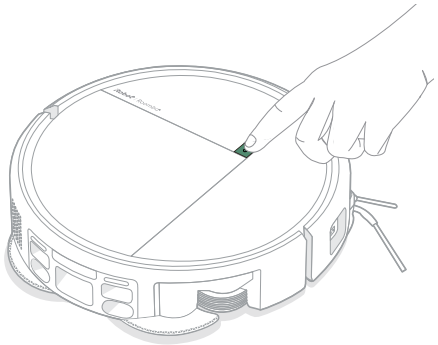

Ko so blazinice za mokro čiščenje nameščene, robot vrnite na polnilno postajo AutoWash™ in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻ na robotu.

**POMEMBNO:**
Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali stike za polnjenje.

# Nega in vzdrževanje robota

Redno čistite dele, navedene v spodnji tabeli, in tako ohranjajte optimalno delovanje in pobiranje smeti. Če opazite, da robot pušča smeti na tleh, izpraznite koš ter očistite filtre in krtače.

V aplikaciji Roomba® Home si lahko ogledate dodatna videonavodila.

| Del | Pogostost vzdrževanja | Zamenjava[a.] |
|---|---|---|
| Plošča blazinice za mokro čiščenje | Samodejno čiščenje po vsaki uporabi | Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani |
| Blazinica za mokro čiščenje | Samodejno čiščenje in sušenje po mokrem čiščenju | Vsakih 3–6 mesecev |
| Rezervoar za vodo | Izpraznite po vsaki uporabi | |
| Koš za smeti | Po potrebi izpraznite in operite | |
| Krtača za različne površine | Očistite enkrat tedensko | Vsakih 6–12 mesecev |
| Stiki za polnjenje | Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi | |
| Krtača za brisanje robov | Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi | Vsakih 3–6 mesecev |
| Filter | Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka) | Vsakih 3–6 mesecev |
| Krmilno kolesce | Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi | |
| Senzorji | Očistite enkrat mesečno ali po potrebi | |
| Pokrov krtače | Preverite vsakih 6 mesecev | Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani |

[a.] Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja ®.

## Čiščenje krtače za brisanje robov

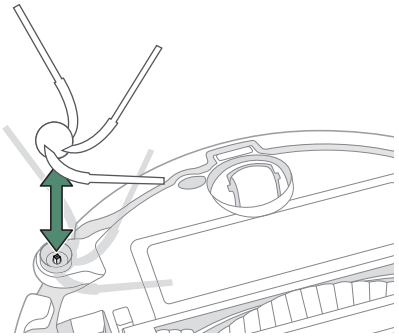

Povlecite, da odstranite krtačo za brisanje robov. Odstranite lase in smeti, nato pa krtačo za brisanje robov znova namestite.

**POMEMBNO:**
Da bo lahko robot kar najbolje očistil vaše prostore, je krtačo za brisanje robov priporočljivo zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

## Čiščenje krtače za različne površine

1

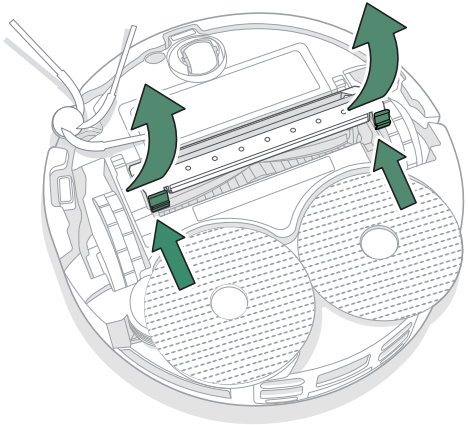

Pritisnite jezička za sprostitev okvirja krtače in ju dvignite, da odstranite okvir krtače.

2

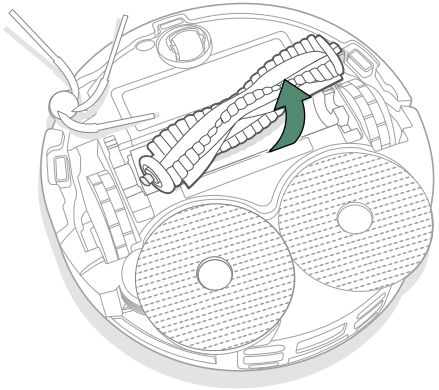

Odstranite krtačo za različne površine.

3

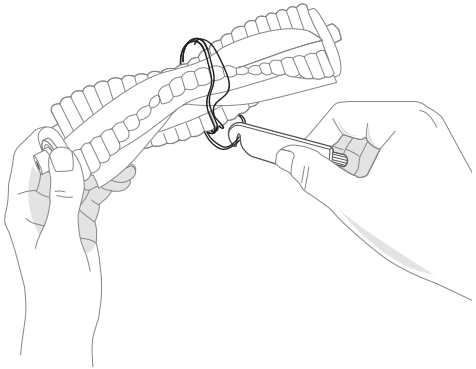

Odstranite lase in smeti.

4

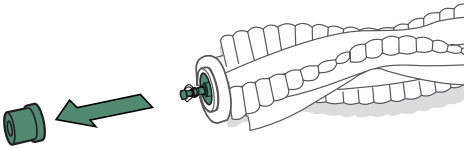

S konca krtače odstranite pokrovček.

## 5

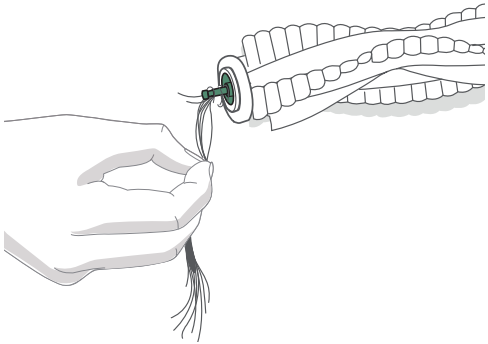

Odstranite morebitne lase ali delce smeti, ki so se nabrali pod pokrovčkom. Zamenjajte pokrovček.

## 6

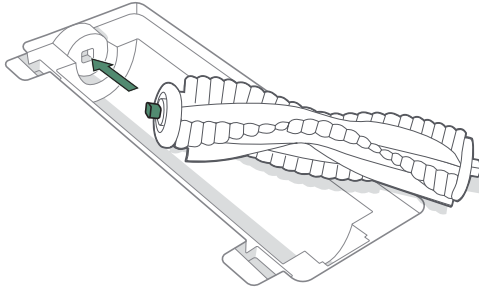

V robota znova namestite krtačo za različne površine in pokrov krtače.

**POMEMBNO:**

Za optimalno čiščenje je krtačo za različne površine priporočljivo zamenjati vsakih 6–12 mesecev.

**OPOMBA:**

Navodila za temeljitejše čiščenje krtače za različne površine najdete na spletnem mestu **global.irobot.com**.

## Čiščenje sprednjega kolesca

1

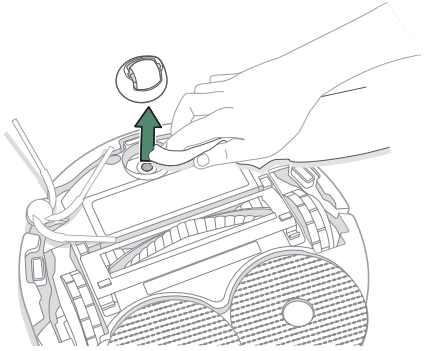

Dvignite in odstranite krmilno kolesce iz robota.

S krpo odstranite lase in smeti izpod sprednjega kolesca.

2

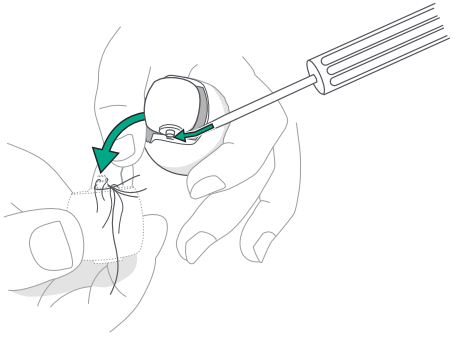

S ploščatim izvijačem privzdignite kolesce in ga odstranite s krmilnega kolesca.

3

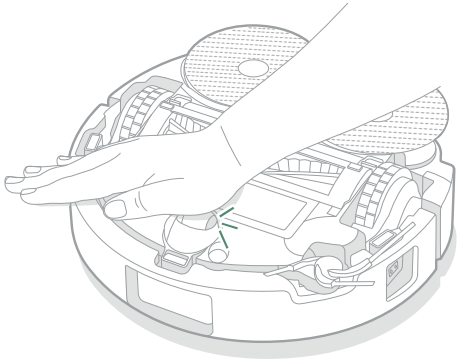

Za ponovno vstavitev krmilnega kolesca z dlanjo močno pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

**POMEMBNO:**

Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

## Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Robot odstranite s polnilne postaje ter stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo ali rahlo navlaženo melaminsko peno.

**STIKI ZA POLNJENJE**

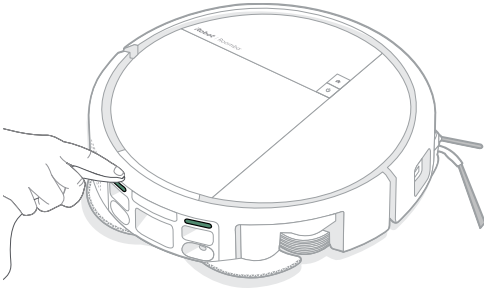

**SENZORJI**

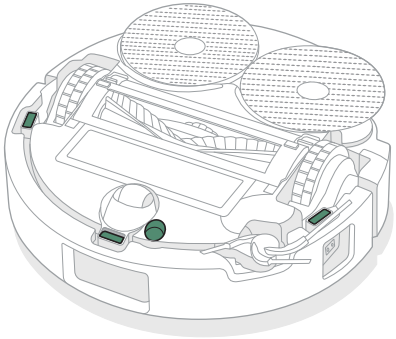

**POMEMBNO:**

Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

## Čiščenje filtra in koša za smeti

1

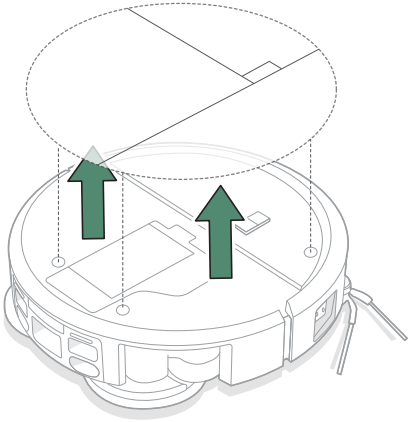

Odstranite zgornji pokrov robota tako, da ga dvignete.

2

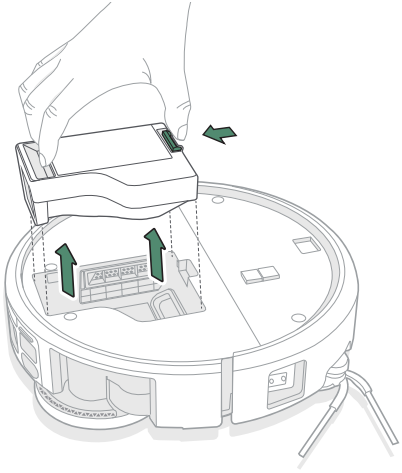

Pritisnite gumb za sproščanje koša za smeti in ga povlecite navzgor, da odstranite koš za smeti.

3

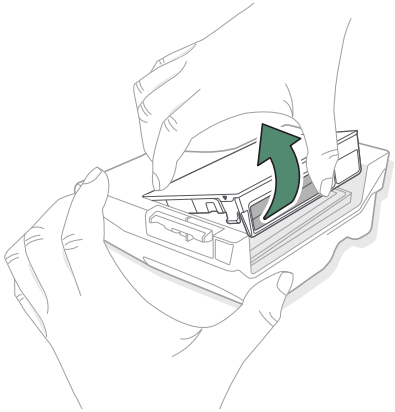

Ali želite odstraniti filtrski vložek?

4

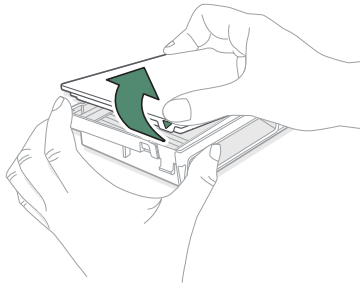

Odstranite pokrov filtrskega vložka.

5

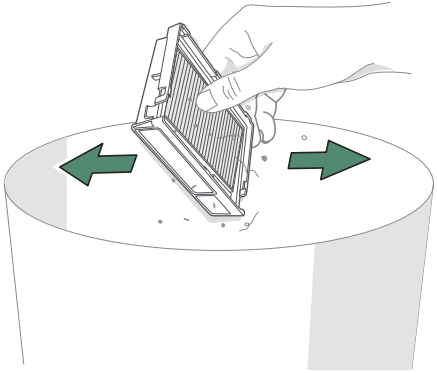

Filtrski vložek rahlo udarite ob koš za smeti in/ali ga očistite s čisto krpo, da odstranite smeti.

**OPOMBA:**

Za optimalno delovanje robota in polnilne postaje očistite in/ali zamenjajte filter robota, ko je potrebno.

6

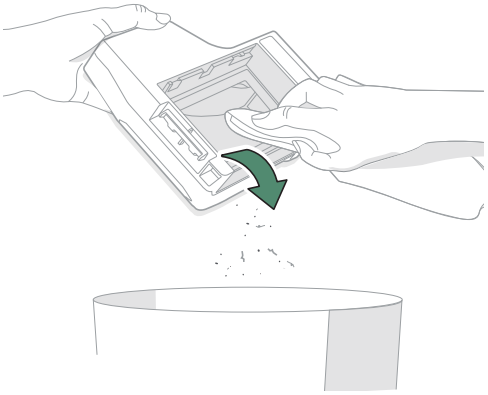

Koš za smeti izpraznite v koš in ga očistite s krpo ali sperite s toplo vodo.

**POMEMBNO:**

Filtra ne perite. Pred pranjem koša odstranite filter. Koša ne pomivajte v pomivalnem stroju.

7

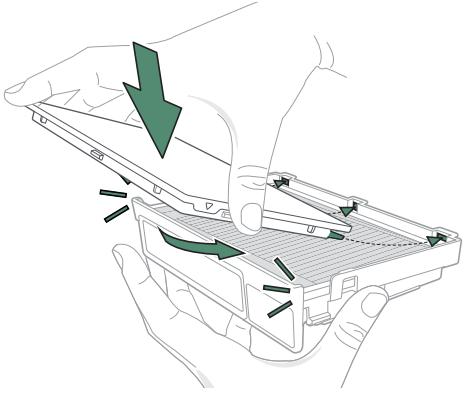

Ponovno namestite pokrov filtrskega vložka.

8

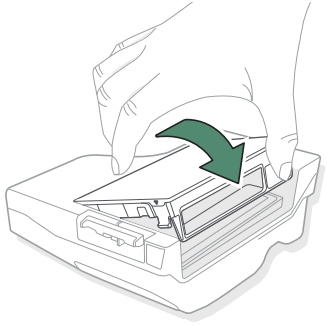

Filtrski vložek namestite na koš za smeti.

9

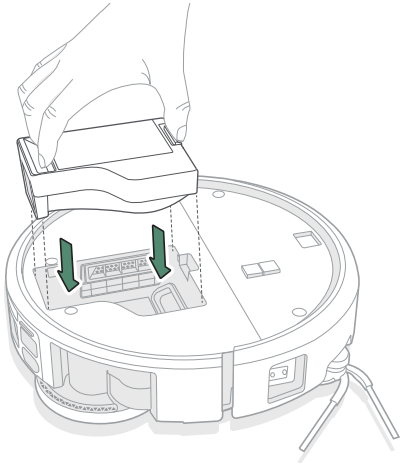

Koš za smeti vstavite nazaj v robota.

10

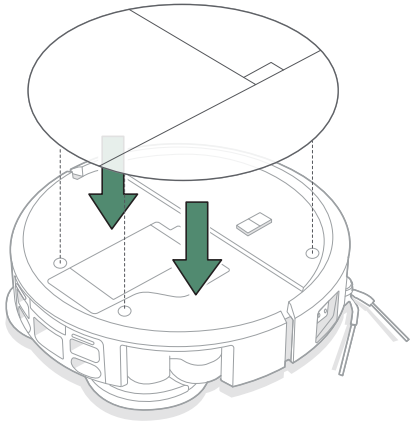

Namestite zgornji pokrov robota.

# Nega in vzdrževanje polnilne postaje AutoWash™

Za optimalno delovanje polnilne postaje AutoWash™ izvedite naslednja opravila za nego in vzdrževanje.

| Del | Pogostost vzdrževanja | Pogostost zamenjave [a] |
|---|---|---|
| Stiki za polnjenje | Enkrat mesečno | |
| Rezervoar za čisto vodo | Po potrebi sperite in zamenjajte vodo | |
| Vrečke za odlaganje umazanije | | Vrečke je treba zamenjati, ko so polne – na to opozori lučka na polnilni postaji AutoWash™ in/ali aplikacija Roomba® Home |
| Rezervoar za umazano vodo | Po potrebi sperite in izpraznite | |
| Filter polnilne postaje | Vsak mesec odstranite smeti, ki prekrivajo filter polnilne postaje | |
| Okno IR-senzorja | Očistite enkrat mesečno | |
| Senzorji | Očistite enkrat mesečno | |
| Korito za pranje in cev za zrak | Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi | |

[a] Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja ®.

## Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

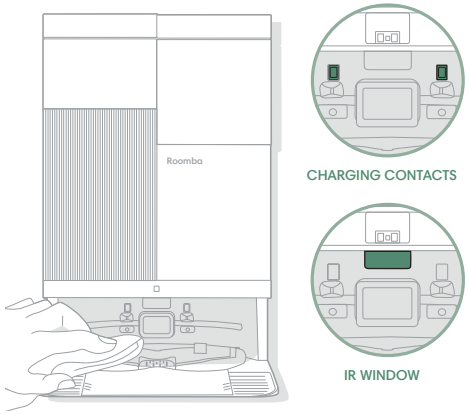


Odklopite polnilno postajo. Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

**POMEMBNO:**
Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali stike za polnjenje.

## Pranje rezervoarjev za vodo

1

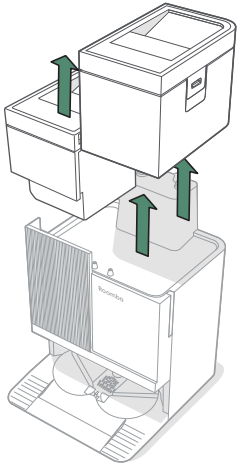

Odstranite oba rezervoarja za vodo.

2

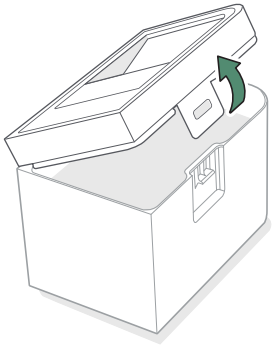

Dvignite zapah na rezervoarjih za vodo, da ju odprete.

3

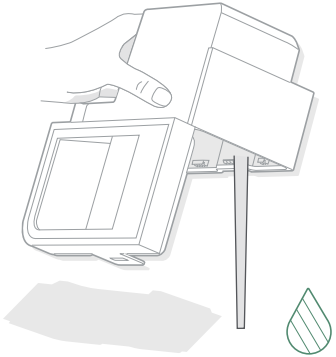

Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

4

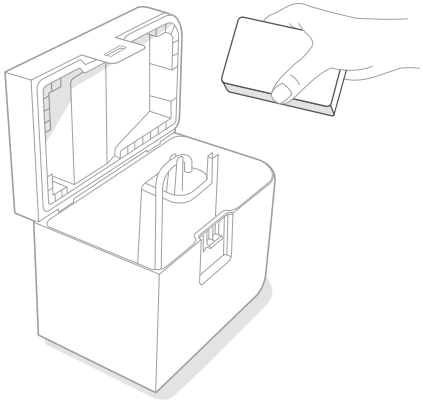

Oba rezervoarja za vodo izperite s toplo vodo. Za trdovratnejšo umazanijo lahko uporabite blago milnico in gobico.

**POMEMBNO:**

Rezervoarjev za vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju.

5

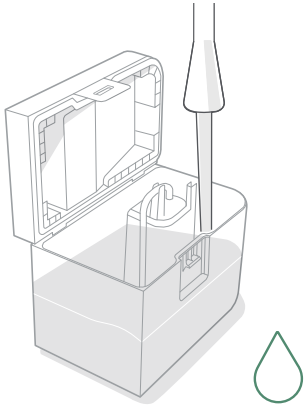

Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo. Rezervoar za umazano vodo pustite prazen.

6

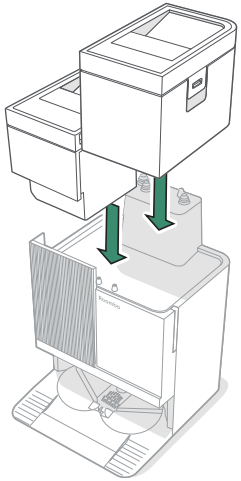

Ponovno vstavite oba rezervoarja za vodo.

**POMEMBNO:**

Pred ponovno namestitvijo preverite, ali je zapah pravilno zaprt.

## Zamenjava vrečke za odlaganje umazanije

1

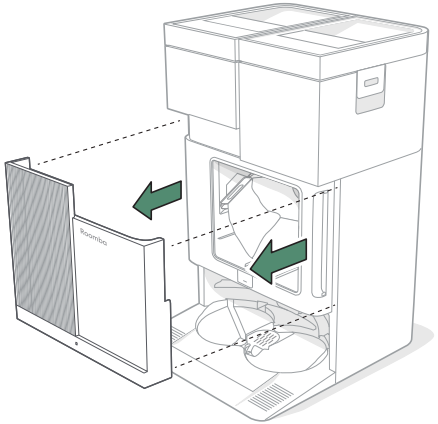

Odstranite vrata zabojnika.

2

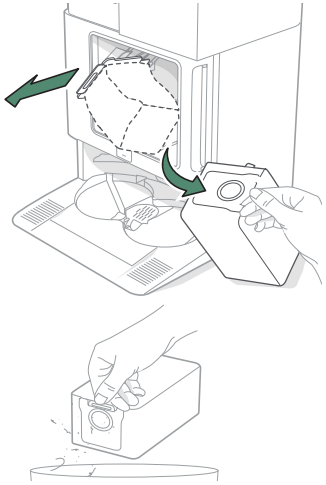

Odstranite vrečko za odlaganje umazanije tako, da povlečete kartico iz polnilne postaje. S tem se bo vrečka zatesnila, tako da iz nje ne bodo mogli uhajati prah in delci smeti.

3

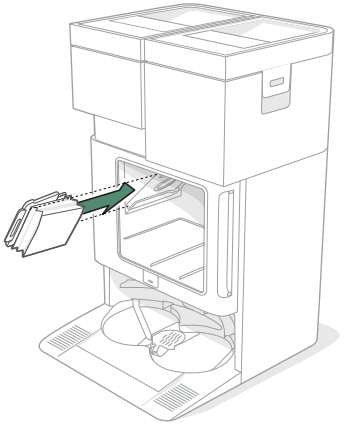

Namestite novo vrečko in pri tem plastično kartico vstavite v vodili.

4

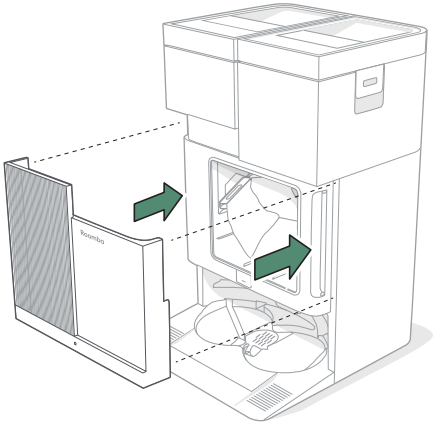


Znova namestite vratca zabojnika.

## Odstranjevanje delcev smeti s filtra polnilne postaje

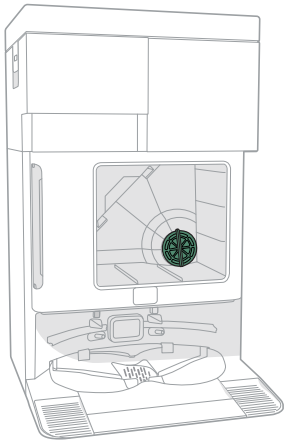

Preverite, ali so na pokrovu puhalnika kosmi vlaken ali delci smeti, in smeti odstranite s čisto suho krpo.

## Postavitev polnilne postaje

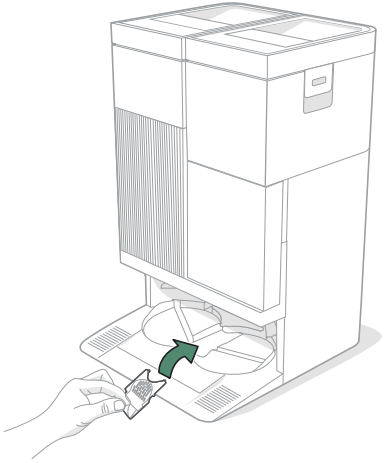

Polnilno postajo postavite na trda, ravna tla.

**OPOMBA:**

Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

# Odpravljanje težav

## Odpravljanje težav z robotom

Če je nekaj narobe, vas bo vaš robot opozoril z glasovnim obvestilom ali zvočnim opozorilom. Aplikacija Roomba® Home vam bo prav tako poslala obvestila z ukrepi za odpravo morebitnih težav.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

## Tovarniška ponastavitev

Za ponastavitev na tovarniško nastavitev za 5 sekund pritisnite ⌂, gumba ne spustite, nato pa za 5 sekund (v roku 5 sekund) pritisnite ⌂ + ⏻.

## Baterijska varnost in pošiljanje

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Za izklop baterije odstranite robota s polnilne postaje. Potisnite njegov odbijač noter in ga držite v tem položaju, medtem ko pritisnete in pridržite gumb ⌂ za 10 sekund ali dokler se ne izklopijo lučke.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

**⚠ OPOZORILO:**

Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite aplikacijo Roomba® Home, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**

## Odpravljanje težav s polnilno postajo AutoWash™

Kadar pride do težav, vas polnilna postaja AutoWash™ obvesti z lučko na sprednji strani posode in prek aplikacije Roomba® Home. Če polnilna postaja ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji Roomba® Home.

| Lučka | Pogosta napaka | Kako jo odpraviti |
|---|---|---|
| Sveti rdeče | Vrečka je polna ali ni vstavljena | Če je vrečka polna ali ni vstavljena, jo zamenjajte.<br><br>Poskrbite, da bo vrečka pravilno vstavljena.<br><br>Če težava ni odpravljena, z vhoda na zadnji strani robota in na sprednji strani polnilne postaje AutoWash™ odstranite morebitne delce smeti. |

**OPOMBA:**

Izdelek je opremljen s toplotno zaščito, ki ga varuje pred poškodbami zaradi pregrevanja. Če zaščita deluje, se motor zaustavi. Če se to zgodi, odklopite enoto, pustite, da se 30 minut ohlaja, odstranite morebitne ovire z vrat in cevi za izsesavanje, nato pa ponovno priklopite enoto.

**Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.**

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite **global.irobot.com** za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593

**Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot® v Sloveniji**

od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00, petek – med 8.00 do 15.00 po srednjeevropskem času,

sobota, nedelja – zaprto

## Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite **global.irobot.com**

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot, Roomba in PerfectEdge so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean in PrecisionVision so blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.

WC# 4866861 vA