Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | Combo robot

Uporabniški priročnik

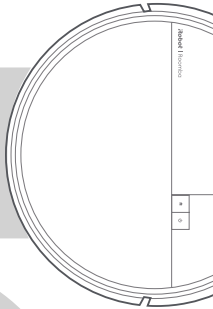

iRobot

Začetek

SL

1 Odstranite zaščitno folijo s kamere in penastih vložkov za odbijačem

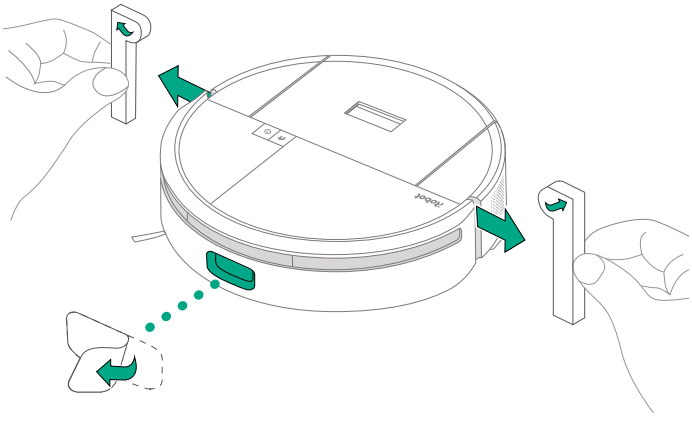

2 Polnilno postajo postavite na tla s trdo površino

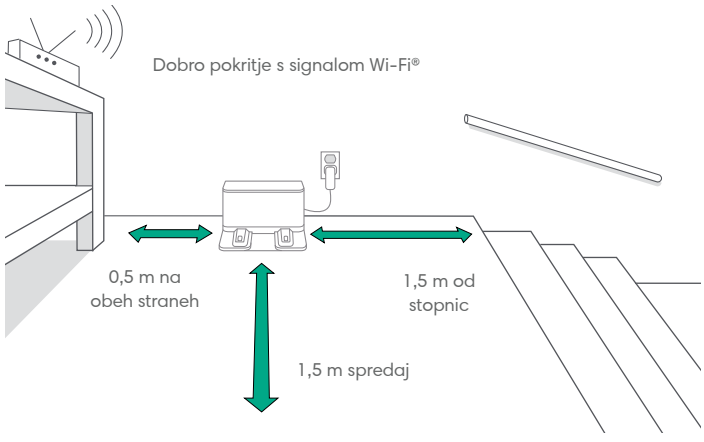

OPOMBA: Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

OPOZORILO: Polnilna postaja naj bo vsaj 1,5 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

SL

3 Priklopite polnilno postajo

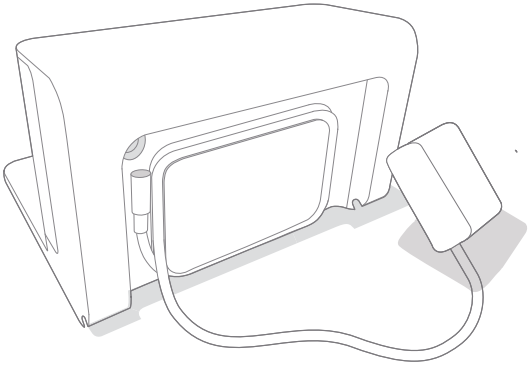

Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

4 Namestitev krtače za brisanje robov

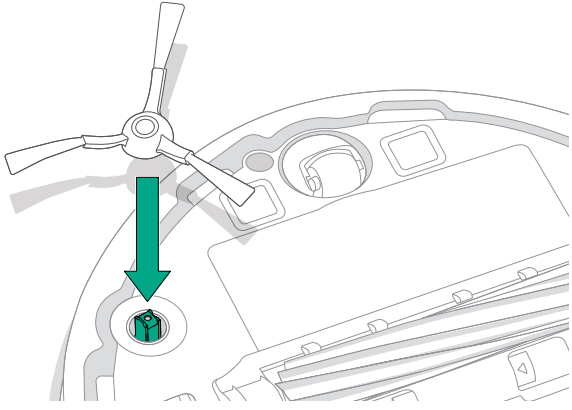

Poravnajte krtačo za brisanje robov in jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

SL

5 Zbudite robota

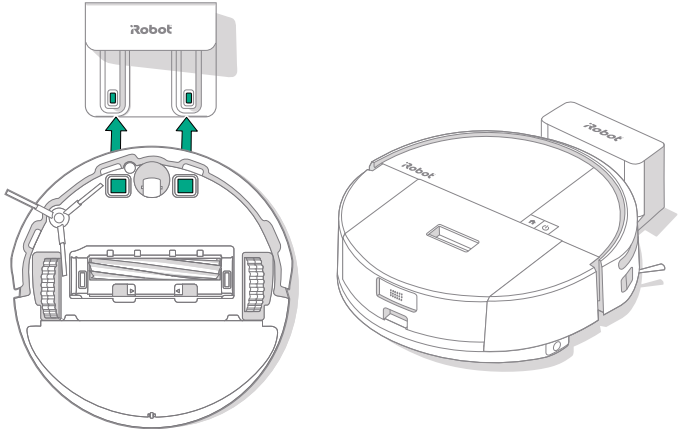

Robot postavite pred polnilno postajo in ga potisnite proti polnilni postaji, tako da poravnate kovinska stika za polnjenje. Po nekaj minutah vas bo zvočno opozorilo obvestilo, da se je robot prebudil.

OPOMBA: Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom prvega čiščenja polnite 4 ure.

6 Prenesite aplikacijo Roomba® Home

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo Roomba® Home v svoji trgovini z aplikacijami. Aplikacija vas bo vodila po korakih za nastavitev robota. Ko je robot nastavljen v aplikaciji, lahko:

- Nadzirate kdaj, kje in kako čistite
- Ustvarite samodejne urnike čiščenja
- Nastavite nastavitve čiščenja po meri
- Odklenete digitalne funkcije
- Dostopate do nasvetov in zvijač ter odgovorov na pogosta vprašanja

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

POMEMBNO: Pred uporabo robota najprej preberite priložen priročnik z varnostnimi informacijami.

O robotu Roomba® 205 DustCompactor™

SL

Pogled od zgoraj

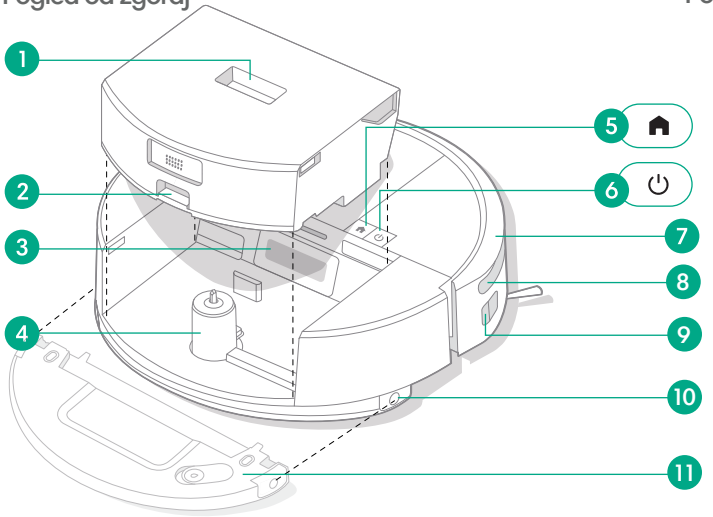

Pogled od spodaj

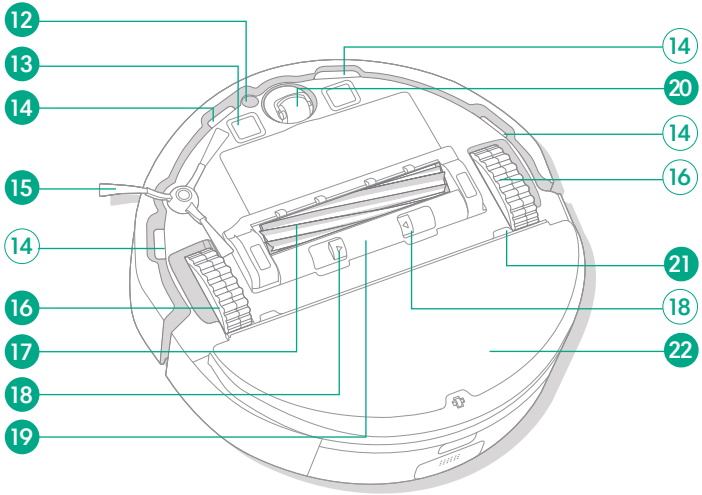

1 Gumb za sproščanje koša
2 Gumb za sproščanje pokrova koša
3 Vrata koša
4 Upravljanje roke
5 Gumb Domov
6 Gumb za vklop
7 Odbijač
8 ClearView™ LiDAR
9 Robni infrardeči senzor
10 Gumb za sproščanje rezervoarja za vodo (samo modeli Combo)
11 Rezervoar za vodo (samo modeli Combo)
12 Senzor za preproge (samo modeli Combo)
13 Stiki za polnjenje
14 Senzorji za zaznavanje globine
15 Krtača za pometanje robov
16 Kolesci
17 Krtača za različne površine
18 Jeziček za sprostitev pokrova krtače
19 Pokrov krtače
20 Krmilno kolesce
21 Pritrditev plošče blazinice (samo modeli Combo)
22 Blazinica za mokro čiščenje (samo modeli Combo)

SL

O robotu Roomba® 205 DustCompactor™

Koš DustCompactor™

Rezervoar za vodo
(samo modeli Combo)

Polnilna postaja
(postavite ob steno)

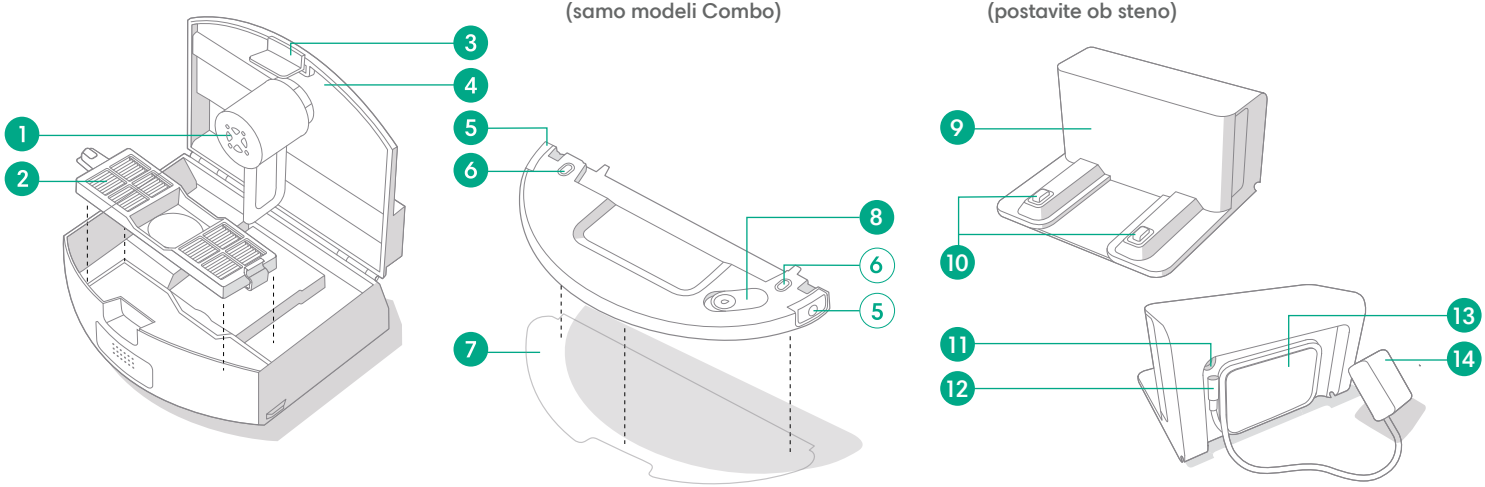

Koš DustCompactor™

1 Roka za stiskanje
2 Filter
3 Gumb za sproščanje pokrova koša
4 Pokrov koša

Rezervoar za vodo

5 Gumb za sproščanje rezervoarja za vodo
6 Elektrodne plošče
7 Blazinica za mokro čiščenje
8 Pokrovček rezervoarja za vodo

Polnilna postaja

9 Okno IR-senzorja
10 Stiki za polnjenje
11 Električna odprtina
12 Priključek za kabel
13 Mesto za navitje kabla
14 Vtič

OPOMBA: Rezervoar za vodo lahko vsebuje majhno količino preostale vode zaradi pregleda kakovosti. To je normalno.

OPOMBA: Koš DustCompactor™ mora biti nameščen tako za način sesanja kot za način sesanja in mokrega čiščenja, sicer omenjenega načina ni mogoče vklopiti.

Polnjenje

Kazalnik ikone za vklop

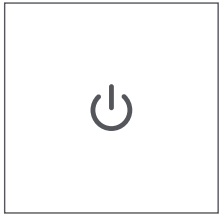

Gumb za VKLOP

Bela – popolnoma napolnjen in povezan
Utripa belo – vrnitev na polnilno postajo za polnjenje
Pulzira belo – polnjenje (baterija skoraj prazna) – če uporabnik poskuša zagnati opravilo, gumbi UTRIPAJO rdeče in sprožijo zvočni signal, ki uporabnika obvesti, da opravila zaradi prazne baterije ni mogoče zagnati.
Utripa rdeče – baterija skoraj prazna/napaka

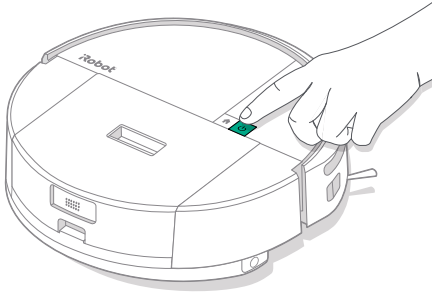

Polnjenje med čiščenjem

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje.

Način stanja pripravljenosti

Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko v način, v katerem porabi še manj energije, preklopite tako, da za 10 sekund pridržite gumb . Za izhod iz načina nizke porabe energije kratko pritisnite gumb .

Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota ga izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje in za 10 sekund pridržite gumb . Hranite ga na hladnem in suhem mestu.

SL

SL

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

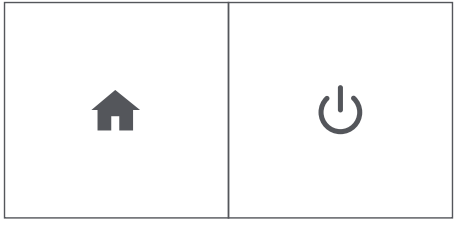

Gumb Domov: Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov.
Pritisnite med delovanjem, da začasno ustavite
Pritisnite, ko je začasno ustavljen, da odide na polnilno postajo
Pritisnite, ko se priključuje na polnilno postajo, da ustavite

Gumb za VKLOP: Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja.
Zadržite 3 sekund, da robota vklopite
Zadržite 10 sekund, da robota izklopite

Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo.

Nasveti:
- Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire.
- Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je končal ali pa je začasno ustavljen, odprite **aplikacijo Roomba® Home** in preverite stanje.

Točkovno čiščenje SPOT

Dvakrat se dotaknite ⏻ gumba za način točkovnega čiščenja SPOT določenega območja. Po opravljenem točkovnem čiščenju SPOT, bo robot končal opravilo. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

OPOMBA: Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike.

OPOMBA: Roboti Roomba so na splošno zasnovani za sesanje na večini vrst tal. Na nezatesnjenih trdih tleh in nekaterih laminatnih/vinilnih deskah ne priporočamo uporabe funkcij mokrega čiščenja zaradi možnih poškodb tal in/ali podpodov zaradi vode. Za več informacij obiščite global.irobot.com.

Samo sesanje

1 Če je koš DustCompactor™ poln, ga pred začetkom čiščenja izpraznite.

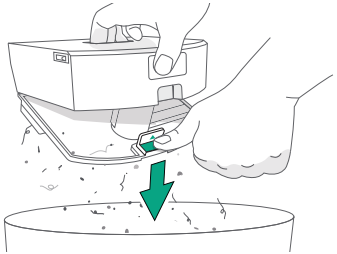

2 Odstranite rezervoar za vodo in blazinico za mokro čiščenje tako, da pritisnete gumba za sprostitev rezervoarja na obeh straneh robota in ga izvlečete.

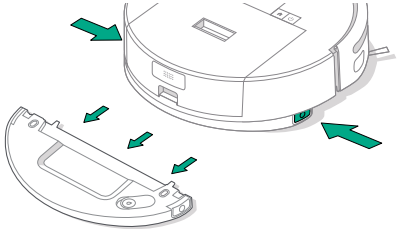

3 Če želite začeti s čiščenjem, robota postavite nazaj na polnilno postajo in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻ .

POMEMBNO: Z rednim čiščenjem koša DustCompactor™ lahko preprečite nabiranje umazanije. V nasprotnem primeru se lahko zmanjša zmogljivost sesanja in mokrega čiščenja.

Sesanje in mokro čiščenje

(samo modeli Combo)

SL

Vaš robot lahko sesa in hkrati opravlja mokro čiščenje, če sta nameščena rezervoar za vodo in blazinica za mokro čiščenje.

Vaš robot se bo samodejno izognil preprogam v načinih čiščenja sesanje + mokro čiščenje ali samo mokro čiščenje, ko sta nameščena rezervoar za vodo in blazinica za mokro čiščenje.

POMEMBNO: Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali razkužilo, saj lahko poškodujejo robota. Uporabljajte samo hladno vodo ali čistilno sredstvo, ki ga odobri iRobot, kot je prikazano na našem spletnem mestu za podporo na naslovu **global.irobot.com.**

Po končanem sesanju in mokrem čiščenju izpraznite posodo za vodo in zamenjajte blazinico za mokro čiščenje.

1 Blazinico za mokro čiščenje potisnite vzdolž reže rezervoarja za vodo, nato pa jo trdno pritrdite na trak z ježkom.

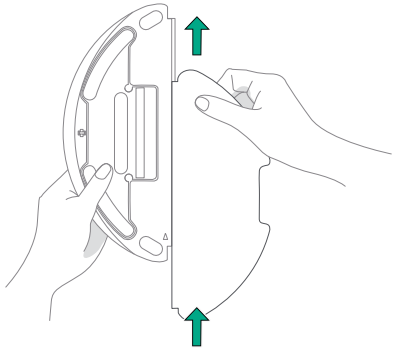

SL

2 Rezervoar napolnite z vodo tako, da odprete pokrov rezervoarja, ga napolnite z vodo in ponovno namestite pokrov.

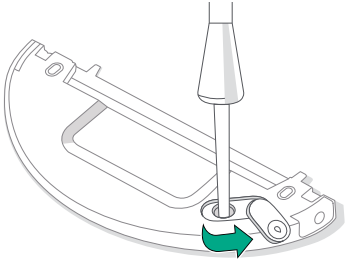

POZOR: Rezervoarja za vodo ne spirajte in ga ne potapljajte v vodo. Da bi se izognili koroziji in poškodbam, na rezervoarju za vodo ne uporabljajte nobenih detergentov, razkužil, trdnih čistil ali drugih čistilnih sredstev.

POZOR: V rezervoar za vodo ne dolivajte vroče vode, saj se lahko deformira.

3 Ponovno namestite rezervoar. Rezervoar za vodo vodoravno potisnite v spodnji del robota, dokler se ne zaskoči.

OPOMBA: Če robot sredi opravila potrebuje vodo, se dotaknite gumba ⏻ ali v mobilni aplikaciji pritisnite USTAVITEV, da začasno ustavite. Odstranite rezervoar, dolijte vodo in ga ponovno namestite. Pritisnite gumb ⏻ ali PONOVNI ZAGON v aplikaciji, da robota znova zaženete.

4 Robota postavite nazaj na polnilno postajo in z aplikacijo ali gumbom robota ⏻ pričnite s čiščenjem.

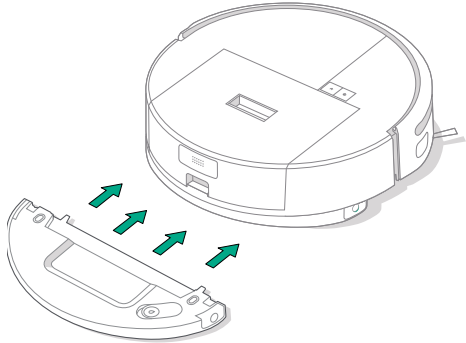

OPOMBA: Pred uporabo elektrodne plošče rezervoarja za vodo obrišite s suho krpo.

Nega in vzdrževanje robota

Za optimalno delovanje robota redno izvajajte opravila za osnovno nego in vzdrževanje, kot je opisano v nadaljevanju: V aplikaciji Roomba® Home si lahko ogledate dodatna videonavodila. Če opazite, da robot s tal odstrani manj smeti, izpraznite koš ter očistite filtre in krtače.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Koš DustCompactor™	Koš izpraznite po potrebi.	-
Rezervoar za vodo (samo modeli Combo)	Izpraznite po vsakem opravilu.	-
Filter	Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka)	Vsakih 3–6 mesecev.
Krtača za brisanje robov	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	Vsakih 3–6 mesecev.
Krtača za različne površine	Očistite enkrat tedensko.	Vsakih 6–12 mesecev.
Sprednje kolesce	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Stiki za polnjenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno ali po potrebi.	-
Blazinica za mokro čiščenje (samo modeli Combo)	Počistite po mokrem čiščenju	Vsakih 3–6 mesecev. Ko ni več uporabna, jo odložite med gospodinjske odpadke
Pokrov krtače	Preverite vsakih 6 mesecev	Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani.

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje krtače za brisanje robov

Povlecite, da odstranite krtačo za brisanje robov. S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti, nato pa krtačo za brisanje robov znova namestite.

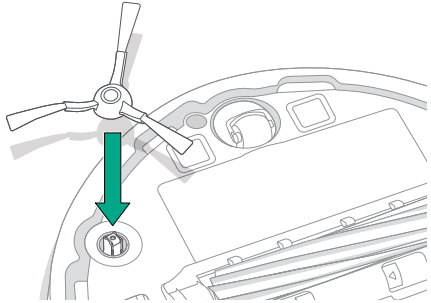

POMEMBNO: Za optimalen učinek čiščenja je krtačo za brisanje robov priporočljivo zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

SL

SL

Čiščenje krtače za različne površine

1 Pritisnite jezička za sprostitev pokrova krtače in ju dvignite, da odstranite pokrov krtače.

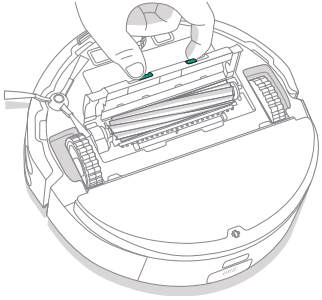

2 Odstranite krtačo za različne površine.

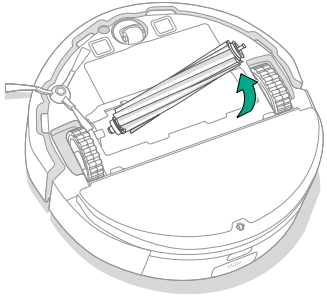

3 S krtače za čiščenje odstranite morebitne lase in delce.

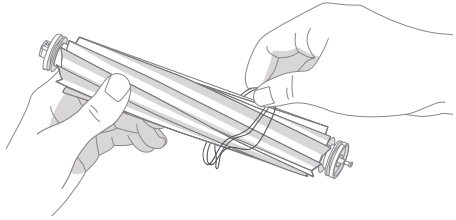

4 V robota znova namestite krtačo za različne površine in pokrov krtače.

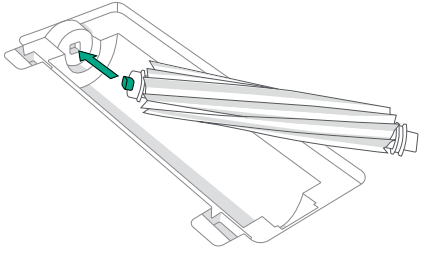

OPOMBA: Navodila za temeljitejše čiščenje krtače za različne površine najdete na spletnem mestu **global.irobot.com**

POMEMBNO: Za optimalen učinek čiščenja je glavno krtačo priporočljivo zamenjati vsakih 6–12 mesecev.

Čiščenje sprednjega kolesca

1 Krmilno kolesce potegnite navzgor in ga odstranite.

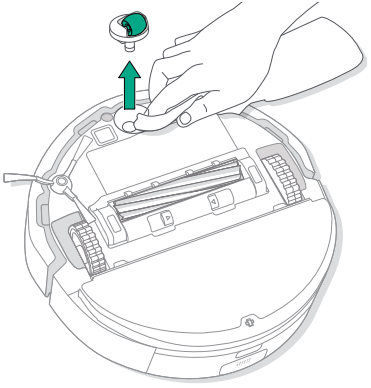

2 S sprednjega kolesca in odprtine krmilnega kolesca odstranite lase in delce smeti.

3 Znova namestite krmilno kolesce.

POMEMBNO: Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo ali rahlo navlaženo melaminsko peno.

STIKI ZA POLNJENJE

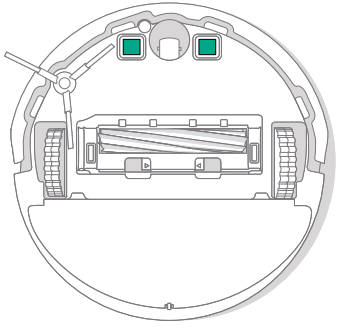

SENZORJI

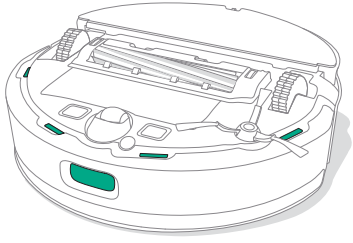

POMEMBNO: Čistilnega sredstva, detergentov ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

SL

Praznjenje koša DustCompactor™ in čiščenje filtra

1 Pritisnite gumb za sprostitev koša DustCompactor™, da ga odstranite.

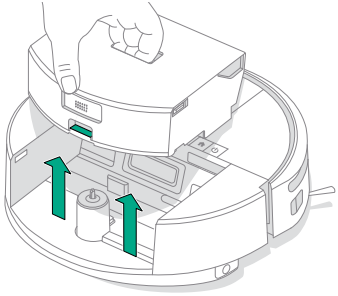

2 Prepričajte se, da je koš pokončno postavljen, in nad njim pritisnite jeziček za sprostitev, da se odpre.

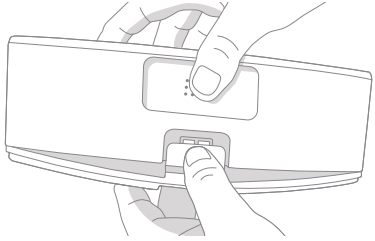

3 Vsebino izpraznite v smeti.

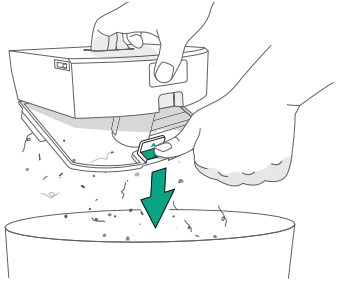

4 Filter odstranite tako, da stisnete jeziček in ga izvlečete.

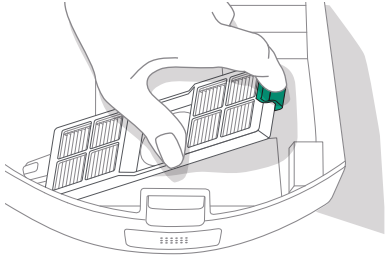

5 S filtrom rahlo udarite ob koš za smeti, da odstranite smeti.

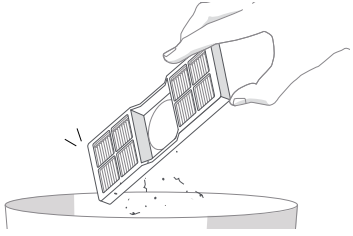

6 Koš obrišite s čisto krpo.

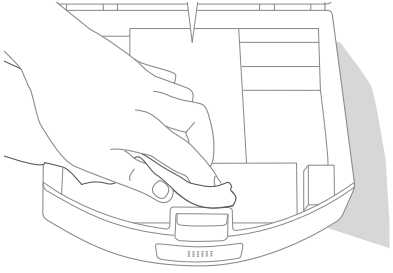

7 Ponovno vstavite filter.

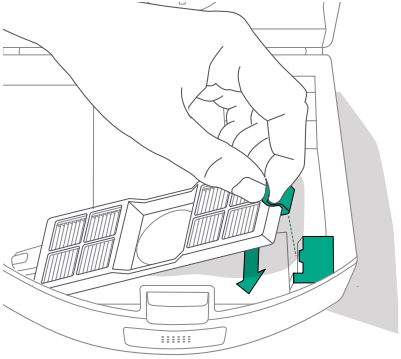

8 Varno zaprite koš tako, da zaprete zapah in zagotovite, da so vse strani zatesnjene

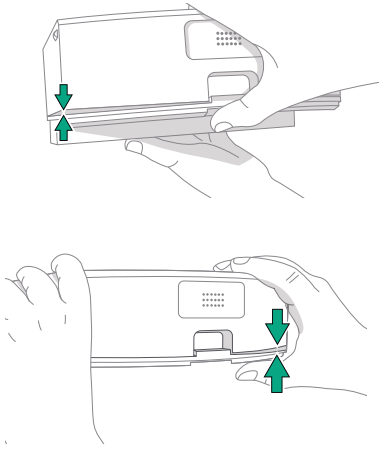

9 Koš vstavite nazaj v robota.

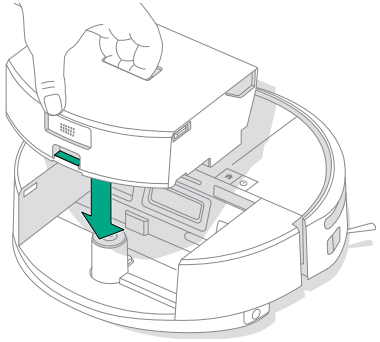

POMEMBNO: Stisnite vse morebitne vrzeli na obodu pokrova. Za optimalno delovanje je potrebno ustrezno tesnjenje koša.

SL

Čiščenje rezervoarja za vodo (samo modeli Combo)

1 Hkrati pritisnite in pridržite oba gumba za sprostitev rezervoarja za vodo, nato pa ga potisnite s spodnjega dela sesalnika in robota za mokro čiščenje, kot je prikazano na sliki.

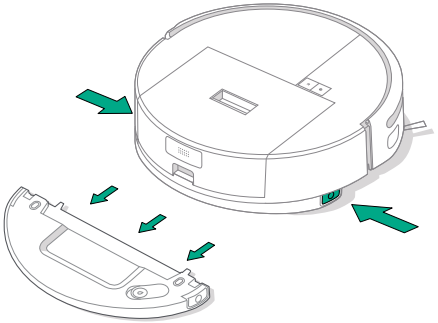

2 Izpraznite staro vodo in sperite s svežo vodo.

3 Pred ponovno namestitvijo v robota dobro posušite zunanjost rezervoarja

OPOMBA: Če za čiščenje rezervoarja uporabljate detergent, uporabljajte samo čistilo za posodo in ga pred ponovno uporabo temeljito sperite. Med delovanjem lahko milo poškoduje robota

OPOMBA: Po mokrem čiščenju takoj odstranite rezervoar za vodo, izpraznite preostalo vodo ter očistite in posušite blazinico za mokro čiščenje, da preprečite dolgotrajen neprijeten vonj in plesen.

Čiščenje blazinice za mokro čiščenje

V hladni vodi temeljito ročno operite blazinico za mokro čiščenje in jo pustite, da se posuši na zraku.

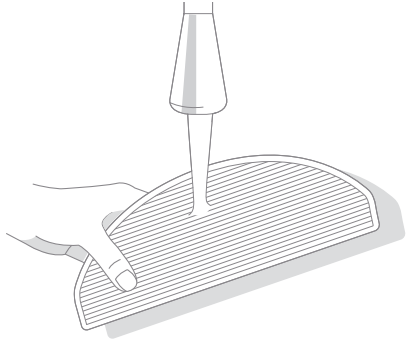

Nega in vzdrževanje polnilne postaje

Za optimalno delovanje polnilne postaje je potrebno vzdrževanje, opisano na naslednjih straneh.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Stiki za polnjenje	Očistite enkrat mesečno.	-
Okno IR-senzorja	Očistite enkrat mesečno.	-

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

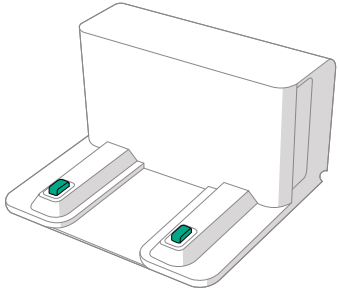

POMEMBNO: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

SL

SL

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z robotom

Če je nekaj narobe, vas bo vaš robot opozoril z glasovnim obvestilom ali zvočnim opozorilom. Aplikacija Roomba® Home bo prav tako zagotovila obvestila z ukrepi za odpravo morebitnih težav.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

Tovarniška ponastavitev

Za ponastavitev na tovarniško nastavitev za 5 sekund pritisnite ⌂ nato pa za 5 sekund (v roku 5 sekund) pritisnite ⌂ + ⏻.

BATERIJSKA VARNOST IN POŠILJANJE

⚠ **OPOZORILO:** Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Baterijo izklopite tako, da robota odstranite s polnilne postaje in za 10 sekund pridržite gumb ⌂. Pritisnite odbijač za 10 sekund, medtem ko držite gumb ⌂. Vse lučke bodo prenehale svetiti.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite aplikacijo Roomba® Home, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**.

Odpravljanje težav s polnilno postajo

Če polnilna postaja ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji Roomba® Home.

Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite **global.irobot.com** za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593.

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot v Sloveniji
od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00, petek – med 8.00 do 15.00 po srednjeevropskem času
sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite global.irobot.com

WC# 4857304 vA

SL

©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane.
iRobot, Roomba, DustCompactor in Roomba Combo so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki podjetja Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka podjetja Google LLC.