Roomba® 770-779 Max Combo Robot + AutoWash™ Postaja

Uporabniški priročnik

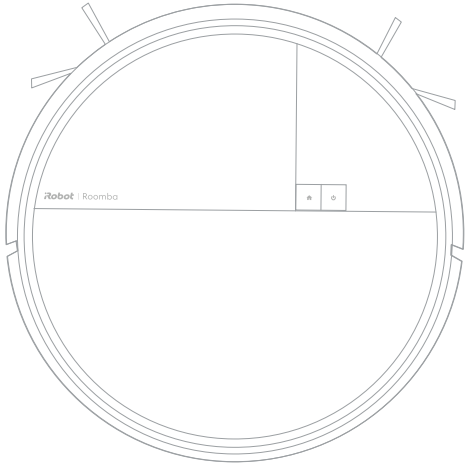

Začetek

1

Prenos aplikacije Roomba® Home

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo Roomba® Home v svoji trgovini z aplikacijami.

Za dokončanje namestitve potrebujete aplikacijo Roomba® Home in povezavo Wi-Fi® . Aplikacija Roomba® Home vas bo vodila po korakih za nastavitev robota. Ko je robot nastavljen, lahko aplikacijo uporabite za:

Ko je robot nastavljen, lahko aplikacijo uporabite za:

- nadzirate kdaj, kje in kako čistite;
- ustvarite samodejne urnike čiščenja;
- nastavite nastavitve čiščenja po meri;
- odklenete digitalne funkcije;
- dostopate do nasvetov in trikov ter odgovorov na pogosta vprašanja.

OPOMBA:

Potrebujete 2,4 GHz omrežjem Wi-Fi. Nastavitev ni združljiva s 5 GHz omrežjem Wi-Fi.

POMEMBNO:

Pred uporabo robota najprej preberite priročnik z varnostnimi informacijami.

2

Odstranitev zaščitne embalaže

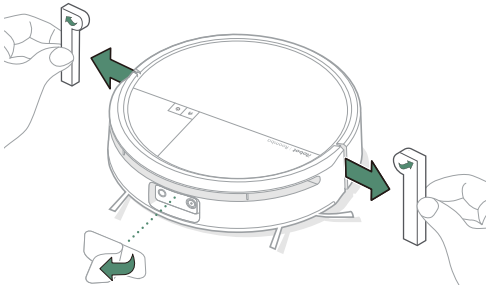

Odstranite zaščitno folijo z okna IR-senzorja in penastih vložkov za odbijačem.

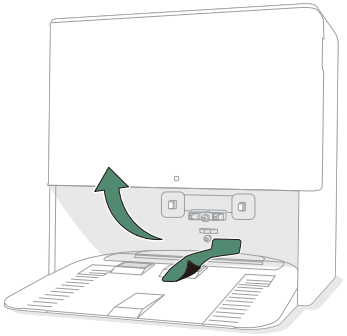

Odstranite pakirni trak s polnilne postaje.

3

Namestite obe krtači za pometanje robov

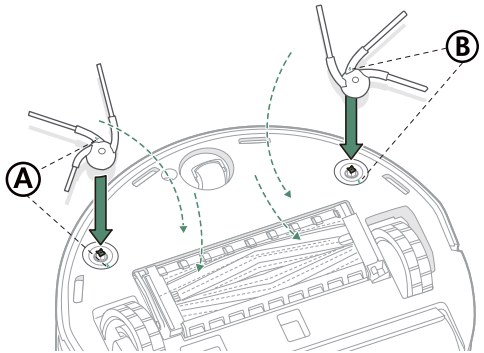

Krtačo za brisanje robov, označeno s črko A, poravnajte s strojno opremo, označeno s črko A. Nato pritisnite navzdol, da se zasliši klik.

Krtačo za brisanje robov, označeno s črko B, poravnajte s strojno opremo, označeno s črko B. Nato pritisnite navzdol, da se zasliši klik.

4

Napolnite rezervoar za čisto vodo

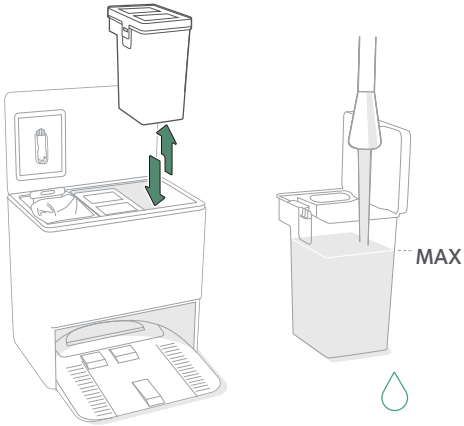

Odstranite rezervoar za čisto vodo s polnilne postaje. Napolnite rezervoar za čisto vodo.

POMEMBNO:

Pred ponovno namestitvijo preverite, da je zapah pravilno zaprt in so vsi rezervoarji pravilno nameščeni, da ne pride do puščanja.

5

Napolnite rezervoar za koncentrirano čistilno sredstvo s **koncentratom za pomivanje tal StayClean™ za robote Roomba® Combo.**

Če nimate koncentrata za pomivanje tal **StayClean™**, lahko rezervoar za čisto vodo delno napolnite z vodo in delno z odobrenim združljivim čistilnim sredstvom, kot je prikazano:

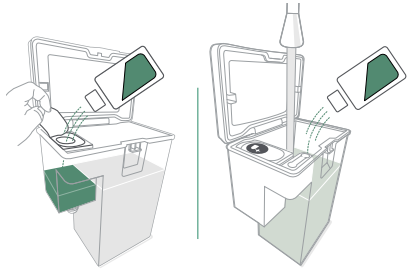

Posoda za čistilno sredstvo za koncentrat za pomivanje tal StayClean™ **SAMO** za robote Roomba Combo.

Rezervoar za čisto vodo za vsa druga združljiva čistilna sredstva

POMEMBNO:

Koncentrat za pomivanje tal StayClean™ za robote Roomba® Combo je trenutno**EDINI** združljivi čistilni koncentrat za rezervoar za čistilno sredstvo. V tem rezervoarju **NE** ne uporabljajte drugih čistilnih sredstev.

POMEMBNO:

Če boste izbrali možnost dodajanja čistilnega sredstva vodi v rezervoarju za čisto vodo, lahko celoten seznam združljivih čistilnih sredstev najdete na **http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser** ali v aplikaciji. Ne uporabljajte drugih čistilnih sredstev ali izdelkov na osnovi belil.

6

Postavitev polnilne postaje

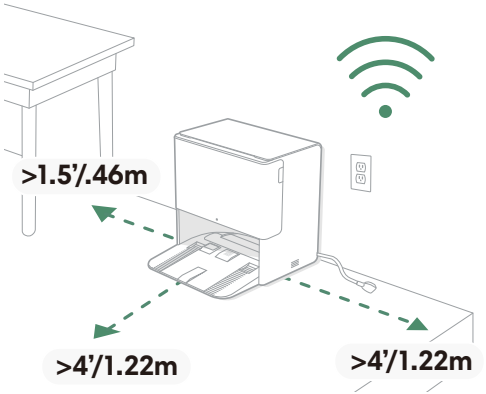

Polnilno postajo postavite na trda, ravna tla.

OPOMBA:

Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

OPOZORILO:

Polnilna postaja naj bo vsaj 1,22 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

7

Priklop polnilne postaje

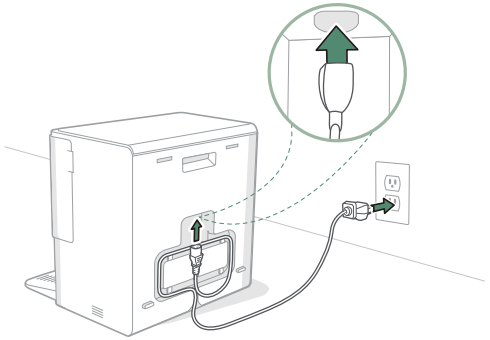

Napajalni kabel priključite na zadnjo stran priklopne postaje in nato v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

8

Prebudite robota

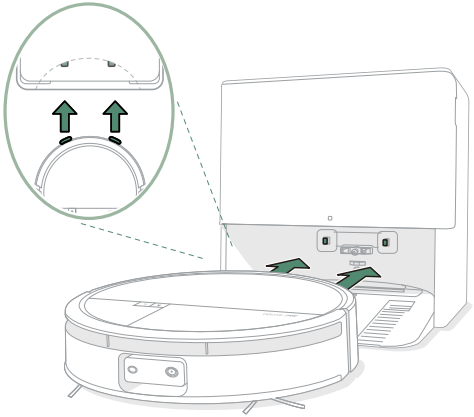

Robota postavite pred polnilno postajo in ga potisnite naprej, da so kovinski stiki za polnjenje poravnani. Lučke bodo sporočile, da se zbuja. Zvočni signal vas bo obvestil, da je popolnoma buden.

OPOMBA:
Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom izdelovanja zemljevida doma polnite 6 ur.

O robotu Roomba® Max 770-779 Combo

Pogled od zgoraj

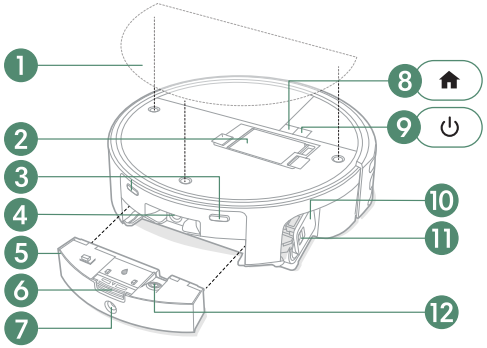

1. Zgornja plošča robota
2. Koš za smeti
3. Stiki za polnjenje
4. Odprtina za dolivanje čiste vode
5. Posoda za umazano vodo
6. Posoda za umazano vodo
   Gumb za sprostitev
7. Nastavek za odvajanje umazane vode
8. Gumb Domov
9. Gumb za vklop
10. Sklop valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™
11. Valjček za mokro čiščenje PowerSpin™
    Gumb za sprostitev
12. Črpalka za odvajanje umazane vode

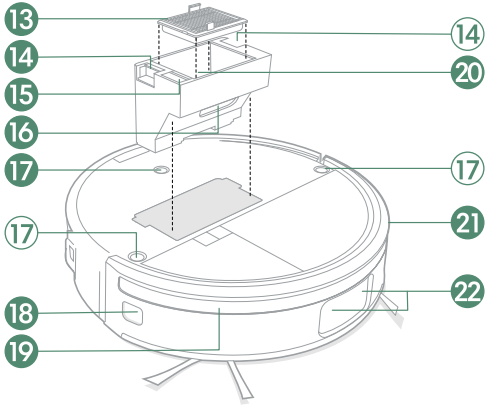

13. Filtrski vložek
14. Gumb za sprostitev koša
15. Gumb za sprostitev pokrova filtra
16. Vrata koša za smeti
17. Magnetna držala zgornjega pokrova
18. Senzor za sledenje zidovom
19. ClearView™ Pro LiDAR
20. Pokrov koša za smeti
21. Odbijač
22. AI kamera PrecisionVision™
    Tehnologija in LED-osvetlitev

Pogled od spodaj

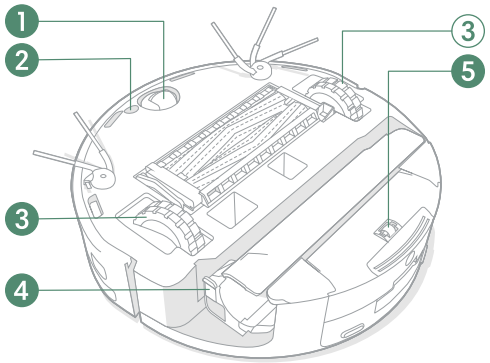

1. Sprednje kolesce
2. Tipalo za zaznavanje preprog
3. Kolesci
4. Gumb za sprostitev strgala valjčka za mokro čiščenje
5. Pokrov valjčka za mokro čiščenje
6. Zadnje krmilno kolesce

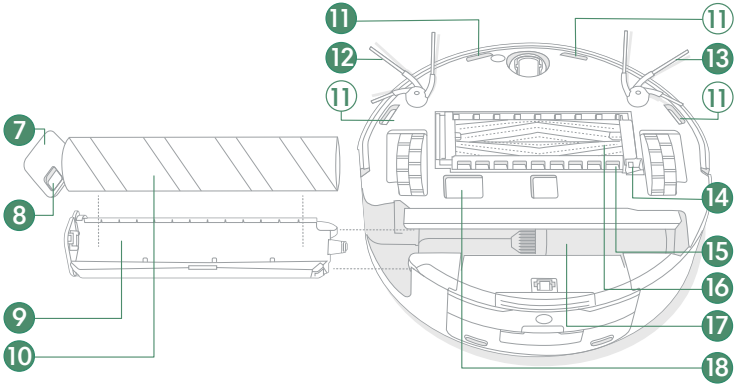

7. Stranska sponka valjčka za mokro čiščenje
8. Gumb za sprostitev valjčka za mokro čiščenje
9. Strgalo valjčka za mokro čiščenje
10. Valjček za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge®
11. Senzorji za zaznavanje globine
12. Brisanje robov
    Stranska krtača "A"
13. Stranska krtača za brisanje robov
    Krtača "B"
14. Pokrov čistilne glave
    Gumb za sprostitev
15. Pokrov čistilne glave
16. Dve gumijasti krtači za različne površine
17. Aktuator valjčka za mokro čiščenje
18. Samodejno praznjenje izpušnih vrat

O polnilni postaji AutoWash™

Pogled od spredaj

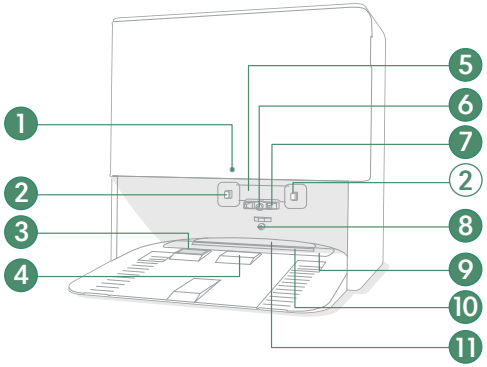

1. Lučka
2. Stiki za polnjenje
3. Izpušna odprtina
4. Dovodna odprtina
5. Okno IR-senzorja
6. Odprtina za dolivanje čiste vode
7. Vodila za poravnavo polnilne postaje
8. Nastavek za odvajanje umazane vode
9. Korito za pranje

Pogled od spredaj – odprto

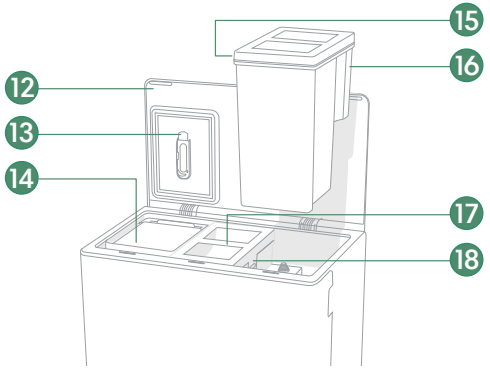

10. Cev za vroč zrak
11. Pokrov cevi za vroči zrak
12. Pokrov polnilne postaje
13. Krtača za čiščenje in pripomoček za striženje las
14. Vrečka za prah
15. Zapah rezervoarja za čisto vodo
16. Rezervoar za čisto vodo
17. Rezervoar za umazano vodo
18. Zapah rezervoarja za umazano vodo

Pogled od zgoraj

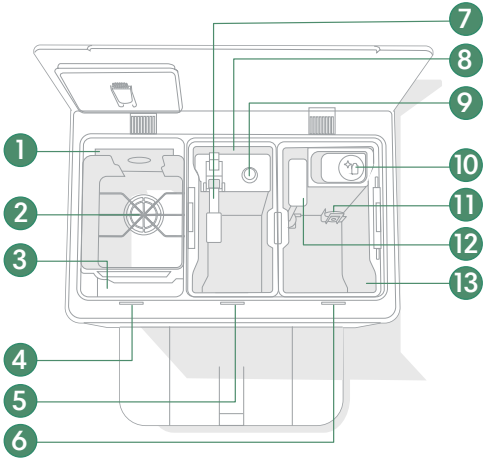

1. Vodila za vrečko za prah
2. Predfilter polnilne postaje
3. Predal za shranjevanje vrečke za prah
4. Lučka polne vrečke
5. Rezervoar za umazano vodo Lučka
6. Rezervoar za čisto vodo Lučka
7. Plovec za umazano vodo
8. Rezervoar za umazano vodo
9. Vstopna točka za vodo
10. Pokrovček posode za čistilno sredstvo
11. Plovec za čisto vodo
12. Cevi za čisto vodo
13. Rezervoar za čisto vodo

Pogled od zadaj

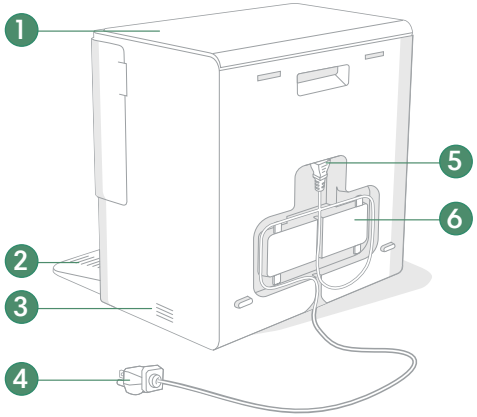

1. Pokrov polnilne postaje
2. Vodilo za kolesce
3. Izpušna odprtina
4. Odstranljiv napajalni kabel
5. Priključek za kabel
6. Mesto za navitje kabla

Polnjenje

Indikatorske ikone

Gumba Vklop in Domov
Bela – popolnoma napolnjen in povezan

Utripa belo – vračanje na polnilno postajo za polnjenje

Pulzira belo – polnjenje/baterija skoraj prazna. Prikaže se, ko baterija robota pade pod 20 % in se polni ali je na poti k polnjenju.

Utripa rdeče – napaka/baterija skoraj prazna. Prikaže se, ko je prišlo do napake robota ali ko ni na polnilni postaji in je baterija pod 20 %

Polnjenje robota

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje tam, kjer je pred tem zaključil.

Način stanja pripravljenosti

Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko v način, v katerem porabi še manj energije, preklopite tako, da za 10 sekund pridržite gumb . Za izhod iz načina nizke porabe energije kratko pritisnite gumb .

OPOMBA:
čiščenja ni mogoče zagnati prek mobilne aplikacije, če ste v načinu nizke porabe energije.

Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota ga izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje ter za 10 sekund hkrati pridržite gumb in odbijač. Hranite ga na hladnem in suhem mestu.

Lučka za polnjenje na polnilni postaji

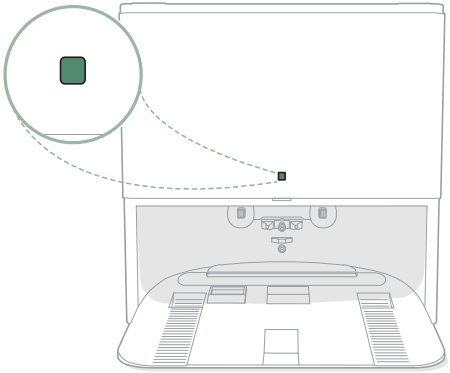

Sveti belo: polnilna postaja je vklopljena in deluje.

Lučka ne sveti: polnilna postaja ni vklopljena.

OPOMBA:

Posodobitve programske opreme lahko prilagodijo dejansko delovanje lučke na robotu in/ali polnilni postaji. Najnovejše informacije najdete na **global.irobot.com**.

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

VKLOP/IZKLOP

- Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja
- Zadržite 3 sekunde, da robota vklopite
- Zadržite 10 sekund, da robota izklopite

DOMOV

- Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov
- Pritisnite za začasno zaustavitev čiščenja
- Pritisnite, ko je začasno ustavljen, da odide na polnilno postajo
- Pritisnite za zaustavitev priključitve na polnilno postajo

Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom. Najprej očisti rob prostora in nato preostali del tal v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se vrne na polnilno postajo.

Nasveti:

- Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire.
- Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je končal ali pa je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

OPOMBA:

Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike.

Način točkovnega čiščenja

Robot postavite v bližino območja, ki ga želite točkovno očistiti. Tapnite ⏻ dvakrat. Robot bo okoli sebe dvakrat točkovno očistil kvadrat 1 m x 1 m v pravokotnih smereh. Po opravljenem točkovnem čiščenju, bo robot končal postopek čiščenja. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

Robot postavite v bližino območja, ki ga želite točkovno očistiti. Tapnite ⏻ dvakrat. Robot bo okoli sebe dvakrat točkovno očistil kvadrat 1 m x 1 m v pravokotnih smereh. Po opravljenem točkovnem čiščenju, bo robot končal postopek čiščenja. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

Samodejno praznjenje

Robot samodejno izprazni koš za prah ob koncu vsakega čiščenja.

OPOMBA:

Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike.

Samodejno čiščenje

Robot se bo občasno med čiščenjem in ob koncu čiščenja samodejno vrnil na polnilno postajo AutoWash™, da izprazni umazano vodo in očisti valjček za mokro čiščenje.

OPOMBA:

Roboti Roomba® so na splošno zasnovani za sesanje na večini vrst tal. Odsvetujemo uporabo funkcij valjčka za mokro čiščenje na nezatesnjenih trdih tleh in nekaterih laminatnih/vinilnih ploščah, saj lahko pride do poškodb tal in/ali estriha zaradi vode. Za več informacij obiščite **global.irobot.com**.

Lučke za čiščenje za čiščenje na polnilni postaji AutoWash™

Polnilna postaja ima z vodoravne rdeče lučke, ki posvetijo v primeru napake.

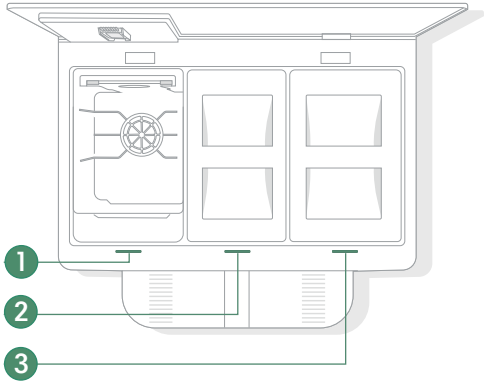

1. **Lučka polne vrečke**
   Sveti rdeče, ko je vrečka za prah polna, manjka ali je nepravilno nameščena
2. **Lučka rezervoarja za umazano vodo**
   Sveti rdeče, ko je rezervoar za umazano vodo poln, manjka, ali je nepravilno nameščen
3. **Lučka rezervoarja za čisto vodo**
   Sveti rdeče, ko je rezervoar za čisto vodo prazen, manjka ali je nepravilno nameščen

Čiščenje in sušenje valjčka za mokro čiščenje

Robot se bo med čiščenjem po potrebi vrnil na polnilno postajo AutoWash™, da očisti valjček za mokro čiščenje in nato znova ob končanem čiščenju.

Sušenje valjčka za mokro čiščenje bo izvedel samo ob koncu čiščenja.

Ko se čiščenje zaključi, polnilna postaja AutoWash™ s pihanjem toplega zraka posuši valjček za mokro čiščenje. Preko valjčka za mokro čiščenje se piha vroč zrak, robot pa v intervalih obrača valjček za mokro čiščenje, da so vse strani valjčka enakomerno suhe.

V aplikaciji Roomba® Home lahko ročno zaženete čiščenje valjčka za mokro čiščenje, zaženete ali ustavite sušenje valjčka ali spremenite nastavitve čiščenja valjčka za mokro čiščenje.

OPOMBA:

Postopek sušenja lahko traja nekaj ur. V aplikaciji lahko izbirate med različnimi časi sušenja. Med delovanjem sušilnika se lahko sliši rahlo šumenje iz polnilne postaje.

POMEMBNO:

Med čiščenjem valjčka za mokro čiščenje robota ne prekinjajte pri tem opravilu. Med vrtenjem valjčka za čiščenje se slišijo zvoki. To je normalno.

POMEMBNO:

Valjček za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge® ni primeren za pranje v pralnem ali pomivalnem stroju.

Sesanje in mokro čiščenje

Če želite začeti s čiščenjem, robota postavite na polnilno postajo in uporabite aplikacijo Roomba® Home App ali pritisnite gumb ⏻ za začetek.

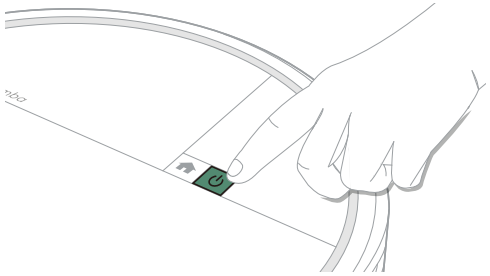

Zagon načina sesanja

Za sesanje se prepričajte, da je robot na polnilni postaji. Z aplikacijo izberite prostore, izberite način sesanja in začnite postopek čiščenja.

Zagon mokrega čiščenja ali načina za sesanje in mokro čiščenje

Za mokro čiščenje ali sesanje in mokro čiščenje mora biti rezervoar za čisto vodo poln in rezervoar za umazano vodo prazen, robot pa mora biti na polnilni postaji ali na tleh z nameščenimi ploščami blazinice za mokro čiščenje in blazinicami za mokro čiščenje. Za zagon sesanja in mokrega čiščenja pritisnite ⏻ ali v aplikaciji izberite prostore, izberite sesanje in mokro čiščenje, sesanje nato mokro čiščenje ali samo mokro čiščenje in nato zaženite opravilo.

OPOMBA:

Robot privzeto uporablja kombinirani način sesanja in mokrega čiščenja. Če želite samo sesati, samo mokro čistiti, izbrati prostore, ki jih želite očistiti, in prilagoditi način čiščenja, to naredite z aplikacijo.

Začetek čiščenja na polnilni postaji

Če sta rezervoarja za čisto vodo in umazano vodo pripravljena, nadaljujte s 5. korakom. Če sveti lučka rezervoarja za čisto vodo ali rezervoarja za umazano vodo:

1

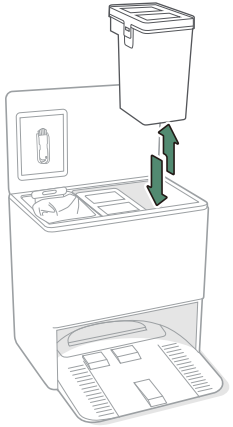

Dvignite, da odstranite rezervoar za čisto vodo.

2

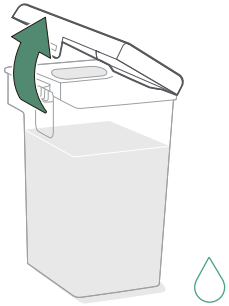

Dvignite zapah na rezervoarju, da ga odprete.

3

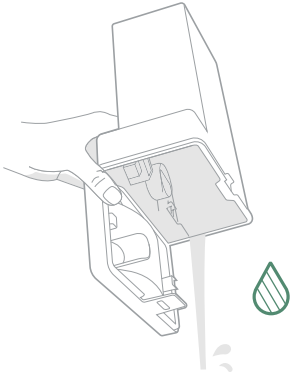

Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

4

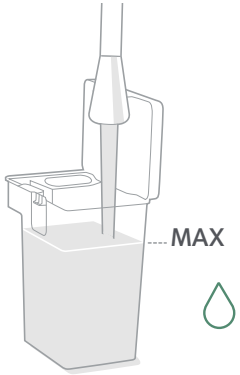

Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo.

5

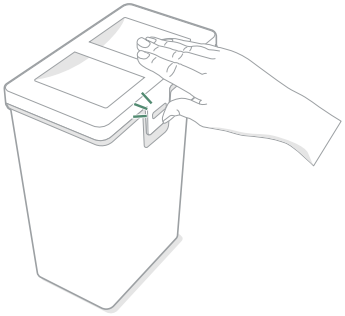

Zaprite in zapahnite pokrove rezervoarja za vodo.

6

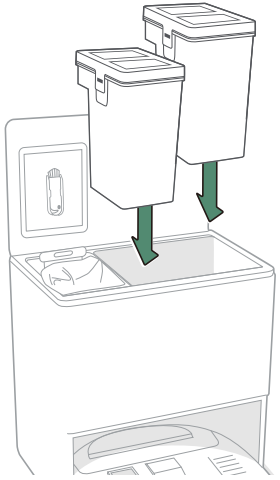

Rezervoarja vstavite nazaj v polnilno postajo.

POMEMBNO:

Pred ponovno namestitvijo preverite, da je zapah pravilno zaprt in so vsi rezervoarji pravilno nameščeni, da ne pride do puščanja.

7

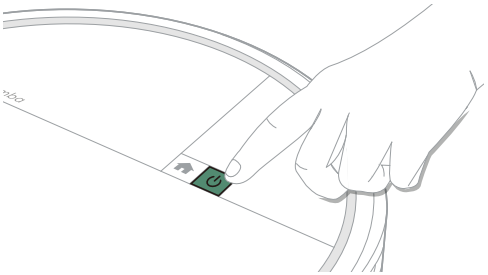

Če želite začeti s čiščenjem, robot postavite nazaj na polnilno postajo AutoWash™ in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻.

POMEMBNO:
Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali stike za polnjenje.

Nega in vzdrževanje robota

Redno čistite dele, navedene v spodnji tabeli, in tako ohranjajte optimalno delovanje in pobiranje smeti. Če opazite, da robot pušča smeti na tleh, izpraznite koš ter očistite filtre in krtače.

V aplikaciji Roomba® Home si lahko ogledate dodatna videonavodila.

Del	Pogostost vzdrževanja	Zamenjava[a.]
Rezervoar za vodo	Izpraznite po vsaki uporabi	
Koš za smeti	Po potrebi izpraznite in operite	
Krtača za različne površine	Očistite enkrat tedensko	Vsakih 6–12 mesecev
Stiki za polnjenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	
Krtača za brisanje robov	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	Vsakih 3–6 mesecev
Filter	Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka)	Vsakih 3–6 mesecev
Krmilno kolesce	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	
Zadnje krmilno kolesce	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	
Senzorji	Očistite enkrat mesečno ali po potrebi	
Pokrov krtače	Preverite vsakih 6 mesecev	Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani
Sistem za mokro čiščenje z valjčkom PowerSpin™	Po potrebi očistite	Vsakih 6–12 mesecev

[a.] Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja ®.

Čiščenje krtače za brisanje robov

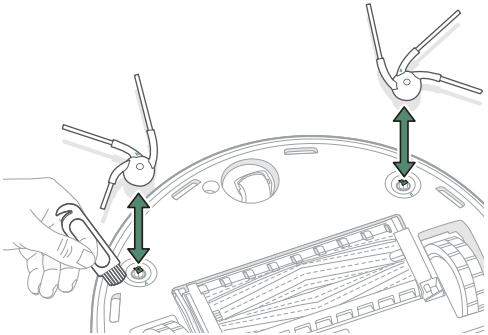

Povlecite, da odstranite krtačo za brisanje robov. Odstranite lase in smeti, nato pa krtačo za brisanje robov znova namestite.

POMEMBNO:
Da bo lahko robot kar najbolje očistil vaše prostore, je krtačo za brisanje robov priporočljivo zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

Čiščenje krtač za različne površine

1

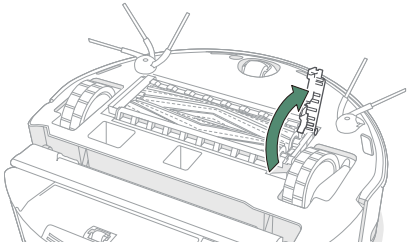

Stisnite jeziček za sprostitev okvirja krtače, dvignite jeziček in odstranite morebitne ovire.

2

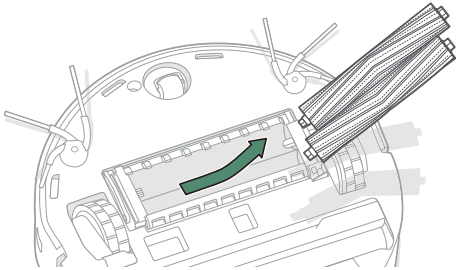

Odstranite krtače za različne površine.

3

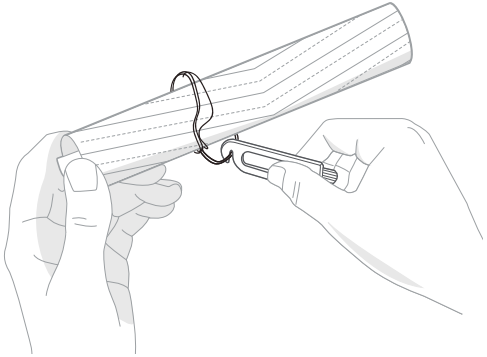

Odstranite lase in smeti.

4

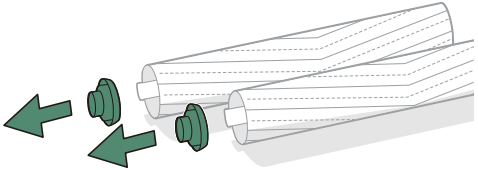

S konca krtač odstranite pokrovčka.

5

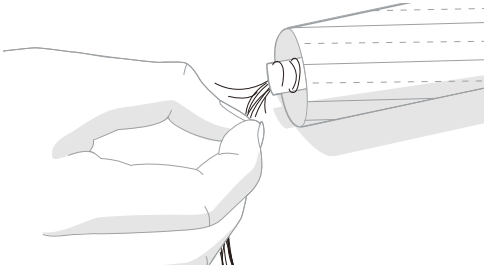

Odstranite morebitne lase ali delce smeti, ki so se nabrali pod pokrovčki. Zamenjajte pokrovčke.

6

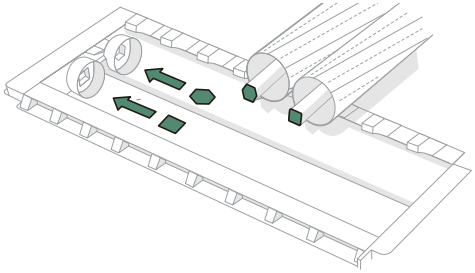

V robot znova namestite krtače za različne površine in pokrov krtače.

POMEMBNO:

Za optimalno čiščenje je krtače za različne površine priporočljivo zamenjati vsakih 6–12 mesecev.

Čiščenje sprednjega kolesca

1

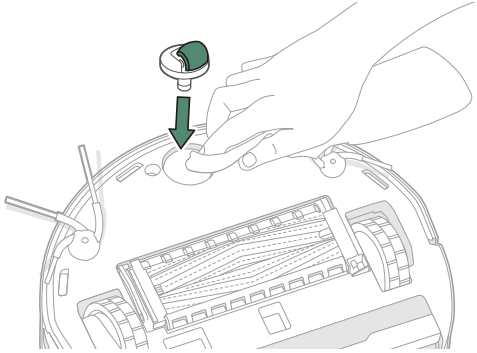

Dvignite in odstranite krmilno kolesce iz robota.

S krpo odstranite lase in smeti izpod sprednjega kolesca.

2

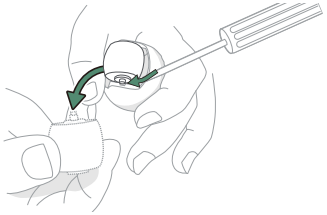

S ploščatim izvijačem privzdignite kolesce in ga odstranite s krmilnega kolesca.

3

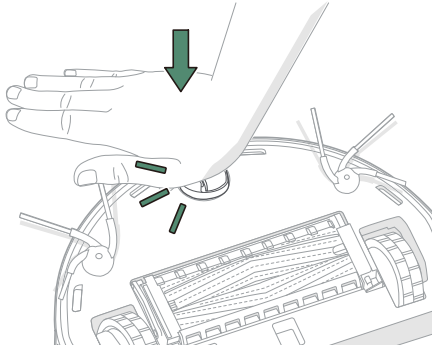

Za ponovno vstavitev krmilnega kolesca z dlanjo močno pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

POMEMBNO:

Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

Čiščenje zadnjega krmilnega kolesca

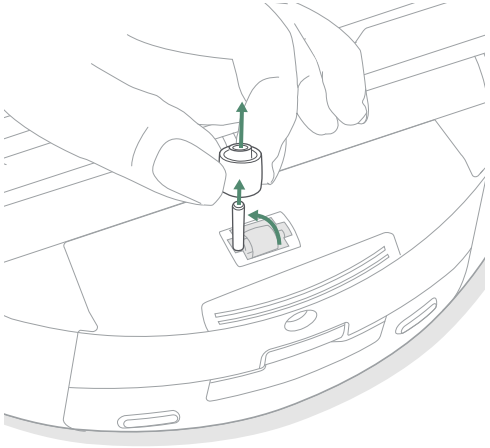

Nežno povlecite črno krmilno kolesce z desne v levo, da se sprosti s kovinske palice. Potisnite kolesce in ga odstranite ter s krtačo za čiščenje odstranite lase in delce z zadnjega dela kolesca.

Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Robot odstranite s polnilne postaje ter stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo ali rahlo navlaženo melaminsko peno.

STIKI ZA POLNJENJE

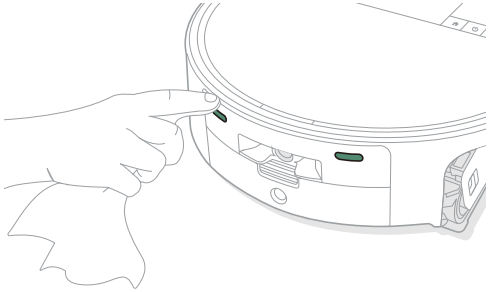

SENZORJI

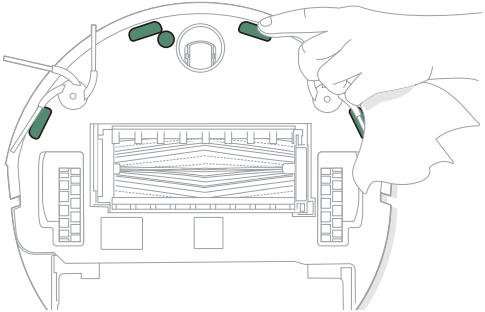

POMEMBNO:
Ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.

Čiščenje posode za umazano vodo

1

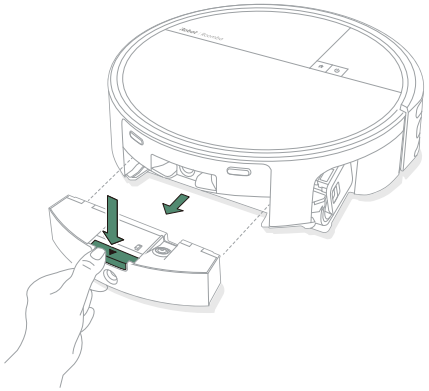

Pritisnite **DOL** na gumbu za sprostitev, da odstranite posodo za umazano vodo.

2

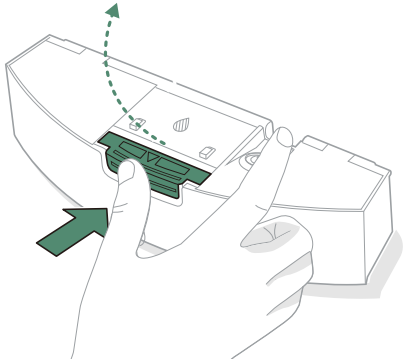

Pritisnite **NOTRI** na istem gumbu za sprostitev, da odprete in dvignete pokrov posode za umazano vodo.

3

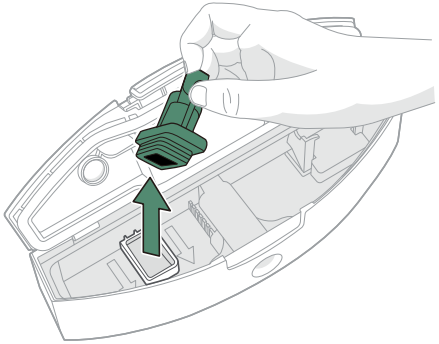

Odstranite črni gumijasti zamašek iz notranjosti posode za umazano vodo, da očistite notranje cevi, ki vodijo do podloge za odcejanje.

4

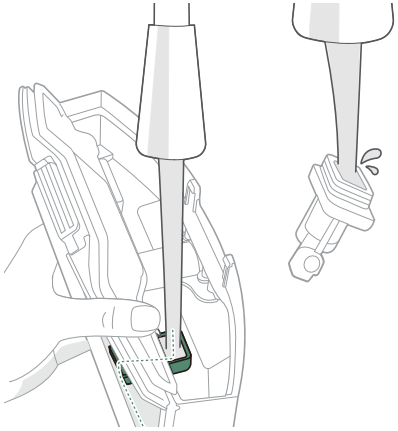

5

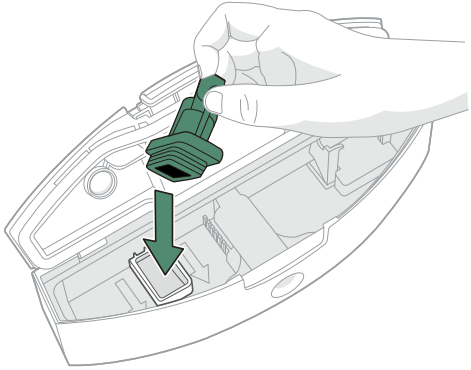

Ponovno namestite črni gumijasti zamašek.

6

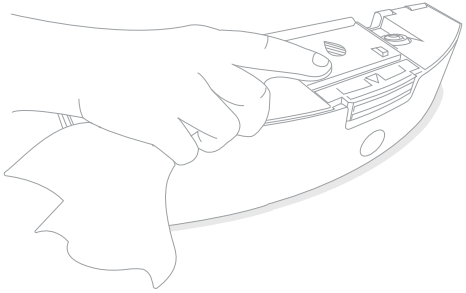

Sperite in obrišite ostanke z zgornje površine posode za umazano vodo.

7

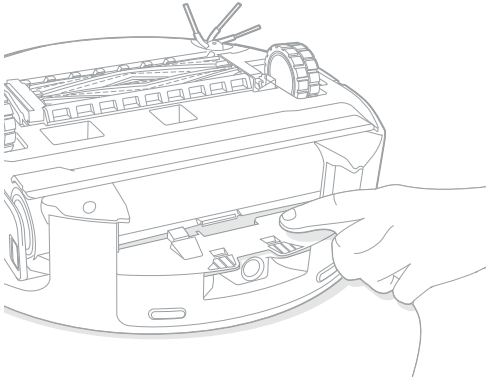

Obrišite ostanke s podvozja robota. Na tem območju ne sme biti ostankov, da lahko posodo za umazano vodo pravilno potisnete nazaj v robota.

8

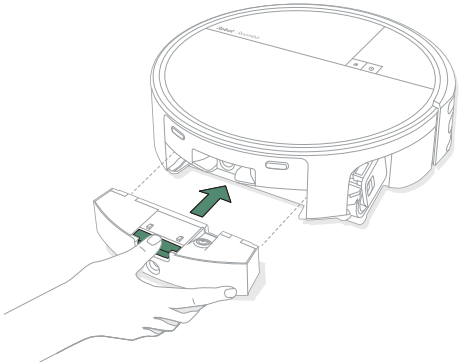

Posodo za umazano vodo vstavite nazaj v robota.

POMEMBNO

POMEMBNO: Posode za umazano vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju. Posodo za umazano vodo je treba temeljito očistiti, da bo lahko robot kar najbolje čistil.

Čiščenje valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge™

1

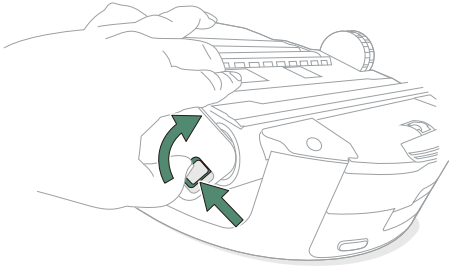

Na stranski sponki valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ potisnite zeleni gumb za sprostitev. S tem boste sprostili stransko sponko z valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™.

2

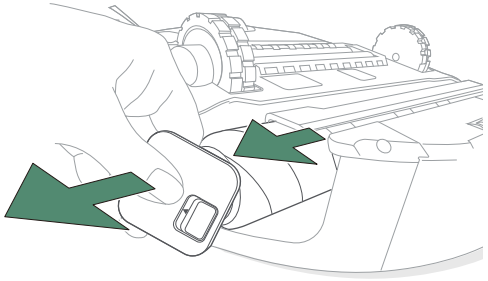

Držite stransko sponko in izvlecite valjček za mokro čiščenje PowerSpin™.

3

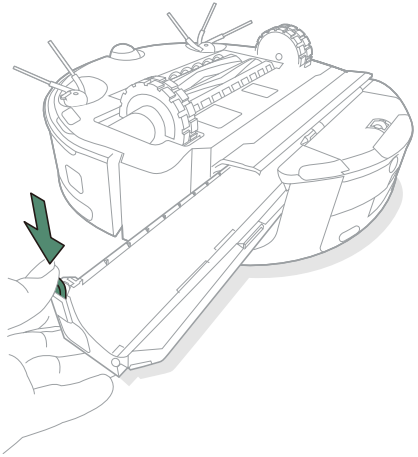

Pritisnite gumb za sprostitev na valjčku za mokro čiščenje PowerSpin™ in izvlecite strgalo.

4

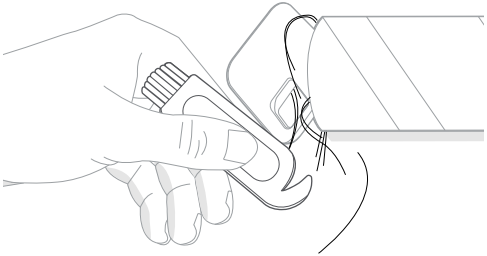

Z zadnjega dela ter predela med stransko sponko in strgalom valjčka za mokro čiščenje očistite lase in drobce.

5

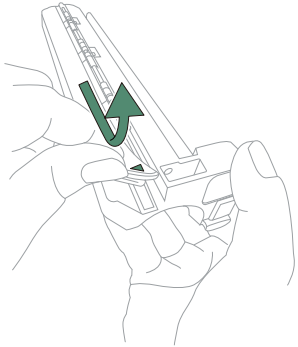

Gumijasti trak nežno povlecite nazaj tako, da ga dvignete na vogalu, označenem s puščico, pri čemer pustite nasprotni konec pritrjen.

6

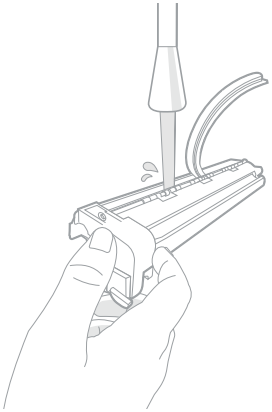

Sperite in obrišite morebitne ostanke na in pod gumijastim trakom.

7

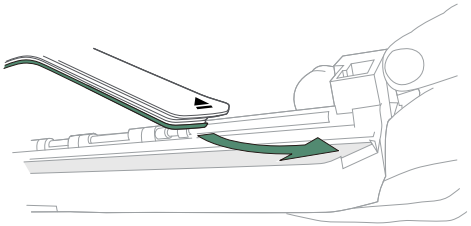

Ponovno vstavite gumijasti trak, tako da začnete na isti strani, kjer ste ga povlekli, kot je označeno s puščico.

8

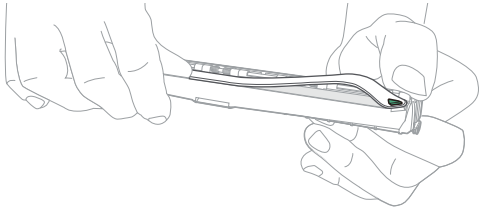

Gumijasti trak potisnite navzdol, pri čemer začnite na nasprotni strani od strani, kjer se ga vstavi, dokler ni po celotni dolžini popolnoma raven.

9

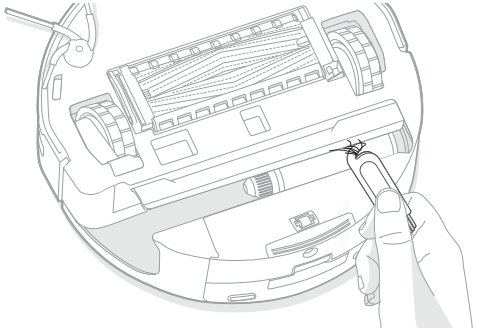

Ko je pokrov valjčka za mokro čiščenje v uvlečenem položaju, očistite aktuator ter z njega odstranite delce in nabrano umazanijo.

POMEMBNO

POMEMBNO: Če je pokrov valjčka za mokro čiščenje zaprt, ga ne poskušajte odpreti s silo. Za pomoč obiščite global. irobot.com.

10

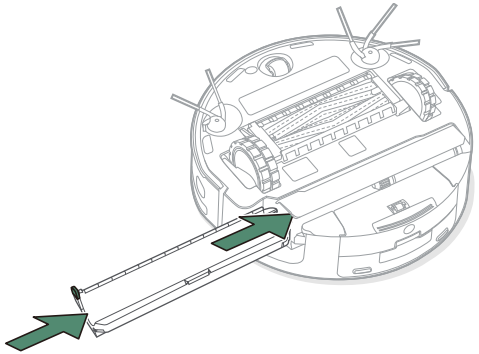

Znova namestite strgalo valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™.

11

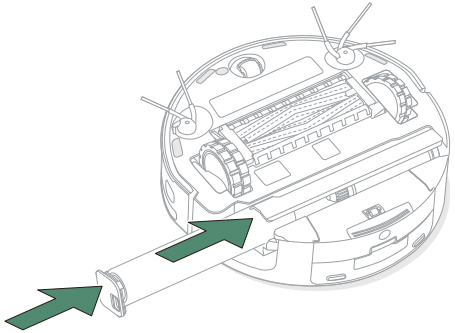

Znova namestite valjček za mokro čiščenje PowerSpin™.

12

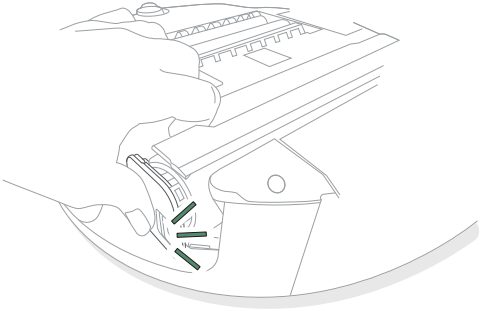

Strgalo valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ je pravilno nameščeno, ko zaslišite klik.

Čiščenje filtra in koša za smeti

1

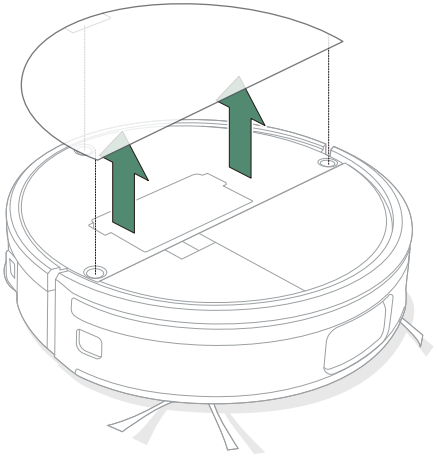

Odstranite zgornji pokrov robota tako, da ga dvignete.

2

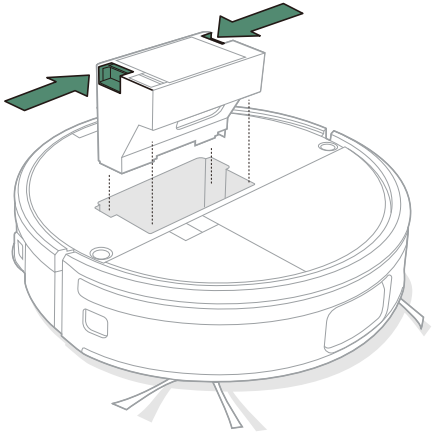

Pritisnite gumb za sproščanje koša za smeti in ga povlecite navzgor, da odstranite koš za smeti.

3

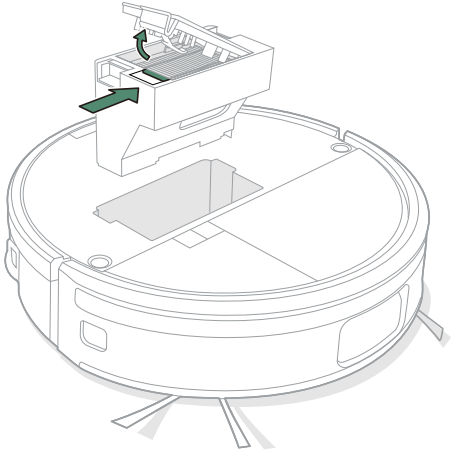

Pritisnite jeziček za sprostitev, da dvignete in odprete vratca koša.

4

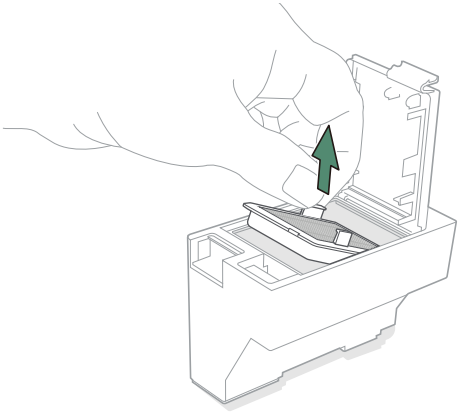

Ali želite odstraniti filtrski vložek?

5

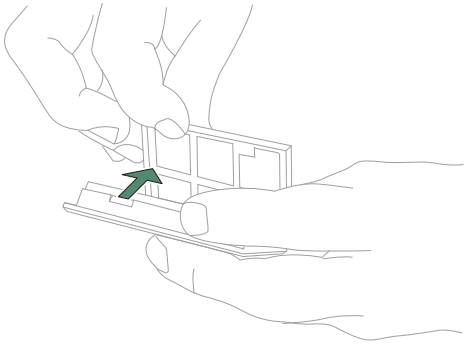

Odstranite mrežico filtra.

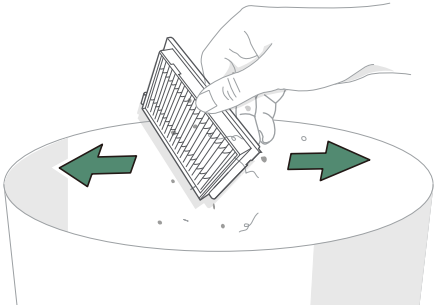

Filtrski vložek rahlo udarite ob koš za smeti in/ali ga očistite s čisto krpo, da odstranite smeti.

OPOMBA:

Filtrirno mrežico lahko operete, vendar jo morate popolnoma posušiti, preden jo ponovno namestite na filter

OPOMBA:

Za optimalno delovanje robota in polnilne postaje očistite in/ali zamenjajte filter robota, ko je potrebno.

6

Koš za smeti izpraznite v koš in ga očistite s krpo ali sperite s toplo vodo.

POMEMBNO:

Filtra ne perite. Pred pranjem koša odstranite filter. Koša ne pomivajte v pomivalnem stroju.

7

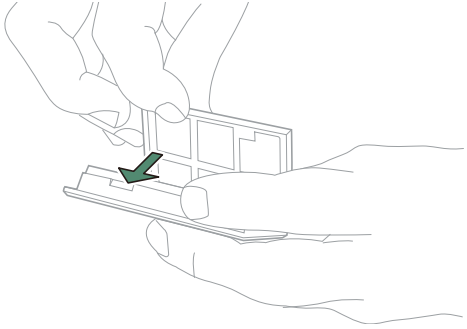

Mrežico namestite nazaj na filter. Znova vstavite filter.

8

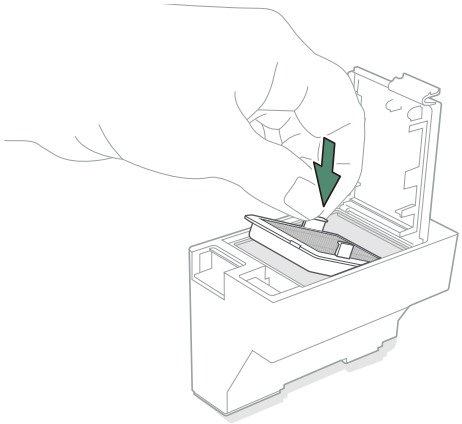

Zaprite vratca koša. Če je filter pravilno vstavljen, zaslišite klik.

9

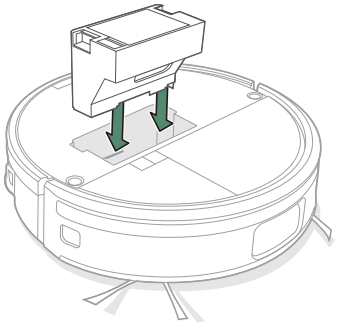

Koš za smeti vstavite nazaj v robota.

10

Namestite zgornji pokrov robota.

Umivanje koša

Sprostite koš, odstranite filter in odprite vrata koša.

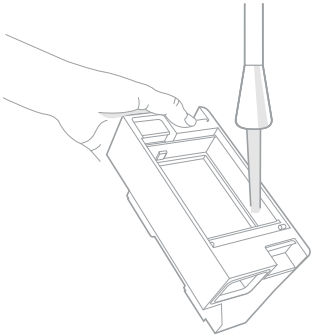

Koš za smeti izperite s toplo vodo.

Prepričajte se, da je koš popolnoma suh. Znova vstavite filter in koš namestite nazaj v robota.

POMEMBNO:

Filtra ne perite. Pred pranjem koša odstranite filter. Koša ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Nega in vzdrževanje polnilne postaje AutoWash™

Za optimalno delovanje polnilne postaje AutoWash™ izvedite naslednja opravila za nego in vzdrževanje.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave [a.]
Stiki za polnjenje	Enkrat mesečno	
Rezervoar za čisto vodo	Po potrebi sperite in zamenjajte vodo	
Vrečke za odlaganje umazanije		Vrečke je treba zamenjati, ko so polne – na to opozori lučka na polnilni postaji AutoWash™ in/ali aplikacija Roomba® Home
Rezervoar za umazano vodo	Po potrebi sperite in izpraznite	
Filter polnilne postaje	Vsak mesec odstranite smeti, ki prekrivajo filter polnilne postaje	
Okno IR-senzorja	Očistite enkrat mesečno	
Senzorji	Očistite enkrat mesečno	
Korito za pranje in cev za zrak	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	

[a.] Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja ®.

Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

Odklopite polnilno postajo. Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

POMEMBNO:
Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali stike za polnjenje.

Pranje rezervoarjev za vodo

1

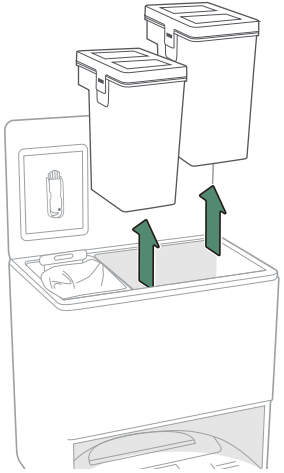

Odstranite oba rezervoarja za vodo.

2

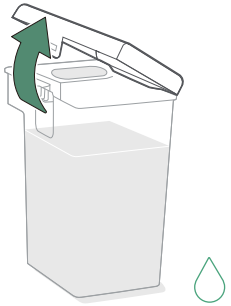

Dvignite zapah na rezervoarjih za vodo, da ju odprete.

3

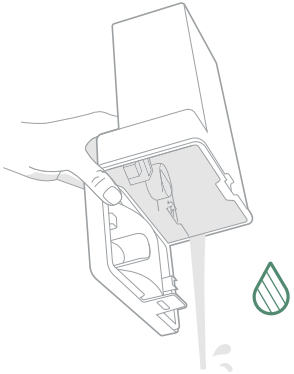

Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

4

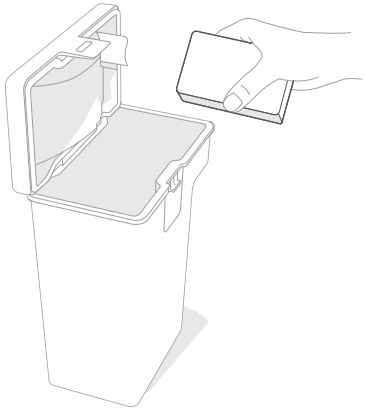

Oba rezervoarja za vodo izperite s toplo vodo. Za trdovratnejšo umazanijo lahko uporabite blago milnico in gobico.

POMEMBNO:

Rezervoarjev za vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju.

5

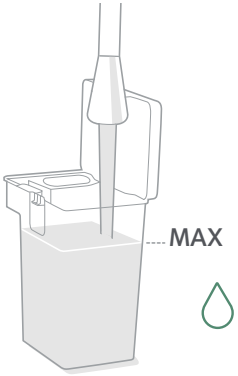

Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo. Rezervoar za umazano vodo pustite prazen.

6

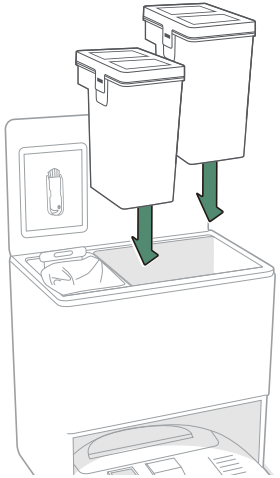

Ponovno vstavite oba rezervoarja za vodo.

POMEMBNO:

Pred ponovno namestitvijo preverite, ali je zapah pravilno zaprt.

Zamenjava vrečke za odlaganje umazanije

1

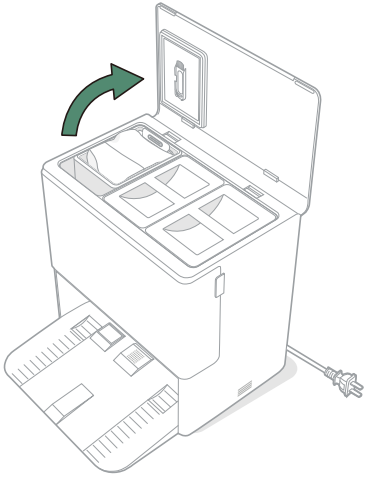

Odstranite vrata zabojnika.

2

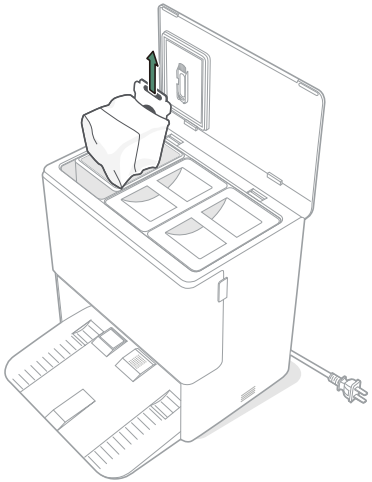

Odstranite vrečko za odlaganje umazanije tako, da povlečete kartico iz polnilne postaje. S tem se bo vrečka zatesnila, tako da iz nje ne bodo mogli uhajati prah in delci smeti.

3

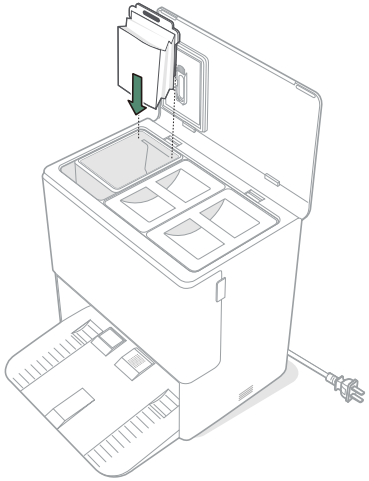

Namestite novo vrečko in pri tem plastično kartico vstavite v vodili.

4

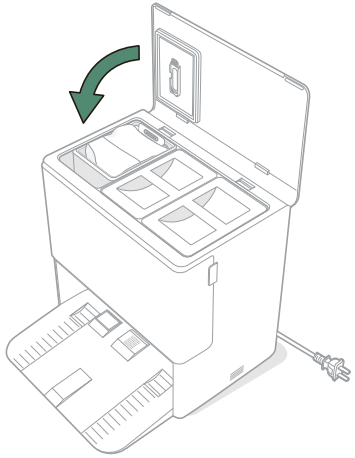

Znova namestite vratca zabojnika.

Odstranjevanje delcev smeti s filtra polnilne postaje

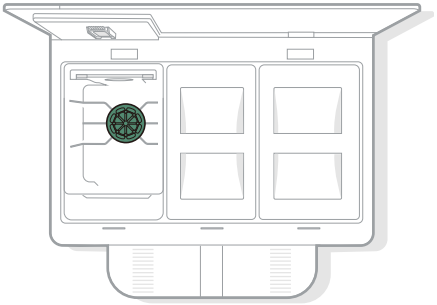

Preverite, ali so na pokrovu puhalnika kosmi vlaken ali delci smeti, in smeti odstranite s čisto suho krpo.

Čiščenje pralnega sistema valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ in prezračevalnega kanala

1

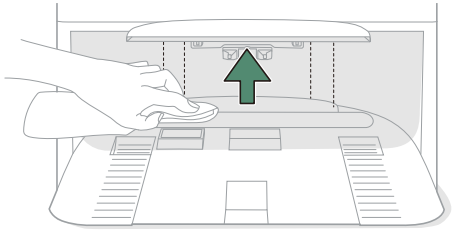

Pokrov prezračevalnega kanala je pritrjen z magnetom. Dvignite pokrov prezračevalnega kanala, da previdno obrišete smeti pod in okoli prezračevalnega kanala in korito za pranje valjčka s čisto in suho krpo. Preverite, da odprtina za izpust ni zamašena. Za trdovratnejšo umazanijo lahko uporabite blago milnico in gobico.

POMEMBNO:

Pri brisanju smeti pazite, da jih ne potisnete v odprtino, ki je obrnjena proti zadnjemu delu, kjer se odvaja zrak.

2

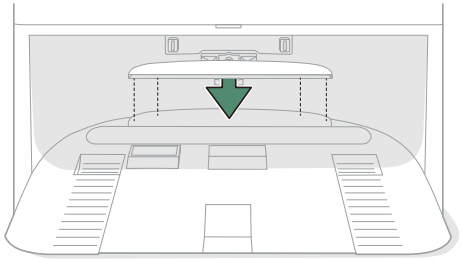

Ponovno namestite pokrov prezračevalnega kanala.

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z robotom

Če je nekaj narobe, vas bo vaš robot opozoril z glasovnim obvestilom ali zvočnim opozorilom. Aplikacija Roomba® Home vam bo prav tako poslala obvestila z ukrepi za odpravo morebitnih težav.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

Tovarniška ponastavitev

Za ponastavitev na tovarniško nastavitev za 5 sekund pritisnite , gumba ne spustite, nato pa za 5 sekund (v roku 5 sekund) pritisnite + .

Baterijska varnost in pošiljanje

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Za izklop baterije odstranite robota s polnilne postaje. Potisnite njegov odbijač noter in ga držite v tem položaju, medtem ko pritisnete in pridržite gumb za 10 sekund ali dokler se ne izklopijo lučke.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

⚠ OPOZORILO:

Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite aplikacijo Roomba® Home, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**

Odpravljanje težav s polnilno postajo AutoWash™

Če je kaj narobe s polnilno postajo AutoWash™, vam bo polnilna postaja AutoWash™ to sporočila z lučko na njenem zgornjem delu. Navodila za odpravljanje težav si oglejte v aplikaciji Roomba® Home. Če polnilna postaja AutoWash™ ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji Roomba® Home.

Lučka	Stanje	Kako jo odpraviti
Levo – lučka polne vrečke	Vrečka je polna ali ni vstavljena	Če je vrečka polna ali ni vstavljena, jo zamenjajte. Poskrbite, da bo vrečka pravilno vstavljena. Če težava ni odpravljena, z vhoda na spodnji strani robota in polnilne postaje AutoWash™ odstranite morebitne delce smeti.
Na sredini – lučka rezervoarja za umazano vodo	Rezervoar za umazano vodo je poln ali ni nameščen	Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Desno – lučka rezervoarja za čisto vodo	Rezervoar za čisto vodo je prazen ali ni nameščen	Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo.

Izdelek je opremljen s toplotno zaščito, ki ga varuje pred poškodbami zaradi pregrevanja. Če zaščita deluje, se motor zaustavi. Če se to zgodi, odklopite enoto, pustite, da se 30 minut ohlaja, odstranite morebitne ovire z vrat in cevi za izsesavanje, nato pa ponovno priklopite enoto.

Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite **global.irobot.com** za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot® v Sloveniji

od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00, petek – med 8.00 do 15.00 po srednjeevropskem času,

sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite **global.irobot.com**

iRobot

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot, Roomba in PerfectEdge so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean in PrecisionVision so blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.

WC# 4867815 vA