Roomba® Max 875-877

Combo Robot + postaja AutoWash™

Navodila za uporabo

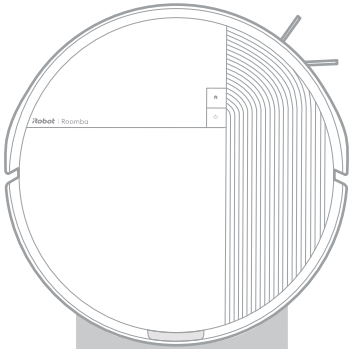

iRobot

Začetek uporabe

sISI

1 Odstranite penaste vstavke z obeh strani robota. Odlepite zaščitno folijo na sprednji strani.

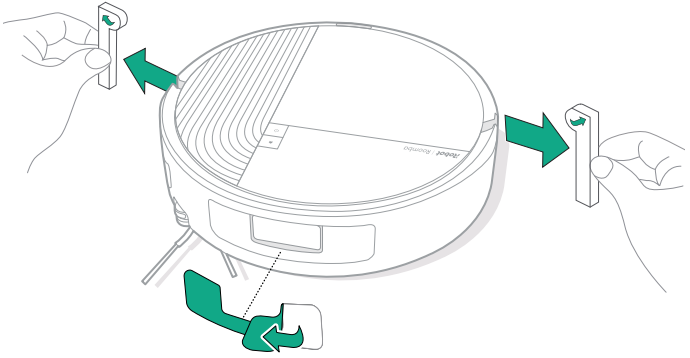

2 Namestite stransko krtačo.

Stransko krtačo poravnajte z namestitvenim zatičem na robotu in pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite "klika".

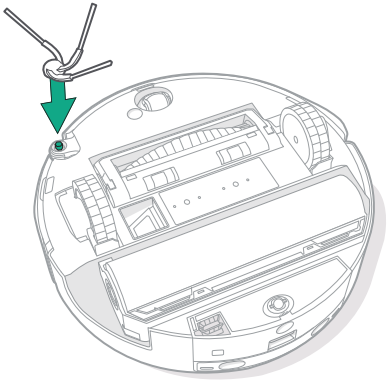

3 Postajo postavite na trda in ravna tla.

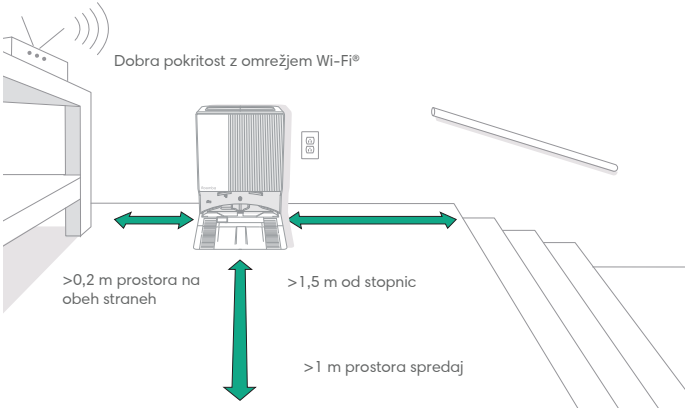

Opomba:
- Postaja naj ne bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Prepričajte se, da v okolici polnilne postaje ni nereda, da se lahko robot uspešno vrne na polnilno postajo.
- Polnilne postaje ne postavljajte na preprogo.

OPOZORILO: Da robot ne bi padel po stopnicah, se prepričajte, da je polnilna postaja vsaj 1,5 m stran od stopnic.

4 Priključite polnilno postajo.

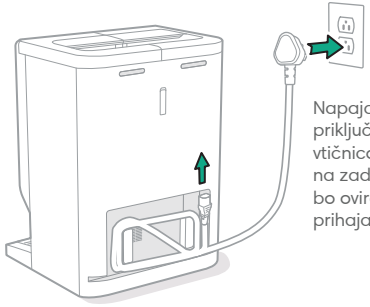

Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico. Kabel navijte na zadnji strani, da ne bo oviral robota, ko ta prihaja in odhaja.

5 Poravnajte polnilno postajo, da namestite naklonsko ploščo. Čvrsto pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

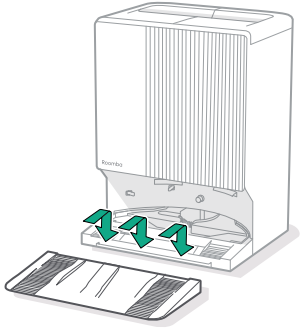

sISI

6 Namestite čistilno raztopino.

1. Odstranite ploščo postaje in jo položite na stabilno površino.
2. Vstavite kartušo s čistilom na določeno mesto, kot je prikazano na sliki. Potisnite kartušo navznoter, dokler ni pravilno nameščena.

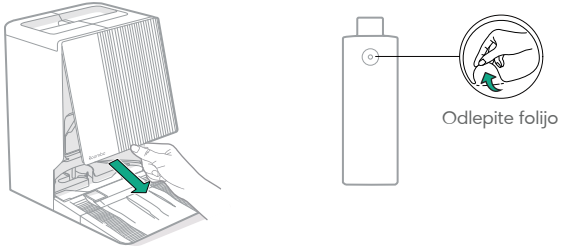

Pomembno: 1. Ne uporabljajte neoriginalnih čistilnih raztopin ali drugih čistilnih sredstev, saj lahko to poškoduje napravo.
2. Postaja samodejno dozira čistilno raztopino. Ni priporočljivo ročno dodajati čistilne raztopine v posodo za čisto vodo.
3. Ko v postaji zmanjka čistilne raztopine, jo takoj zamenjajte s predpisano čistilno raztopino, da ohranite učinkovitost čiščenja.

7 Napolnite s čisto vodo.

Odstranite rezervoar za čisto vodo (desno) s postaje. Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo.

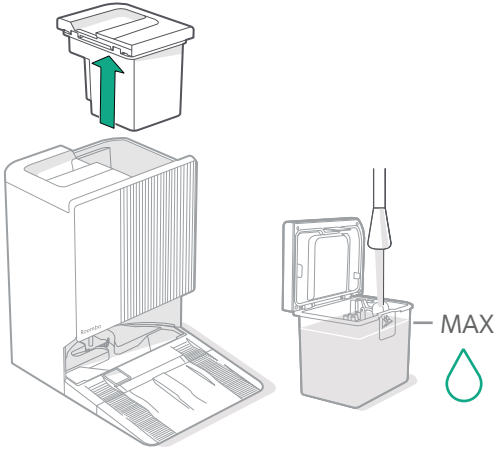

8 Vklopite in prebudite robota.

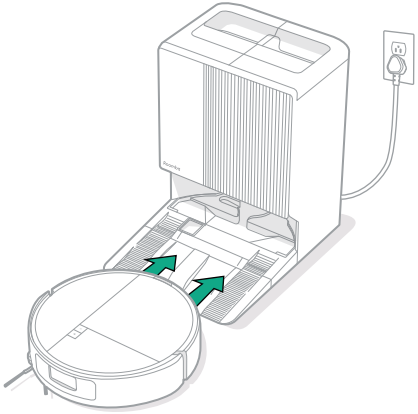

Postavite robota pred postajo v smeri, prikazani na sliki, in ga počasi potisnite naprej, dokler se ne dotakne polnilnih stikov postaje. Indikator bo zasvetil belo, kar pomeni, da se robot vklaplja. Nato boste zaslišali glasovni poziv, kar pomeni, da je robot popolnoma vklopljen in prebujen.

Opomba:
- Pri prvi uporabi, ko je postaja vklopljena, robota nežno potisnite v postajo, da ga prebudite.
- Ko robota uporabljate v novem okolju, naj začne s postaje, da ustvari nov zemljevid.
- Čeprav ima robot nekaj preostale napolnjenosti, priporočamo, da ga pred prvim ciklom čiščenja polnite 4 ure.
- Če želite robota odstraniti s postaje, ga povlecite proti sebi in ga nato dvignite.
- Novi izdelki so pred odpremo iz tovarne podvrženi preizkušanju z vodo, zato je lahko prisotna manjša količina preostale vode. To je normalno.

9 Prenesite.

S kamero na mobilni napravi optično preberite kodo QR ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo Roomba® Home. Za dokončanje nastavitve sta potrebni aplikacija Roomba® Home in povezava Wi-Fi. Aplikacija vas bo vodila skozi konfiguracijo omrežja.

Dodaj napravo.

Ko se robot vklopi, tapnite »Connect« za nastavitev omrežja;

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Ko je robot nastavljen v aplikaciji, boste lahko:

- Nadzirajte, kdaj, kje in kako čisti
- Nastavite načrtovane urnike
- Prilagodite nastavitve čiščenja
- Dostopajte do nasvetov, trikov in pogostih vprašanj

Pomembno: Povezljivost Wi-Fi podpira samo omrežja 2,4 GHz; omrežja 5 GHz niso podprta.

O vašem robotu Roomba®

Pogled od zgoraj

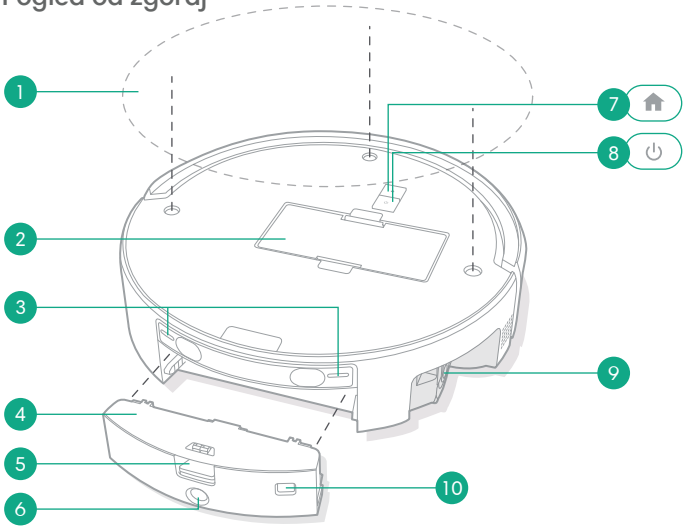

1 Zgornji pokrov robota
2 Posoda za prah v robotu
3 Polnilni kontakti
4 Posoda za umazano vodo v robotu
5 Gumb za sprostitev posode za umazano vodo
6 Odprtina za polnjenje s čisto vodo
7 Gumb Home (Domov)
8 Gumb za vklop/izklop
9 Gumb za sprostitev valjčne krpe
10 Gumb za črpanje umazane vode

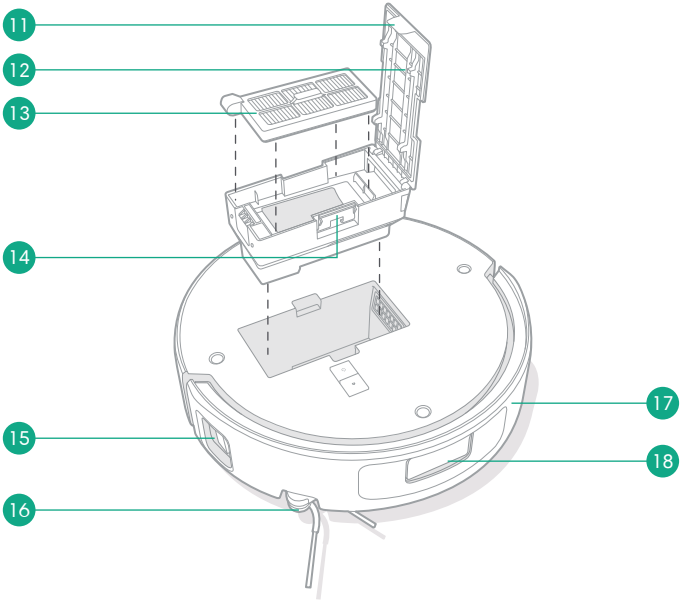

11 Gumb za sprostitev pokrova filtra
12 Pokrov filtra
13 Filter
14 Gumb za sproščanje koša za prah
15 Stranski enovrstični laserski senzor za robove
16 Stranska krtača
17 Senzor sprednjega odbijača
18 Modul za navigacijo in izogibanje oviram + osvetlitvena luč

Pogled od spodaj

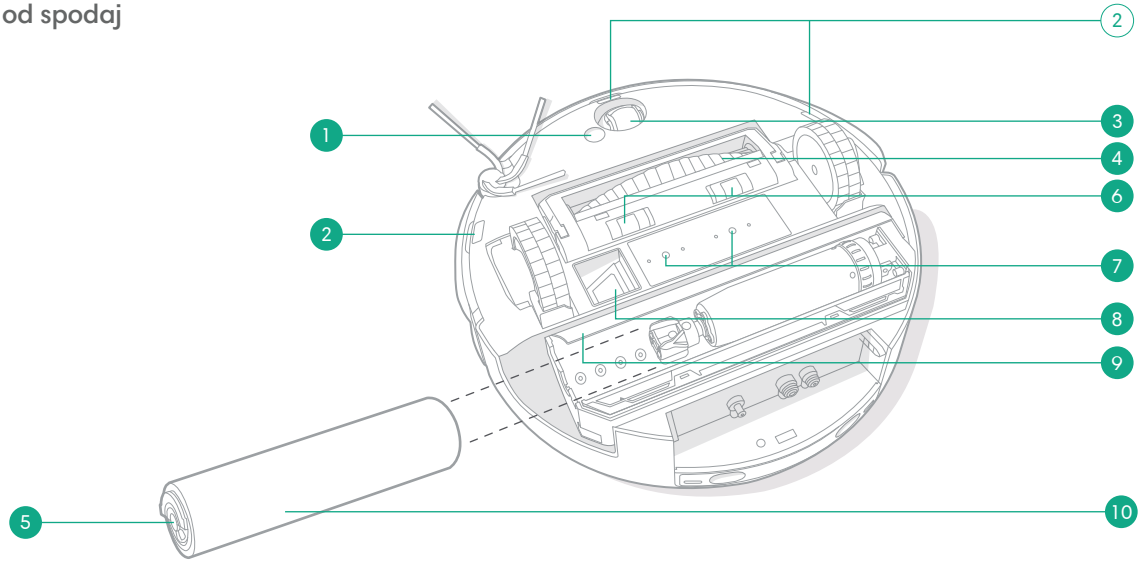

1 Ultrazvočni senzor za zaznavanje preprog
2 Senzor za zaznavanje globine
3 Dvižno univerzalno kolo
4 Glavna krtača
5 Gumb za sprostitev valjaste krpe
6 Gumb za sprostitev pokrova glavne krtače
7 Pršilna šoba
8 Odprtina za praznjenje smeti
9 Pokrov valjaste krpe (samo na preprogah)
10 Valjčna krpa

O vaši samočistilni postaji

Pogled od spredaj

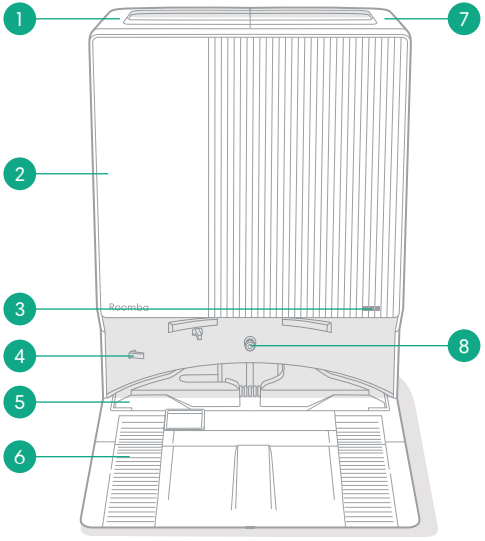

1 Posoda za umazano vodo

2 Plošča postaje (Če želite odstraniti ali namestiti vrečko za odstranjevanje umazanije in čistilno raztopino, odstranite to ploščo)

3 Indikatorska lučka

4 Odtočna potisna palica

5 Pladenj za čiščenje

Pogled od zadaj

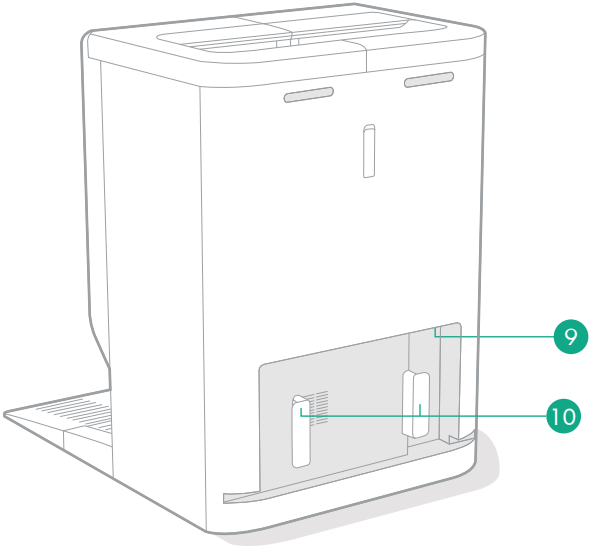

6 Plošča klančine

7 Posoda za čisto vodo

8 Dovod vode

9 Vhod za napajalni kabel

10 Reža za napeljavo kabla

Notranji pogled

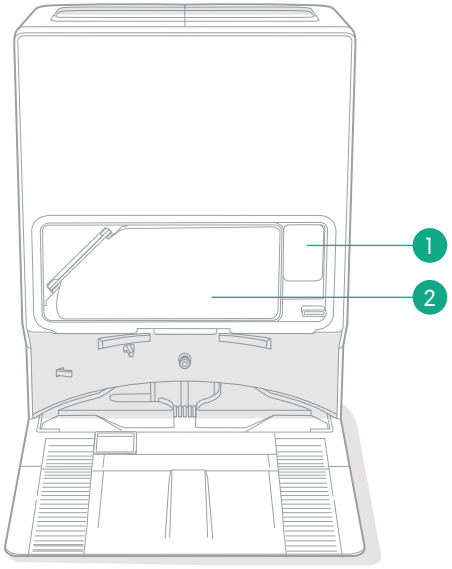

1 Čistilna raztopina

2 Vrečka za prah

Pogled od zgoraj

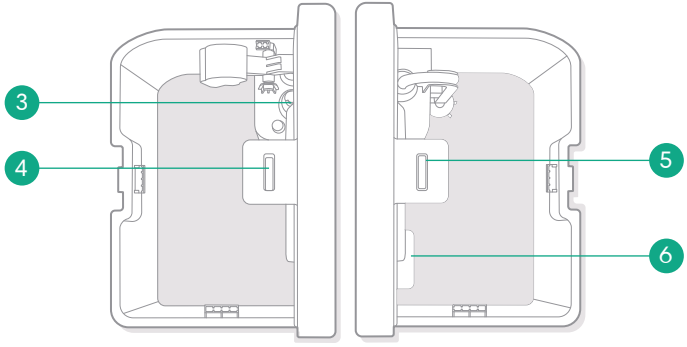

3 Dovod posode za umazano vodo

4 Zapah pokrova posode za umazano vodo

5 Zapah pokrova posode za čisto vodo

6 Modul proti vodnemu kamnu

Polnjenje

Prikaz indikatorskih lučk

	Bela	Stanje pripravljenosti / Čiščenje / Vračanje na postajo
	Pulzirajoča bela	Vklop / Polnjenje / Povezovanje z omrežjem Wi-Fi / Poteka posodobitev vdelane programske opreme
	Utripajoča bela	Vrnitev na postajo po prekinitvi / Prenos posodobitve vdelane programske opreme / Poteka ponastavitev na tovarniške nastavitve.
	Utripajoča rdeča	Napaka robota
	Lučka ne sveti	Izklopljeno / Način spanja

Gumbi za upravljanje

Gumb Home (Domov)	Pritisnite	Če je robot zunaj postaje	Pošlji robota nazaj na postajo
		Če je robot na postaji	Operite valjčno krpo
	Dvakrat pritisnite	Če je robot zunaj postaje	Aktiviraj točkovno čiščenje
	Pritisnite in pridržite ta gumb za 10 s in v 5 s pritisnite gumb za vklop	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	

Gumb za vklop/ izklop	Pritisnite	Začetek/začasna zaustavitev čiščenja
	Pritisnite in zadržite 3 s	Vklop
	Pritisnite in zadržite 10 s	Izklop (z zvokom za zaustavitev)
	Pritisnite in držite 15 s	Prisilni izklop

Polnjenje in nadaljevanje čiščenja

Ko se mora robot napolniti, se vrne na postajo. Ko se napolni dovolj, da dokonča preostalo opravilo čiščenja, bo nadaljeval s čiščenjem tam, kjer je ostal.

Stanje pripravljenosti

Robot porabi majhno količino energije, ko je na postaji. Ko ga dlje časa ne uporabljate, lahko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop za 10 sekund, da izklopite robota. Da ga ponovno vklopite, pritisnite gumb za vklop/izklop za 3 sekunde.

LED-lučka polnilne postaje

Dihajoča bela: Čiščenje
Neprekinjeno bela: Stanje pripravljenosti
Utripajoča rdeča: Napaka polnilne postaje
LED-lučka izklopljena: Izklop (robot je na postaji)

Opomba: Dejansko delovanje LED-indikatorjev robota in polnilne postaje se lahko spremeni zaradi posodobitev programske opreme.

Nastavitve čiščenja

Robot bo samodejno raziskal vaš dom in čistil v sistematičnih prehodih vrsto za vrsto. Če se med ciklom čiščenja baterija skoraj izprazni, se bo robot vrnil na postajo in nato nadaljeval čiščenje tam, kjer je končal.

Nasveti:
Pred čiščenjem s tal odstranite odvečno navlako.
Pogosta uporaba robota bo ohranila vaša tla čista.

Če niste prepričani, ali je robot končal s čiščenjem ali je začasno zaustavljen, preverite njegovo stanje v aplikaciji Roomba® Home.

Opomba: 1. Za dokončanje nastavitve sta potrebni aplikacija Roomba® Home in povezava Wi-Fi. Mobilno aplikacijo lahko uporabite za čiščenje določenih sob, nastavitev rutin čiščenja ter ustvarjanje avtomatizacij in urnikov. Za nadzor čiščenja toplo priporočamo uporabo aplikacije Roomba® Home.
2. Roboti Roomba® so na splošno zasnovani za uporabo na večini vrst tal za sesanje. Ne priporočamo uporabe funkcij pomivanja na nelakiranih tleh iz trdega lesa ali določenih laminatnih/vinilnih deskah zaradi nevarnosti poškodb tal in/ali podlage zaradi vode.

sISI

Točkovno čiščenje

Ko je robot zunaj postaje, dvakrat pritisnite gumb domov (Home), da točkovno očistite določeno območje. Ko je točkovno čiščenje končano, bo vaš robot končal postopek čiščenja.
Pritisnite gumb Domov, da ga pošljete nazaj na njegovo polnilno postajo.

Samodejno praznjenje

Ko se vaš robot ob koncu vsakega čiščenja vrne na postajo, bo samodejno izvedel postopek samodejnega praznjenja. Ko robot miruje na postaji, pritisnite gumb "Izprazni" v aplikaciji, da sprožite samodejno praznjenje.

OPOMBA:
• Samodejno praznjenje se ne sproži, ko se robot zaradi skoraj prazne baterije vrne na postajo za polnjenje; sproži se šele po končanem opravilu.
• Samodejno praznjenje morda ne bo uspelo, če ga v kratkem času prevečkrat sprožite v aplikaciji.

Pranje valjčne krpe

Vaš robot se bo po končanem čiščenju vrnil na postajo, da opere valjčno krpo.

OPOMBA:
• Postopek pranja bo prekinjen, če je polnilna postaja izklopljena, robot zapusti polnilno postajo, je rezervoar za umazano vodo poln ali pa rezervoar za čisto vodo ni pravilno nameščen. Preverite te pogoje pred začetkom cikla pranja.
• Obiščite aplikacijo Roomba® Home za ročni zagon pranja valjčne krpe ali spremembo nastavitev pranja valjčne krpe.

Pomembno: Valjčne krpe ne perite v pralnem ali pomivalnem stroju.

Sesanje in pomivanje

Če želite začeti s čiščenjem, postavite robota nazaj na postajo in nato uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

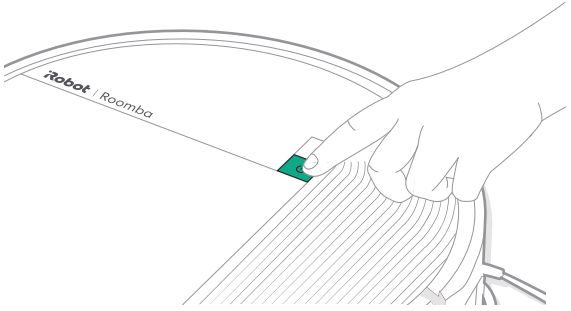

Opomba: Vaš robot ima privzeto nastavljen način sesanja in nato pomivanja. Za uporabo načina samo za sesanje / samo za pomivanje, čiščenje določenih sob ali prilagajanje opravila čiščenja uporabite nastavitve v aplikaciji Roomba® Home.

Začetek čiščenja s postaje

Če sta rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo pripravljena, nadaljujte s 5. korakom.

1 Dvignite, da odstranite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo.

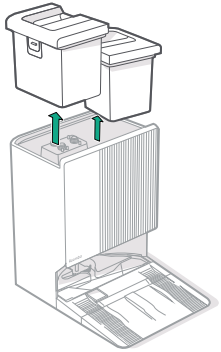

2 Dvignite zaponko na rezervoarju, da ga odprete.

3 Izpraznite rezervoar za umazano vodo. Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo.

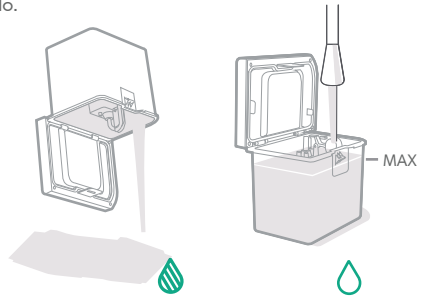

4 Zaprite in zapahnite pokrove rezervoarja. Rezervoarja postavite nazaj na postajo.

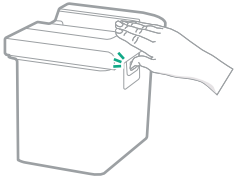

Pomembno: Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da je zapah pravilno zaprt in da so rezervoarji pravilno nameščeni, da preprečite puščanje.

sISI

5 Če želite začeti s čiščenjem, postavite robota nazaj na postajo in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

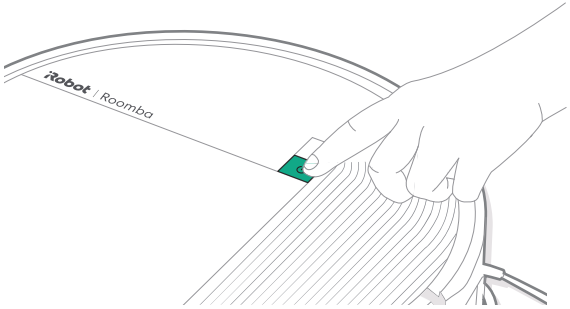

Nega in vzdrževanje robota

Naj vaš robot deluje kar najbolje tako, da redno opravljate spodnja osnovna opravila za nego in vzdrževanje.
Aplikacija Roomba® Home ponuja prilagojene opomnike za zamenjavo dodatne opreme in pomembne potrebe po vzdrževanju. Oglejte si dodatne videoposnetke z navodili v aplikaciji Roomba® Home. Če opazite, da robot pobira manj umazanije, zamenjajte filter koška in očistite krtače.

Komponenta	Pogostost vzdrževanja	Zamenjava*
Stranska krtača	Očistite enkrat na mesec.	Po potrebi, priporočeno vsake 3–6 mesecev
Glavna krtača	Očistite enkrat na mesec.	Po potrebi, priporočeno vsake 3–6 mesecev
Valjčna krpa	Očistite po potrebi	Po potrebi, priporočeno vsake 3–6 mesecev
Utor strgala valjčne krpe	Očistite po potrebi	–
Filter koška	Očistite po potrebi	Vsakih 6–12 mesecev
Posoda za umazano vodo	Očistite po potrebi	–
Koš za smeti	Očistite po potrebi	–
Polnilni kontakti/Zadnja lučka za priklop	Očistite enkrat na mesec ali po potrebi	–
Dvižno krmilno kolesce	Očistite vsake 4 tedne (enkrat na teden, če imate hišne ljubljenčke)	–
Kolesa	Očistite enkrat na mesec ali po potrebi	–
Senzorji (modul za navigacijo in izogibanje oviram, senzor robov, senzor prepadov itd.)	Očistite enkrat na mesec ali po potrebi	–

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Zamenjajte komponente, če je prisotna vidna obraba.

Čiščenje stranske krtače

Povlecite ven, da odstranite stransko krtačo. Odstranite morebitne lase ali umazanijo in nato znova namestite stransko krtačo. Ko se varno zaskoči na mesto, boste zaslišali klik.

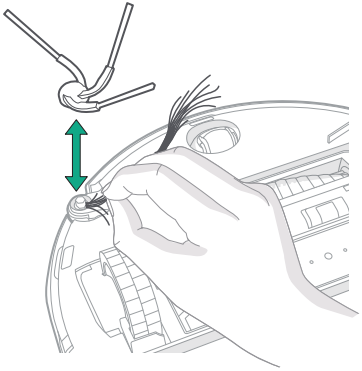

Pomembno: 1. Preden robota obrnete, odstranite posodo za umazano vodo.
2. Priporočljivo je, da stransko krtačo zamenjate vsake 3–6 mesecev, da bo vaš robot čistil kar najbolje.

Čiščenje glavne krtače

1 Stisnite gumbe za sprostitev pokrova glavne krtače in dvignite pokrov navzgor.

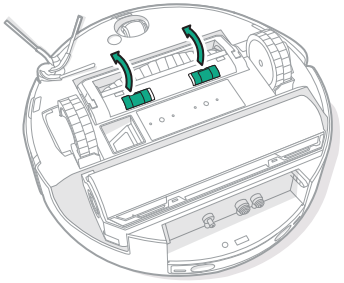

2 Odstranite glavno krtačo.

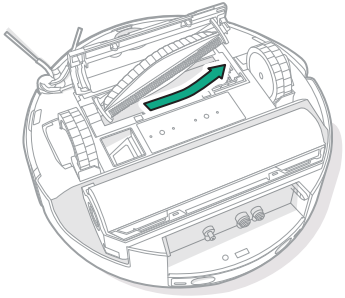

3 Odstranite pokrovček s konca glavne krtače.

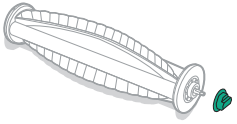

4 Odstranite lase ali umazanijo, ki so zapleteni na glavno krtačo in končni pokrov, preverite, ali so med rezilnimi zobmi tujki, in jih takoj očistite. Znova namestite pokrovček.

5 Ponovno namestite glavno krtačo in pokrov glavne krtače na robota ter se prepričajte, da so vsi štirje vogali pokrova varno pritisnjeni na svoje mesto. Ko se varno zaskoči na mesto, boste zaslišali klik.

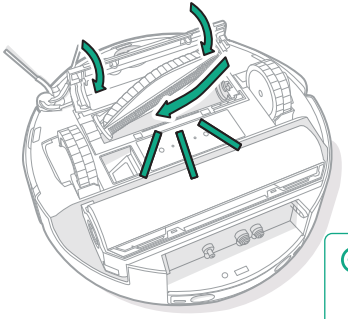

Pomembno: 1. Preden robota obrnete, odstranite posodo za umazano vodo.
2. Za optimalno učinkovitost čiščenja priporočamo zamenjavo glavne krtače vsakih 6–12 mesecev.
3. Prepričajte se, da je pokrov krtače pravilno nameščen.

Očistite univerzalno kolesce

1 S čistilno ščetko ali suho krpo odstranite lase in umazanijo z univerzalnega kolesca.

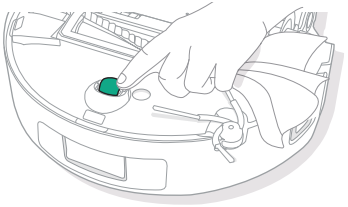

2 Uporabite orodje, da privzdignete univerzalno kolesce in ga odstranite iz ohišja.

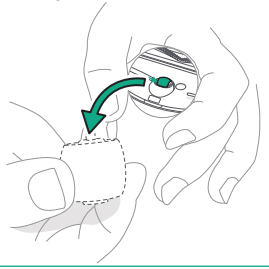

Pomembno: 1. Preden robota obrnete, odstranite posodo za umazano vodo.
2. Lasje in umazanija, ki zamašijo kolesce, lahko poškodujejo vaša tla.
3. Ohišja kolesca ni mogoče odstraniti z robota. Za vzdrževanje je mogoče z orodjem odstraniti samo kolesce.

Očistite zadnje pomožno kolesce

Uporabite orodje, da privzdignete in potisnete zadnje pomožno kolesce z desne proti levi, da ga snamete s kovinske osi. Snemite zadnje pomožno kolesce, nato pa s čistilno ščetko odstranite lase in umazanijo izza njega.

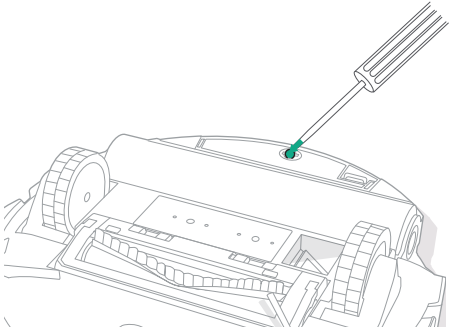

Pomembno: 1. Preden robota obrnete, odstranite posodo za umazano vodo. Če posode za umazano vodo ne odstranite, se prepričajte, da v njej ni vode.
2. Prepričajte se, da je zadnje kolesce pravilno nameščeno.

Očistite polnilne kontakte in senzorje

Polnilne kontakte in senzorje obrišite s čisto in suho krpo.

Polnilni kontakti

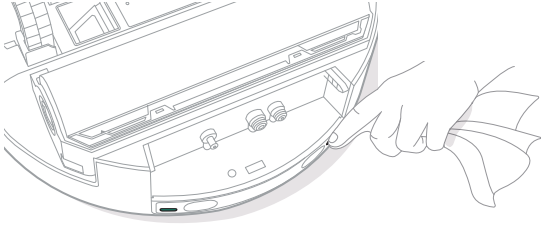

Senzorji

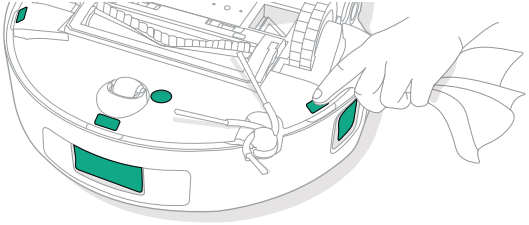

Pomembno: Na senzorje ali odprtine senzorjev ne pršite čistilnih raztopin ali vode.

Očistite posodo za umazano vodo

1 Pritisnite gumb za sprostitev posode za umazano vodo, da odstranite posodo.

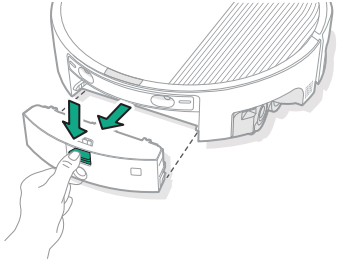

2 Odprite pokrov posode za umazano vodo.

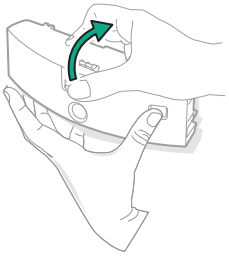

3 Izpraznite umazano vodo, posodo sperite pod čisto vodo in obrišite vse ostanke.

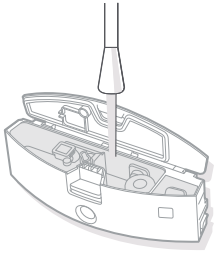

4 Očistite umazanijo s filtra.

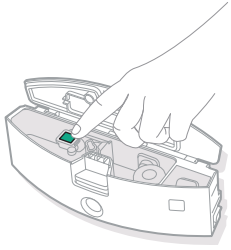

5 Sperite in obrišite vse ostanke z zgornje površine posode za umazano vodo.

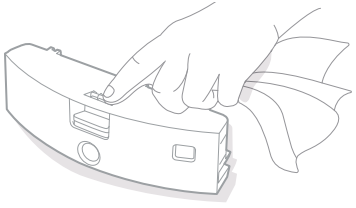

6 Očistite in se prepričajte, da ventil za umazano vodo ni zamašen in ga je mogoče popolnoma zapreti.



7 Obrišite ostanke s podvozja robota. To območje mora biti brez ostankov, da se posoda za umazano vodo pravilno potisne nazaj v robota.

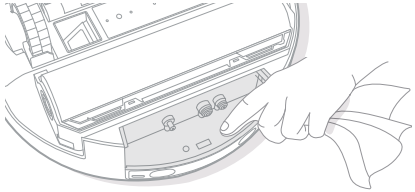

8 Znova namestite posodo za umazano vodo v robota. Ko bo zanesljivo na svojem mestu, boste slišali "klik".

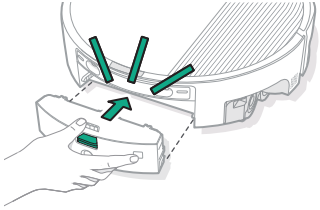

Pomembno: Posoda za umazano vodo ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Pomembno je, da temeljito očistite posodo za umazano vodo, da bo vaš robot čistil kar najbolje.
Posodo za umazano vodo morate vstavljati ali odstranjevati v pokončnem položaju. Preden robota premaknete ali obrnete, odstranite posodo za umazano vodo, da preprečite uhajanje tekočine v robota.

Očistite valjčno krpo

1 Odstranite posodo za umazano vodo in obrnite robota. Pritisnite gumb za sprostitev valjčne krpe, dvignite krpo navzgor in jo povlecite v levo, da odstranite valjčno krpo.

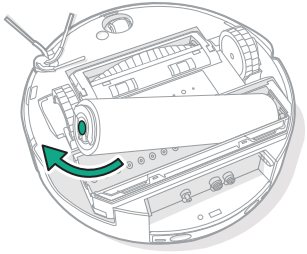

3 Valjčna krpa je pravilno nameščena, ko zaslišite »klik«.

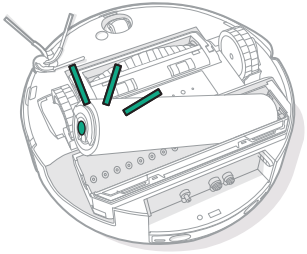

2 Očistite in sperite valjčno krpo, nato jo pustite, da se posuši na zraku pri sobni temperaturi.

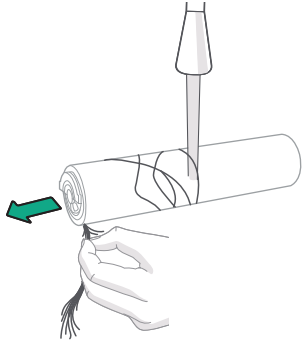

Pomembno: Priporočljivo je, da valjčno krpo zamenjate vsake 3 mesece za optimalne rezultate pomivanja. Če je pokrov valjčne krpe zaprt, ga ne poskušajte odpreti na silo.

Čiščenje utora strgala valjčne krpe

1 Odstranite posodo za umazano vodo in obrnite robota. Pritisnite gumb za sprostitev valjčne krpe, dvignite krpo navzgor in jo povlecite v levo, da odstranite valjčno krpo.

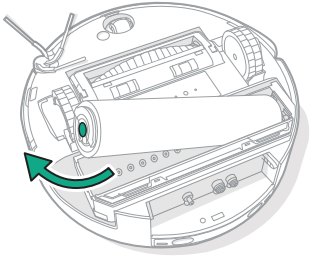

2 Potisnite naprej in dvignite, da odstranite utor strgala valjčne krpe.

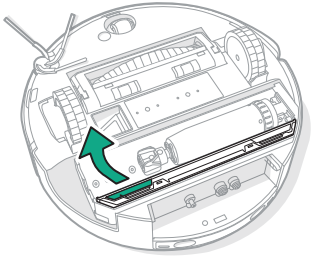

3 Sperite ali obrišite utor strgala valjčne krpe.

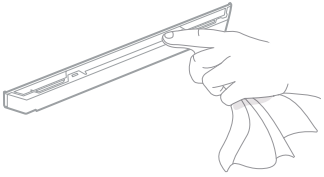

4 Poravnajte utor strgala valjčne krpe z režo na desni strani in pritisnite levo stran nazaj, da ga pritrdite.

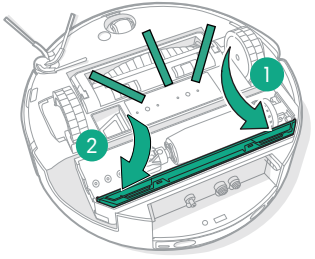

Pomembno: Prepričajte se, da je utor strgala valjčne krpe pravilno nameščen. Valjčne krpe ne bo mogoče enostavno znova namestiti, če ni varno pritrjena.

Čiščenje koška in filtra

1 Odstranite zgornji pokrov robota tako, da ga dvignete.

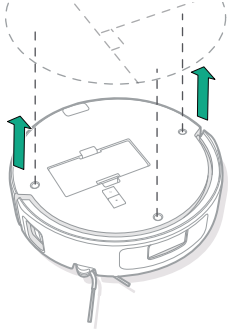

2 Pritisnite gumb za sprostitev koša za smeti in povlecite navzgor, da ga odstranite.

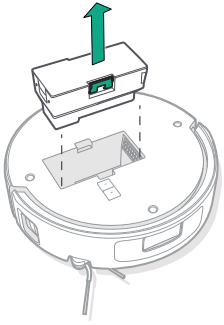

3 Odprite pokrov filtra in odstranite filter.

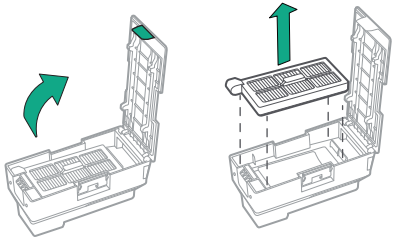

4 Očistite umazanijo s filtra.

5 Izpraznite in očistite prah ter umazanijo iz koška.

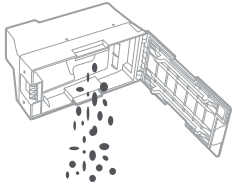

6 Znova namestite filter v košek. Znova namestite košek v robota.

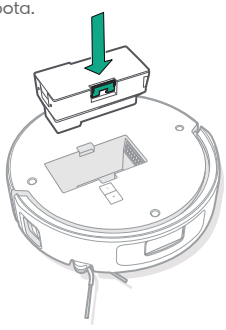

Pomembno: Filter je pralen, vendar ga je treba popolnoma posušiti na zraku, preden ga znova namestite v košek za smeti. Koška za smeti ne pomivajte v pomivalnem stroju.

sISI

7 Znova namestite zgornji pokrov robota.

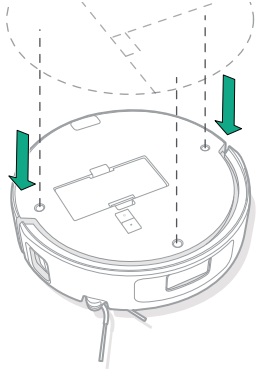

Nega in vzdrževanje polnilne postaje

Da bo polnilna postaja delovala kar najbolje, sledite postopkom, opisanim na naslednjih straneh.

Komponente	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Polnilni kontakti postaje	Očistite mesečno	-
Senzorji	Očistite mesečno	-
Območje oddajanja signala za vrnitev na postajo	Očistite mesečno	-
Čistilni pladenj in plovec pladnja	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Rezervoar za čisto vodo	Po potrebi sperite in zamenjajte vodo	-
Rezervoar za umazano vodo	Po potrebi sperite in izpraznite	-
Plošča klančine	Očistite mesečno	-
Vrečka za umazanijo	-	Zamenjajte po potrebi
Čistilna raztopina	-	Zamenjajte po potrebi

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Zamenjajte komponente, če je prisotna vidna obraba.

Očistite polnilne kontakte postaje in infrardeče okence

Preverite komponente in se prepričajte, da na njih ni smeti. Obrišite s čisto, suho krpo.

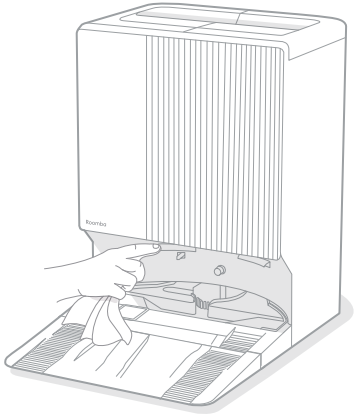

Pomembno: Na senzorje ali odprtine senzorjev ne pršite čistilnih raztopin ali vode.

Čiščenje čistilnega pladnja

1 Previdno sperite ali obrišite umazanijo v in okoli čistilnega pladnja. Prepričajte se, da odprtina za polnjenje s čisto vodo in odprtina za sesanje umazane vode nista zamašeni. Za odstranjevanje trdovratne umazanije lahko uporabite blago milo in gobo.

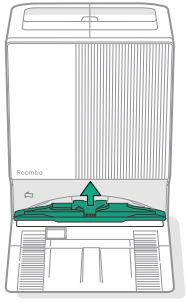

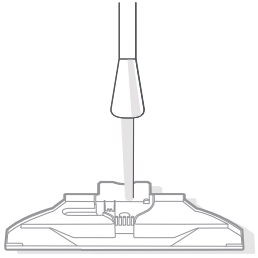

2 Po čiščenju se prepričajte, da je čistilni pladenj varno nameščen na svoje mesto.

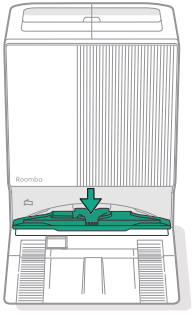

Pranje rezervoarjev za vodo

1 Po ciklu pranja valjčne krpe takoj odstranite in očistite zbiralnik umazane vode, da preprečite neprijetne vonjave in plesen.

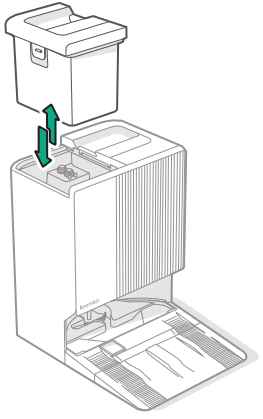

2 Izpraznite zbiralnik umazane vode.

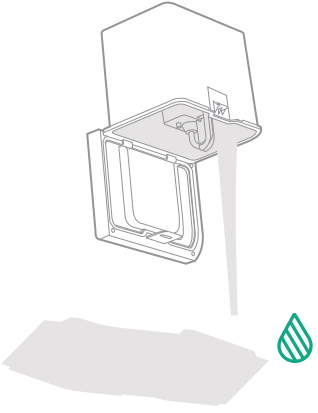

3 Oba rezervoarja sperite z vodo sobne temperature. Za odstranjevanje trdovratne umazanije lahko uporabite blago milo in gobo.

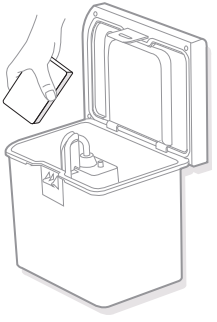

Pomembno: Plovca v rezervoarju za čisto vodo in rezervoarju za umazano vodo sta premična dela. Pri čiščenju bodite previdni, da ne poškodujete njunega delovanja.

Pranje rezervoarjev za vodo

4 Rezervoar za čisto vodo ponovno napolnite z vodo.

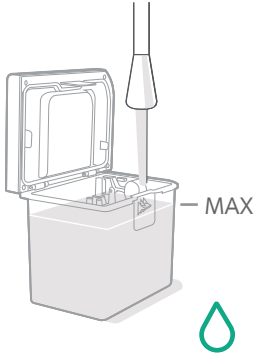

5 Oba rezervoarja namestite nazaj v postajo.

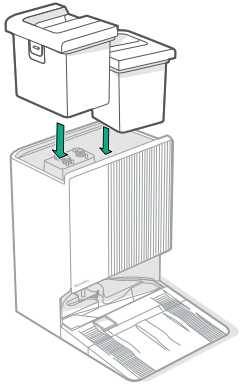

Pomembno: Posod ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da so zapahi posode varno zaprti.

Zamenjajte čistilno raztopino

Odstranite ploščo postaje in jo položite na stabilno površino.
Kot je prikazano na sliki, odstranite in zavrzite prazno čistilno raztopino, nato vzemite novo čistilno raztopino in jo namestite na predvideno mesto. Potisnite čistilno raztopino navznoter, dokler ni pravilno nameščena.

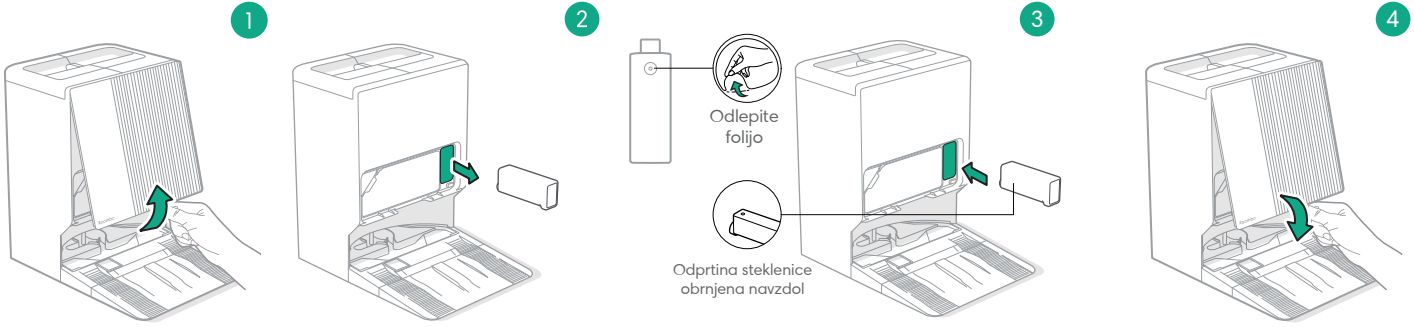

Pomembno: 1. Ne uporabljajte neoriginalnih čistilnih raztopin ali drugih čistilnih sredstev, saj lahko to poškoduje napravo.
2. Robot samodejno dozira čistilno raztopino. V posodo za čisto vodo ne dodajajte čistilne raztopine ročno.
3. Ko v postaji zmanjka čistilne raztopine, jo takoj zamenjajte s predpisano čistilno raztopino, da ohranite učinkovitost čiščenja.

Zamenjajte vrečko za umazanijo

Ko je treba vrečko za odstranjevanje umazanije zamenjati, odprite ploščo polnilne postaje, povlecite ročaj vrečke za odstranjevanje umazanije, da jo odstranite, in jo zavrzite.
Vstavite novo vrečko za odstranjevanje umazanije in potisnite ročaj v režo ter se prepričajte, da je pravilno nameščena.
Poravnajte zapahe in ponovno namestite ploščo polnilne postaje. Ko se varno zaskoči na mesto, boste zaslišali klik.

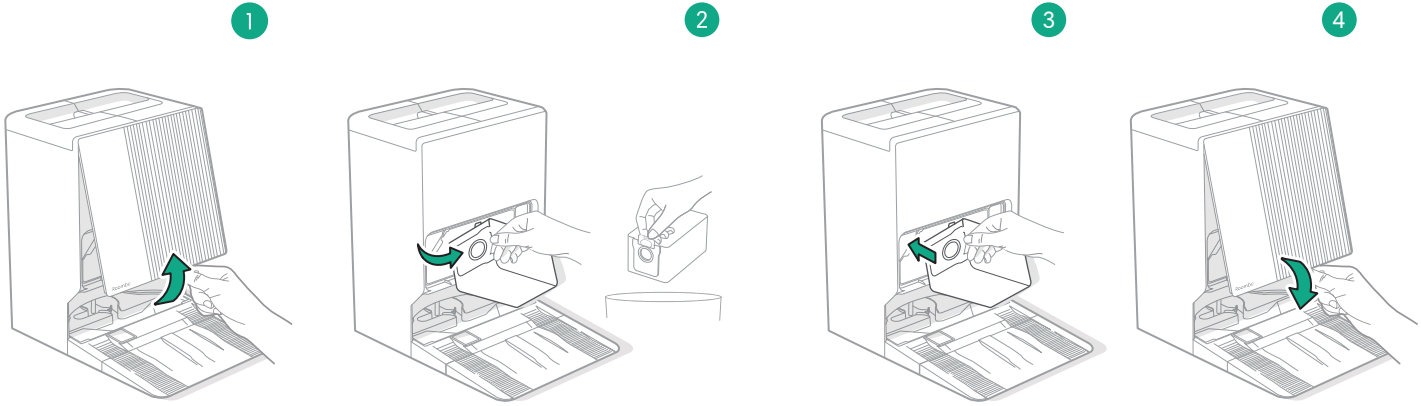

Odpravljanje težav

Indikatorji napak	Rešitve
Ni mogoče vklopiti	Baterija je skoraj prazna. Pred uporabo popolnoma napolnite.
Ni mogoče zagnati: prazna baterija	Počakajte, da se baterija robota dovolj napolni, in poskusite znova.
Ni mogel doseči polnilne postaje	Prepričajte se, da je pot prosta in se robot lahko vrne na svojo postajo. Preverite, ali je postaja priključena in na svojem prvotnem mestu.
Nenavaden hrup med čiščenjem	V glavno krtačo, stransko krtačo, levo/desno kolesce ali valjčno krpo so morda zapleteni tujki. Izklopite robota in ga očistite.
Zmanjšana učinkovitost čiščenja ali izpadanje umazanije	Koš za prah je poln. Očistite ga. V glavno krtačo so se zapletli tujki. Očistite jo.
Robot je brez povezave	Slab signal Wi-Fi. Prepričajte se, da je robot na območju z dobro pokritostjo Wi-Fi. Nenormalna povezava Wi-Fi. Ponastavite Wi-Fi in prenesite najnovejšo aplikacijo, nato pa poskusite znova vzpostaviti povezavo.
Ni mogoče polniti	Prepričajte se, da je okoli polnilne postaje dovolj prostora in da na polnilnih kontaktih na postaji ni prahu ali ovir. Temperatura okolja je prenizka (pod 0 °C) ali previsoka (nad 40 °C).

Indikatorji napak	Rešitve
Povezave z aplikacijo ni mogoče vzpostaviti	Prepričajte se, da sta postaja in robot v dosegu omrežja Wi-Fi z močnim signalom. Pred ponovnim seznanjanjem ponastavite Wi-Fi, kot je navedeno v priročniku.
Ni mogoče oprati krpe za pomivanje	V rezervoarju za čisto vodo na postaji je zmanjkalo vode. Prosimo, napolnite s čisto vodo. Odvod za čisto vodo je zamašen. Odstranite zamašitev. Pladenj za čiščenje postaje je poln. Prosimo, očistite pladenj. Pladenj za čiščenje ni nameščen. Namestite ga. Posoda za umazano vodo je polna. Izpraznite jo.
Glavna krtača je zagozdena	Odstranite ovire ali zapletena vlakna s krtače, da se bo lahko prosto vrtela
Glavna krtača je zapletena. Očistite in nadaljujte	V glavno krtačo so se zapletli tujki. Očistite in znova zaženite opravilo.

Odpravljanje težav

Indikatorji napak	Rešitve
Stranska krtača je zagozdena	Odstranite zapletena vlakna in umazanijo s stranske krtače, da se bo lahko prosto vrtela.
Zagozdeno levo kolo/ zagozdeno desno kolo	Levo/desno kolesce nekajkrat potisnite navzgor in navzdol, nato pa ga zavrtite, da sprostite ujeto umazanijo. Vrteti se mora prosto.
Očistite senzorje za zaznavanje globine	Z mehko in suho krpo očistite spodnje senzorje za zaščito pred padci, da bodo stopnice lahko natančno zaznane. Robota postavite na tla in pritisnite gumb za zagon, da nadaljujete s čiščenjem.
Modul za navigacijo in izogibanje oviram je blokiran, prosimo, obrišite in nadaljujte	1. Modul za navigacijo in izogibanje oviram je blokiran. Prosimo, obrišite oviro ali odstranite tujek; 2. Če čiščenje ni potrebno, premaknite robota na novo lokacijo in ga znova zaženite.
Robot se je zataknil	Premaknite ga na odprto območje in pritisnite gumb za vklop, da nadaljujete. Odstranite ovire in odprite vrata.
Zagon ni mogoč: zagozden v prepovedanem območju	Premaknite robota iz območja prepovedi, da bo lahko začel svojo novo rutino.
Ni mogoče zagnati: zaznane so stopnice ali padec	Prestavite robota na novo mesto in poskusite znova.

Indikatorji napak	Rešitve
Robot je obvisel	Robot je zaznal, da visi v zraku. Prestavite ga na novo mesto in začnite znova.
Baterija je prešibka za čiščenje	Postavite robota na njegovo postajo in počakajte, da se dovolj napolni. Stanje baterije lahko preverite tukaj na zavihku Roboti.
Pladenj za čiščenje je poln. Preverite cev za umazano vodo in se prepričajte, da je rezervoar za umazano vodo pravilno nameščen	Najprej preverite in izpraznite rezervoar za umazano vodo ter se prepričajte, da je pravilno nameščen. Nato odstranite lase in druge zamašitve s čistilnega filtra in sesalne odprtine postaje.

Specifikacije robota

Seznam senzorjev robota

Ime	Količina	Funkcija	Območje zaznavanja / Delovna razdalja
Modul za navigacijo in izogibanje oviram	x1	Lokalizacija, navigacija in izogibanje oviram	0,15–8 m
Žiroskop IMU	x1	Upravljanje gibanja	/
Merilnik pospeška	x1	Nadzor hitrosti	/
Stranski enovrstični laserski senzor za robove	x1	Čiščenje robov	≤ 1,5 cm
Ultrazvočni senzor za zaznavanje preprog	x1	Prepoznavanje preprog	/
Senzor sprednjega odbijača	x2	Zaščita pred trki	≤ 10 cm
Senzor TOF za zaznavanje tal	x1	Zaznavanje prepadov	0,01–0,2 m
Infrardeči senzor za zaznavanje tal	x2	Zaznavanje prepadov	≤ 1 cm
Hallov senzor prisotnosti nosilca za krpo	x1	Zazna, ali je nosilec za krpo nameščen, oziroma stanje dviga nosilca	≤ 1 cm
Hallov senzor za zaznavanje posode za prah	x1	Zazna, ali je posoda za prah nameščena	3 cm ± 0,5 cm
Zadnji infrardeči senzor za vrnitev	x1	Vrnitev na postajo in seznanjanje	3–4 m
Hallov senzor za zaznavanje posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo nameščena	≤ 1 cm
Hallov senzor za zaznavanje polnosti posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo polna	≤ 1,2 cm

Seznam senzorjev polnilne postaje

Ime	Količina	Funkcija	Območje zaznavanja / Delovna razdalja
Hallov senzor za zaznavanje rezervoarja za čisto vodo	x1	Zazna, ali je rezervoar za čisto vodo nameščen ali prazen	<1,8 cm
Hallov senzor za zaznavanje posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo nameščena ali polna	<1,8 cm
Hallov senzor za prisotnost vrečke za odstranjevanje umazanije	x1	Zazna, ali je nameščena vrečka za odstranjevanje umazanije	≤ 1 cm
Hallov senzor polnega čistilnega pladnja	x1	Zazna, ali je čistilni pladenj poln	≥40 ml
Hallov senzor prisotnosti čistilnega pladnja	x1	Zazna, ali je nameščen čistilni pladenj	≤6 mm
Oddajnik in sprejemnik IR-senzorja za priklop	x1	Pristajanje in poravnava	3–4 m
Zaznavanje pomanjkanja čistilne raztopine	x1	Zazna, ali je v cevovodu čistilna raztopina	/

Specifikacije robota

Robot

Mere	356×360×99,8 mm
Kapaciteta baterije	Nazivna kapaciteta: 4400 mAh Nominalna kapaciteta: 5000 mAh
Neto teža	5,4 kg

Samočistilna postaja

Mere postaje	Š350×G499×V475 mm
Neto teža postaje	8,1 kg

Tehnička podpora

Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite global.irobot.com za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot® v Sloveniji

od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00, petek – med 8.00 do 15.00
po srednjeevropskem času, sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite global.irobot.com

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot, Roomba in PerfectEdge so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean in PrecisionVision so blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.