Roomba Combo®

2 Essential robot

+ polnilna postaja AutoEmpty™

Uporabniški priročnik

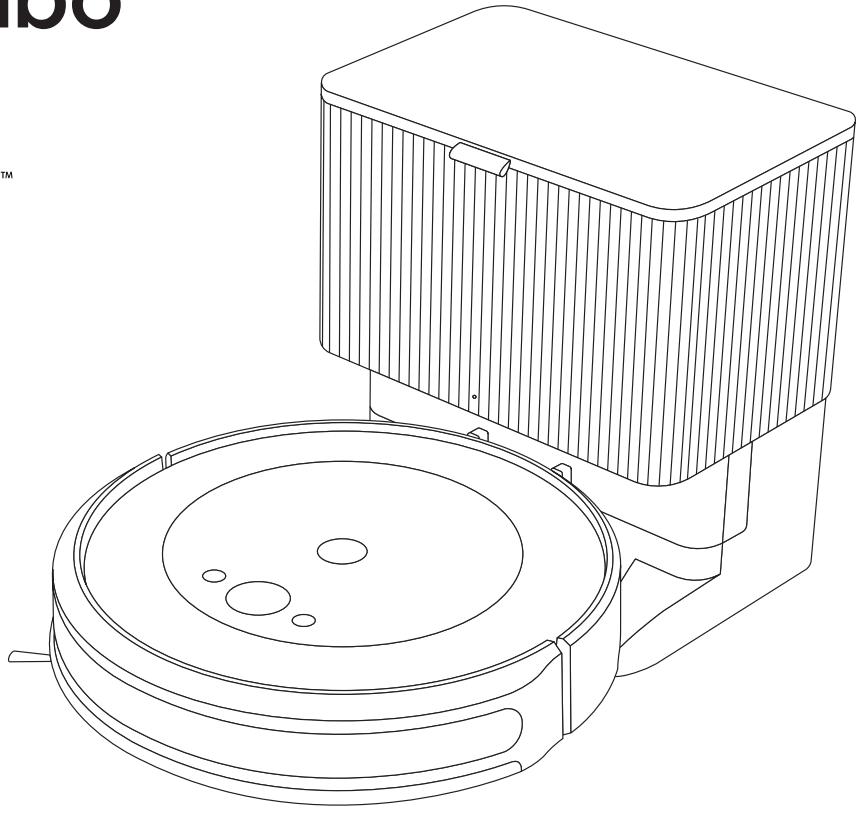

iRobot

Varnostne informacije

Pomembne varnostne informacije

SL

V tem uporabniškem priročniku so informacije za ta regulatorni model: Robot: RCC-Y1 | Polnilna postaja: ADO-Ny (y=1-3) | Baterija: ABL-G | Radijski modul robota: ESP32-S3-WROOM-1

SHRANITE TA NAVODILA

⚠ **OPOZORILO:** Pri uporabi električnega aparata vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, med katere spadajo tudi naslednji:

PREBERITE VSA NAVODILA

⚠ **OPOZORILO:** Pri nastavitvi, uporabi in vzdrževanju robota preberite in upoštevajte varnostna opozorila, da zmanjšate tveganje za telesne poškodbe ali škodo.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, pri čemer jih je treba nadzorovati oziroma jih poučiti o varnem načinu uporabe aparata, tako da razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci izdelka ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

⚠ To je simbol za varnostno opozorilo. Opozarja vas na nevarnost telesnih poškodb.
Upoštevajte vsa varnostna sporočila, ki so navedena po tem simbolu, da se izognete morebitnim telesnim poškodbam ali smrti.

- Nevarnost električnega udara
- Nevarnost požara
- Pozor
- Samo za notranjo uporabo
- Oprema razreda II
- Oprema razreda III
- Nazivna izhodna moč (enosmerni tok)
- Nazivna vhodna moč (enosmerni tok)
- Nazivna vhodna moč (izmenični tok)
- Preberite priročnik za uporabnike
- Hranite zunaj dosega otrok
- Splošen simbol za recikliranje
- Ločena napajalna enota

SL

OPOZORILO: Označuje nevarne okoliščine, ki lahko povzročijo smrt ali hude telesne poškodbe, če jih ne preprečite.
POZOR: Označuje nevarne okoliščine, ki lahko povzročijo lahke ali srednje hude telesne poškodbe, če jih ne preprečite.
OBVESTILO: Označuje nevarne okoliščine, ki lahko povzročijo poškodbe lastnine, če jih ne preprečite.

SPLOŠNO

⚠ OPOZORILO

- Izdelek je opremljen z napajalnikom, ki je odobren za vašo regijo in namenjen samo priključitvi v standardno gospodinjsko vtičnico za izmenični tok. Ne uporabljajte drugih napajalnikov ali vtičnih vmesnikov. Če potrebujete nadomestni del, se obrnite na pomoč uporabnikom, da si zagotovite ustrezni napajalnik za svojo državo.
- Tega izdelka ne razstavljajte ali odpirajte drugače, kot je navedeno v uporabniškem priročniku. Ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje naj opravi usposobljeno servisno osebje.
- Nevarnost električnega udara – uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih.
- Tega izdelka nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ta izdelek ni igrača. Med delovanjem robota nadzorujte majhne otroke in hišne ljubljenčke. Na robotu ali polnilni postaji ne sedite in ne stopajte nanju.
- Na izdelek ne stopajte in nanj ne sedite.
- Izdelek shranjujte in uporabljajte samo v okoljih s sobno temperaturo.
- Ne uporabljajte neodobrenih polnilnikov. Z uporabo polnilnika, ki nima ustreznih dovoljenj, lahko povzročite, da se baterija pregreva ali se iz nje kadi, se vname ali eksplodira.
- Če ima prostor, ki ga želite očistiti, balkon, uporabite fizično pregrado, ki bo napravi preprečila dostop do balkona in tako zagotovila varno delovanje.
- Če je v prostoru, ki ga boste čistili, oprema, kot so štedilnik, ventilator, prenosni grelnik ali vlažilnik zraka, slednjo pred uporabo robota odstranite. Obstaja nevarnost poškodbe, nesreče ali okvare, če robot pride v stik z opremo in jo potisne.
- Robot ali polnilna postaja se ne smeta zmočiti.
- Očistite nabrano umazanijo na senzorjih za zaznavanje globine.
- Upoštevajte, da so lahko tla po mokrem čiščenju z robotom spolzka.
- Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali razkužilo, saj lahko poškodujejo robota.

⚠ POZOR

- Robota ne uporabljajte v prostorih z nezaščitenimi električnimi vtičnicami ali plinskimi zapornimi ventili po tleh.
- Te naprave ne uporabljajte za pobiranje ostrih predmetov in stekla ali gorečih predmetov oziroma takih, iz katerih se kadi.
- Upoštevajte, da se robot premika sam. Ko hodite po prostoru, v katerem robot čisti, pazite, da ne stopite nanj.
- Če naprava zapelje čez napajalni kabel in ga povleče za seboj, lahko z mize ali police povleče predmet. Pred uporabo naprave s tal poberite predmete, kot so oblačila, raztresen papir, vrvi za senčila in zavese, napajalne kable in lomljive predmete. Ugasnite sveče. Izklopite prenosne grelnike.
- Izvajajte zahtevano vzdrževanje v skladu z uporabniškim priročnikom, da zagotovite varno delovanje robota in polnilne postaje.
- Če robot deluje na tleh s stopnicami, odstranite morebiten nered z zgornje stopnice.

OBVESTILO

- Robot ali polnilna postaja se ne smeta zmočiti.
- Na robota in polnilno postajo ne postavljajte ničesar.
- Poskrbite, da bodo stiki polnilnika čisti, sicer morda ne boste mogli napolniti baterije robota, stiki pa lahko postanejo vroči na dotik.
- Pred uporabo robota na trdih tleh, preverite njegovo delovanje na majhnem delu trdih tal, da se prepričate, ali je primeren. Če uporabljate robota na trdih tleh, ki za to niso primerna, jih lahko poškodujete. Z vprašanji glede združljivosti se obrnite na proizvajalca trdih tal.
- Pred uporabo robota na preprogah ali talnih oblogah se prepričajte, da so primerne za gumijasto krtačo za različne površine, poimenovano tudi kot stepalni valj. Če uporabljate robota na preprogi ali talni oblogi, ki za to ni primerna, jo lahko poškodujete. Z vprašanji glede združljivosti se obrnite na proizvajalca preprog ali talnih oblog.

POLNILNA POSTAJA

⚠ OPOZORILO

- Če naprava ne deluje, kot bi morala, oziroma če je padla na tla, je poškodovana, je bila puščena zunaj ali je padla v vodo, jo vrnite v servisni center.
- Polnilne postaje ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan. Če je kabel ali vtič poškodovan, ga morate zamenjati.
- Robota pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno odstranite s polnilne postaje.
- Polnilne postaje ne uporabljajte kot stopnico.
- Robota polnite samo s priloženim napajalnikom. Priloženi napajalnik zagotavlja varno, izjemno nizko napetost, ki ustreza oznaki vhodne vrednosti na robotu in omogoča varno uporabo.
- Poskrbite, da bo polnilna postaja vsaj 1,2 metra od stopnic, s čimer preprečite, da bi robot padel po njih.
- Pazite, da na polnilno postajo ali v njeno notranjost ne pridejo tekočine.
- Polnilno postajo pred čiščenjem odklopite z napajanja, da zmanjšate nevarnost električnega udara.
- Polnilna postaja in napajalni kabel ne smeta biti v bližini vročih površin.
- Ne vstavljajte predmetov v odprtine. Ne uporabljajte, če je katera koli od odprtin zamašena. Poskrbite, da v odprtinah ne bo prahu, kosmov vlaken, las ali česar koli drugega, kar bi lahko oviralo pretok zraka.
- Za pravilno vzdrževanje polnilne postaje v vrata za izsesavanje umazanije ne vstavljajte tujkov in poskrbite, da so čista.
- Za preprečitev nevarnosti, ki lahko nastane zaradi nenamerne ponastavitve toplotnega varovala, tega aparata ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovno stikalo, ali povezati v tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- V napravo ne vlivajte tekočin in je ne potapljajte v vodo.
- Ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
- Ne dovolite, da se izdelek uporablja kot igrača. Če izdelek uporabljajo otroci ali se uporablja v njihovi bližini, jih skrbno spremljajte.
- Napravo uporabljajte samo na način, opisan v tem priročniku.

OBVESTILO

- Izdelka ne uporabljajte z nobeno vrsto pretvornika. Če uporabite pretvornik, se veljavnost garancije takoj izniči.
- Če živite na območju s pogostimi nevihtami, se priporoča uporaba dodatne prenapetostne zaščite. V primeru hude nevihte lahko polnilno postajo zaščitite s prenapetostno zaščito.
- Ne uporabljajte brez nameščenih filtrov in/ali vrečke za prah.

SL

ČISTILNO SREDSTVO

⚠ OPOZORILO

- Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali razkužilo, saj lahko poškodujejo robota.

BATERIJA

⚠ OPOZORILO

- Baterij ne odpirajte, drobite, segrevajte nad 80 °C ali zažigajte. Za pravilno uporabo, vzdrževanje, ravnanje in odstranjevanje upoštevajte navodila iz uporabniškega priročnika.
- Poskrbite, da priključki baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, in baterije ne potapljajte v tekočino, da ne pride do kratkega stika. Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek (skupaj z baterijo) poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, morate prebrati razdelek z navodili za prevoz v uporabniškem priročniku ali se zanje obrniti na pomoč uporabnikom.
- Baterij, ki so poškodovane ali puščajo, ne polnite. Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeti predel izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. Baterijo vstavite v zatesnjeno plastično vrečko in jo reciklirajte ali varno zavrzite skladno z lokalnimi okoljskimi predpisi. Vrnete jo lahko tudi v lokalni pooblaščeni servisni center iRobot, ki bo poskrbel za njeno odstranitev.

- Poskrbite, da bo baterija čista in suha. Če so celica ali stiki baterije umazani, jih očistite s čisto suho krpo.

⚠ POZOR

- Če baterijo uporabljajo otroci, jih je treba nadzorovati. Če pride do zaužitja baterijske celice ali baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč.

OBVESTILO

- Preden robota reciklirate ali zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo.
- Za dostop do baterije, ki jo želite reciklirati ali zavreči, popustite vijaka. Odstranite pokrov prostora za baterijo in odklopite kabel za baterijo.

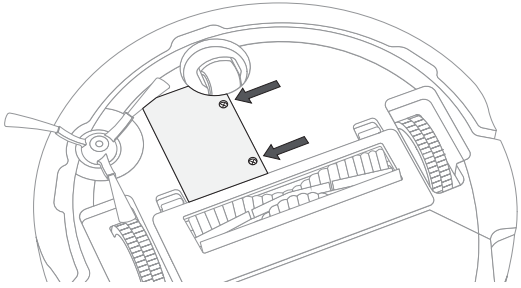

Ta simbol na bateriji označuje, da baterije ne smete odlagati z nesortiranimi običajnimi komunalnimi odpadki. Kot končni uporabnik ste odgovorni, da baterijo v aparatu po koncu življenjske dobe zavržete na okolju prijazen način tako, da jo:

(1) vrnete distributerju/trgovcu, pri katerem ste izdelek kupili; ali
(2) zavržete na ustrezni zbirni točki.

Z ločenim zbiranjem in recikliranjem baterij, ki jim je potekla življenjska doba, boste prispevali k ohranitvi naravnih virov in zagotavljanju, da se baterije reciklirajo na način, ki je varen za zdravje ljudi in okolje. Za več informacij se obrnite na lokalni organ, pristojen za recikliranje, ali na trgovca, pri katerem ste prvotno kupili izdelek. Če baterije, ki jim je potekla življenjska doba, niso pravilno odvržene, lahko to povzroči potencialne negativne učinke za okolje in človeško zdravje zaradi snovi v baterijah in akumulatorjih.

Začetek

1 Namestite podlogo za odcejanje

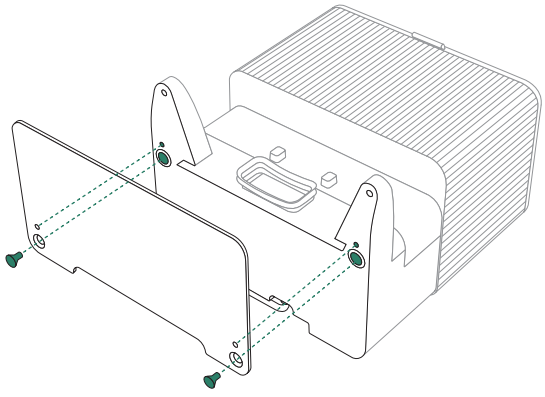

Polnilno postajo nežno položite na hrbtno stran. Poravnajte pritrdilne točke na podlogi za odcejanje in polnilni postaji. Pritisnite gumijaste zaskočke na mesto, da pritrdite podlogo za odcejanje.

2 Namestite polnilno postajo

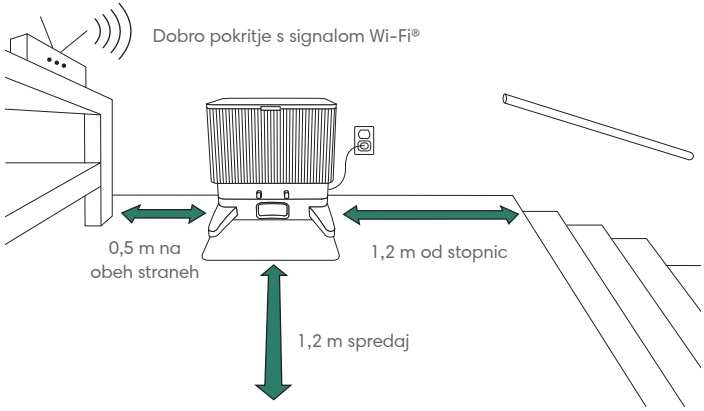

OPOMBA: polnilno postajo postavite na tla s trdo površino. Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

OPOZORILO: Polnilna postaja naj bo vsaj 1,2 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

SL

SL

3 Priklopite polnilno postajo

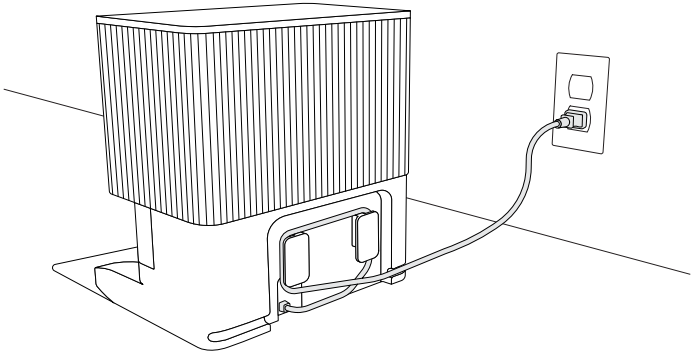

Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

4 Odstranite zaščitne trakove in folijo z robota

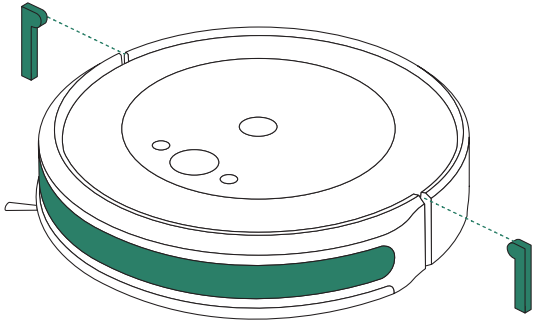

Pred prvo uporabo odstranite trakove za zaščito pred trki na obeh straneh robota in zaščitno folijo.

5 Namestitev krtače za brisanje robov

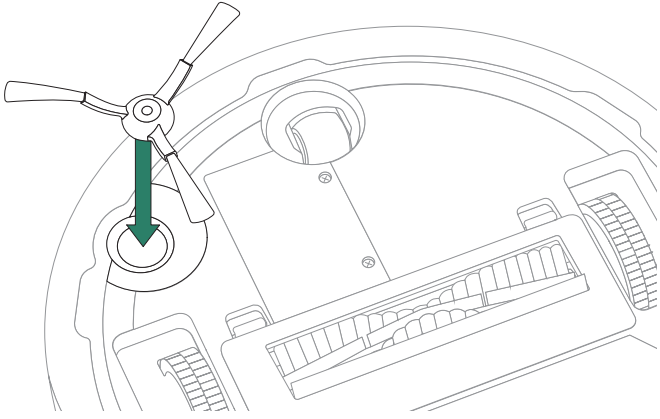

Poravnajte krtačo za brisanje robov in jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

6 Zbudite robota

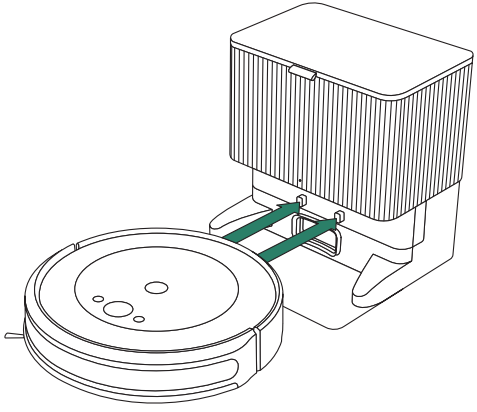

Robot postavite pred polnilno postajo in ga potisnite proti polnilni postaji, tako da poravnate kovinska stika za polnjenje. Po nekaj minutah vas bo zvočno opozorilo obvestilo, da se je robot prebudil.

OPOMBA: Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom prvega čiščenja polnite 4 ure.

Če želite robot odstraniti s polnilne postaje, ga potisnite proti sebi in nato dvignite.

SL

SL

7 Prenesite aplikacijo iRobot Home

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo iRobot Home v svoji trgovini z aplikacijami.

- Upoštevajte navodila po korakih, da nastavite robota.
- Nastavite urnik samodejnega čiščenja in prilagodite nastavitve čiščenja po meri.
- Oglejte si nasvete in zvijače ter odgovore na pogosta vprašanja.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

OPOMBA:
5,0 GHz brezžična povezava ni združljiva s tem robotom.

POMEMBNO: Pred uporabo robota najprej preberite priložen priročnik z varnostnimi informacijami.

O robotu

SL

Pogled od zgoraj

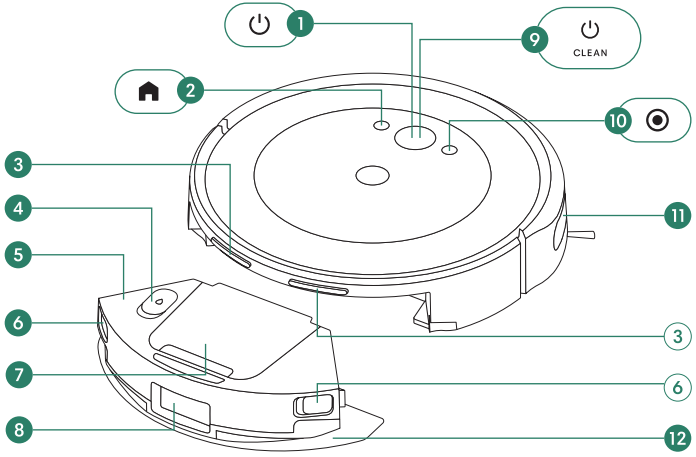

1 Svetlobni kazalnik ikone za vklop
2 Gumb Domov
3 Stiki za polnjenje
4 Pokrovček rezervoarja
5 Rezervoar za vodo
6 Gumb za sproščanje koša
7 Koš za smeti
8 Vrata za izsesavanje umazanije
9 Gumb CLEAN
10 Gumb za način točkovnega čiščenja SPOT
11 Senzor nežni dotik
12 Plošča blazinice

Pogled od spodaj

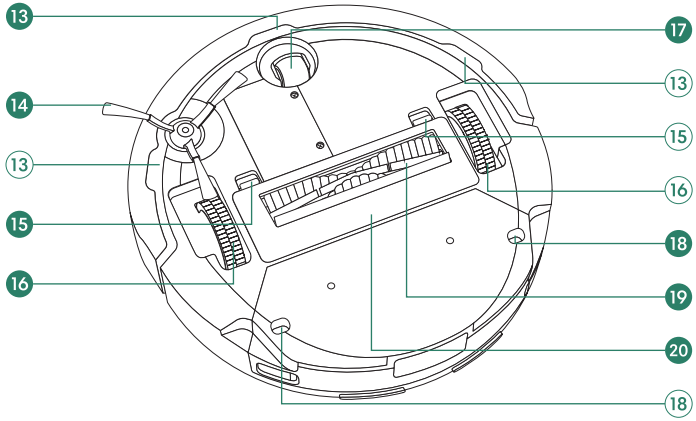

13 Senzor za zaznavanje globine
14 Krtača za brisanje robov
15 Jeziček za sprostitev okvirja krtače
16 Kolesce
17 Krmilno kolesce
18 Pritrditev plošče blazinice
19 Krtača za različne površine
20 Okvir krtače

SL

O polnilni postaji

Pogled od spredaj

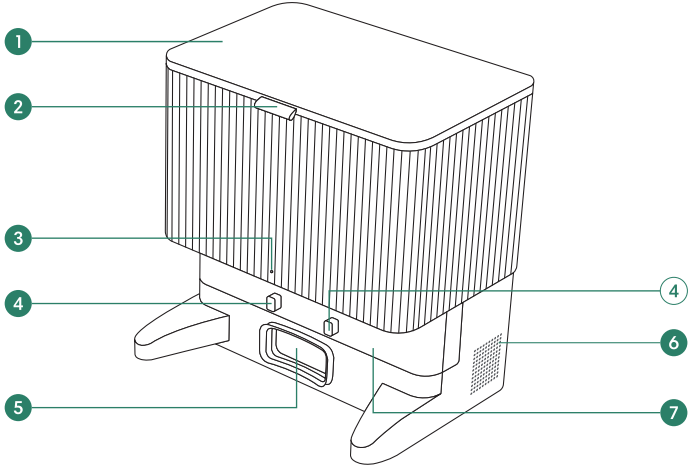

1 Pokrov posode
2 Varovalni trak
3 Lučka
4 Stiki za polnjenje
5 Vrata za izsesavanje umazanije
6 Izpušna odprtina
7 Okno IR-senzorja

Pogled od zgoraj

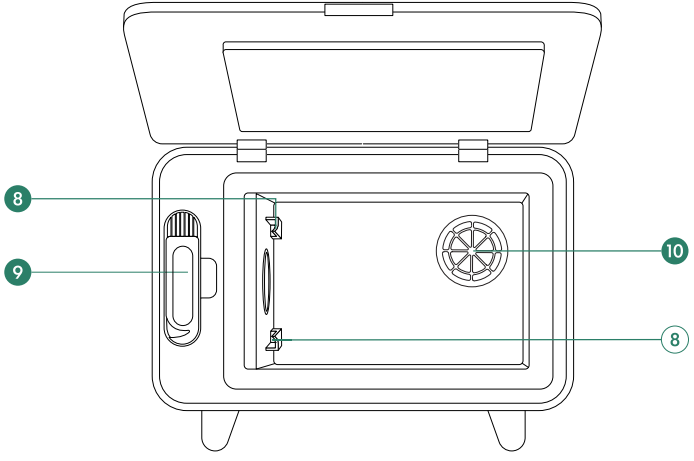

8 Vodili za vrečko
9 Krtača za čiščenje
10 Pokrov puhalnika

Polnjenje

Kazalnik ikone za vklop

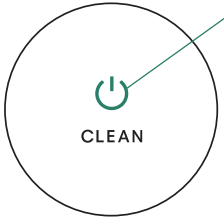

Sveti belo: popolnoma napolnjeno
Pulzira belo: polnjenje

Lučka LED na polnilni postaji

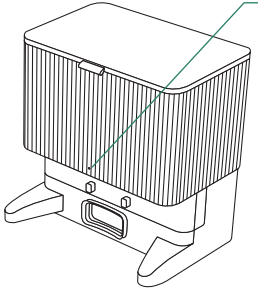

Sveti belo: popolnoma napolnjeno, polnjenje
Pulzira belo: robot je na polnilni postaji
Utripa belo: posodabljanje v teku
Sveti rdeče: vrečka je polna ali ni pravilno nameščena

Polnjenje med čiščenjem

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se robot dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje tam, kjer je pred tem zaključil.

Način stanja pripravljenosti

Ko je robot v polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko preklopite v način, v katerem porabi še manj energije. Za navodila in več podrobnosti o načinu pripravljenosti z zmanjšano porabo si na našem spletnem mestu oglejte stran s pogostimi vprašanji.

Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje in za 9 sekund pridržite gumb . Robota hranite na hladnem in suhem mestu.

SL

SL

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

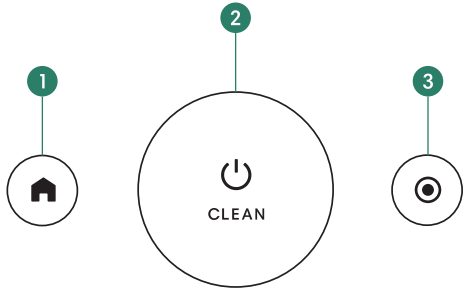

1 **Gumb Domov** Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov.

2 **Gumb CLEAN:** Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja. Pridržite 2–5 sekund, da končate čiščenje.

3 **Gumb za način točkovnega čiščenja:** Dotaknite se gumba za način točkovnega čiščenja SPOT določenega območja.

Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se bo vrnil v polnilno postajo.

Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire. Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo iRobot Home in preverite stanje.

Točkovno čiščenje

Dotaknite se gumba za način točkovnega čiščenja SPOT določenega območja. Robot začne čistiti območje na razdalji 1 metra s spiralnim gibanjem navzven in se s spiralnim gibanjem navznoter vrne na točko, na kateri je začel. Odstranite vse ovire s poti točkovnega čiščenja SPOT. Po opravljenem točkovnem čiščenju SPOT, bo robot končal opravilo. Če želite robota poslati nazaj v polnilno postajo, se dotaknite gumba .

Način "Ne moti"

Robotski sesalnik v načinu "Ne moti" ne opravlja načrtovanih čiščenj, svetlobni kazalnik ikone za vklop pa po 1 minuti polnjenja preneha svetiti. Način "Ne moti" lahko omogočite ali onemogočite v aplikaciji.

Sesanje

1 Izpraznite rezervoar robota.

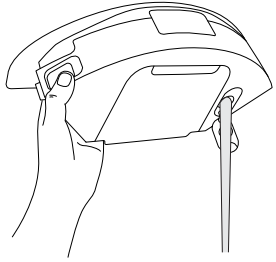

2 Odstranite ploščo blazinice za mokro čiščenje in blazinico.

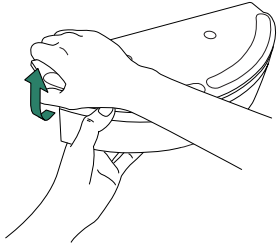

3 Robot postavite na tla in pritisnite gumb CLEAN na njem.

Sesanje in mokro čiščenje

Vaš robot lahko sesa in hkrati opravlja mokro čiščenje, če sta nameščeni plošča blazinice za mokro čiščenje in blazinica za mokro čiščenje.

Pred začetkom opravila sesanja in mokrega čiščenja pripravite prostor tako, da zvijete/odstranite vse preproge na območju, ki ga želite mokro očistiti.

SL

POMEMBNO: Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali razkužilo, saj lahko poškodujejo robota.

Po končanem opravilu sesanja in mokrega čiščenja izpraznite posodo za vodo in zamenjajte blazinico za mokro čiščenje.

1 Pritisnite gumba za sproščanje koša, da odstranite koš.

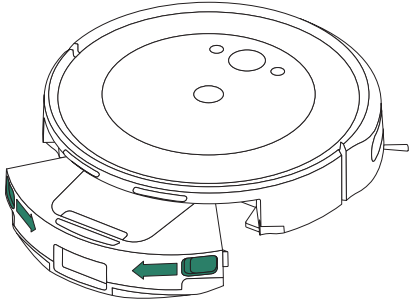

SL

2 Odstranite ploščo blazinice s koša.

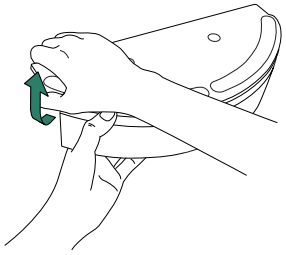

3 Rahlo navlažite blazinico za mokro čiščenje in jo namestite na ploščo blazinice.

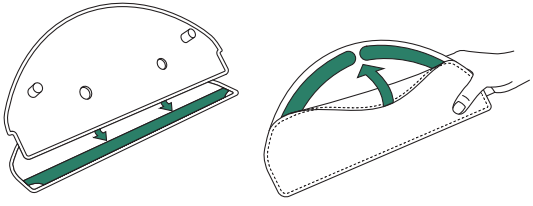

4 Znova namestite ploščo blazinice na koš.

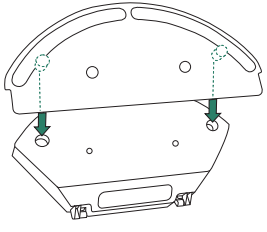

5 Rezervoar napolnite z vodo.

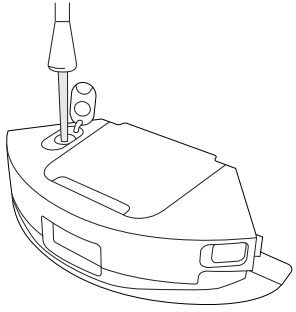

6 Koš vstavite nazaj v robota.

7 Robot postavite na tla in pritisnite gumb CLEAN na njem.

OPOMBA: Če robot sredi opravila potrebuje vodo, se dotaknite gumba CLEAN, da začasno ustavite. Odstranite koš in dodajte vodo. Znova namestite koš in pritisnite CLEAN, da znova zaženete.

Nega in vzdrževanje robota

Za optimalno delovanje robota redno izvajajte opravila za osnovno nego in vzdrževanje, kot je opisano v nadaljevanju: V aplikaciji iRobot Home si lahko ogledate dodatna videonavodila. Če opazite, da robot s tal odstrani manj smeti, izpraznite koš ter očistite filter in krtače.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Koš za suho umazanijo	Koš izpraznite po potrebi.	-
Rezervoar za vodo	Izpraznite po vsakem opravilu.	-
Filter	Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka).	Vsakih 3–6 mesecev.
Krtača za brisanje robov	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	Vsakih 3–6 mesecev.
Krtača za različne površine	Očistite enkrat tedensko.	Vsakih 6–12 mesecev.
Sprednje kolesce	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Stiki za polnjenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno ali po potrebi.	-
Blazinica za mokro čiščenje	Očistite po končanem mokrem čiščenju.	Vsakih 3–6 mesecev. Ko ni več uporabna, jo odložite med gospodinjske odpadke

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Praznjenje koša

SL

1 Pritisnite gumb za sproščanje koša, da odstranite koš.

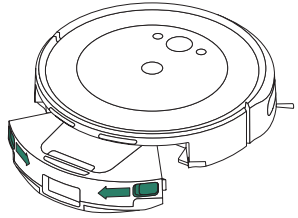

2 Odprite vratca, da izpraznite in s krtačo očistite koš za smeti.

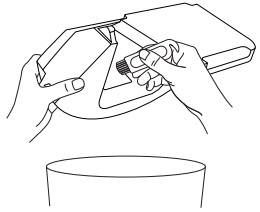

3 Koš vstavite nazaj v robota.

POMEMBNO: Koša ne spirajte in ga ne namakajte. Redno čistite koš, da preprečite nabiranje umazanije.

SL

Čiščenje filtra

1 Odstranite koš. Odprite vratca koša in odstranite filter.

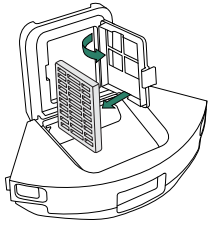

2 Odstranite smeti s krtačo za čiščenje.

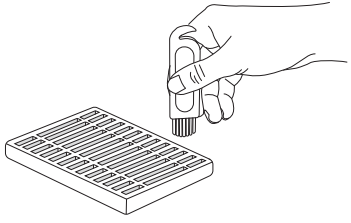

3 Znova vstavite filter in koš namestite nazaj v robota.

OPOMBA: Filter lahko sperete z vodo. Preden ga ponovno namestite, se prepričajte, da je popolnoma suh. Pogosto izpiranje ni priporočljivo.

Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo.

STIKI ZA POLNJENJE

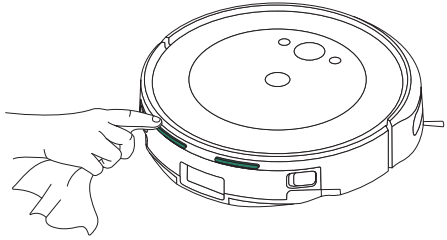

SENZORJI

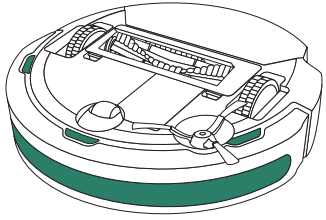

POMEMBNO: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

Čiščenje krtače za brisanje robov

Povlecite, da odstranite krtačo za brisanje robov. S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti, nato pa krtačo za brisanje robov znova namestite.

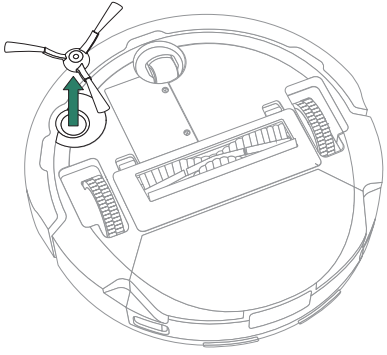

Čiščenje krtače za različne površine

1 Pritisnite jezička za sprostitev okvirja krtače in ju dvignite, da odstranite okvir krtače.

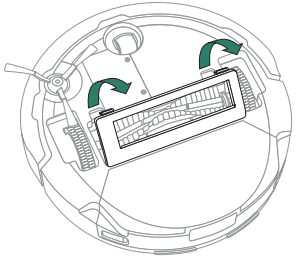

2 Odstranite krtačo za različne površine.

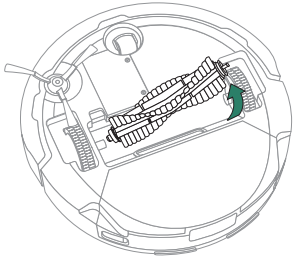

3 S krtačo za čiščenje očistite lase in smeti s krtače za različne površine.

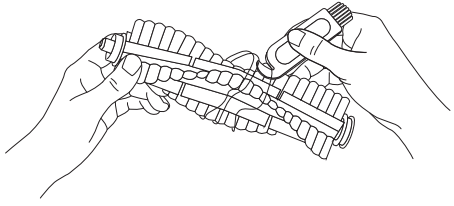

4 V robota znova namestite krtačo za različne površine in okvir krtače.

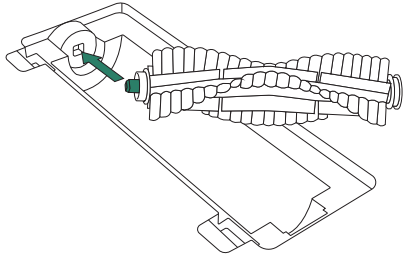

SL

Čiščenje sprednjega kolesca

S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti s sprednjega kolesca.

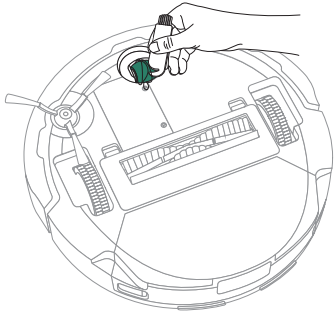

POMEMBNO: Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

Čiščenje blazinice za mokro čiščenje

V hladni vodi temeljito ročno operite blazinico za mokro čiščenje in jo pustite, da se posuši na zraku.

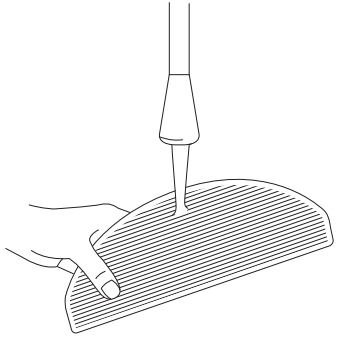

Nega in vzdrževanje polnilne postaje

Za optimalno delovanje polnilne postaje je potrebno vzdrževanje, opisano na naslednjih straneh.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Stiki za polnjenje	Enkrat mesečno	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno.	-
Okno IR-senzorja	Očistite enkrat mesečno.	-
Vrečke	-	Vrečke zamenjajte, ko vas opozori lučka ali aplikacija iRobot Home.
Pokrov puhalnika	Enkrat mesečno (s pokrova puhalnika odstranite delce smeti)	

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

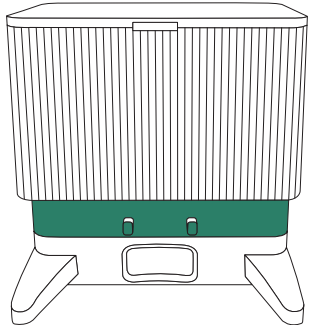

POMEMBNO: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

SL

SL

Zamenjava vrečke

1 Dvignite pokrov posode, da ga odprete.

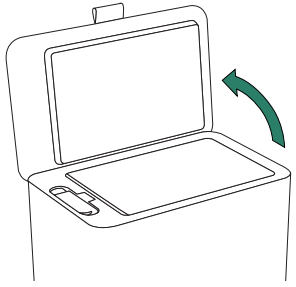

2 Povlecite kartico, da vrečko odstranite iz posode.

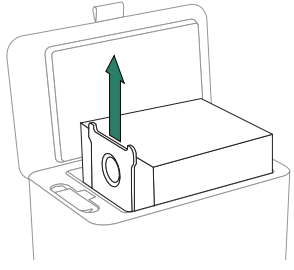

3 Namestite novo vrečko in pri tem plastično kartico vstavite v vodili. S tem se bo vrečka zatesnila, tako da iz nje ne bodo mogli uhajati prah in delci smeti.

4 Pritisnite na pokrov in se prepričajte, da je povsem zaprt.

POMEMBNO: Za optimalno delovanje robota in polnilne postaje očistite in/ali zamenjajte filter robota, ko je potrebno.

Odstranjevanje delcev smeti s pokrova puhalnika

Preverite, ali so na pokrovu puhalnika kosmi vlaken ali delci smeti, in jih odstranite s čisto suho krpo.

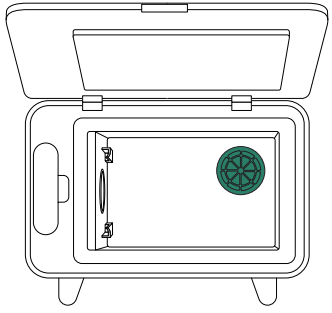

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z robotom

Kadar pride do težav, vas robot obvesti z zvočnim opozorilom, svetlobni kazalnik ikone za vklop pa zasveti rdeče. Za podrobnosti pritisnite gumb CLEAN. Za dodatno podporo preverite aplikacijo iRobot Home.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo iRobot Home in preverite stanje.

BATERIJSKA VARNOST IN POŠILJANJE

⚠ **OPOZORILO:** Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Baterijo izklopite tako, da robota odstranite s polnilne postaje in za 9 sekund pridržite gumb ⌂. Vse lučke bodo prenehale svetiti.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**.

Odpravljanje težav s polnilno postajo

Kadar pride do težav, vas polnilna postaja obvesti z lučko na sprednji strani posode in prek aplikacije iRobot Home. Če polnilna postaja ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji iRobot Home.

Lučka	Pogosta napaka	Kako jo odpraviti
Neprekinjeno sveti rdeče	Vrečka je polna ali ni vstavljena	Če je vrečka polna ali ni vstavljena, jo zamenjajte. Poskrbite, da bo vrečka pravilno vstavljena. Če težava ni odpravljena, z vhoda na spodnji strani robota in polnilne postaje odstranite morebitne delce smeti.

Izdelek je opremljen s toplotno zaščito, ki ga varuje pred poškodbami zaradi pregrevanja. Če zaščita deluje, se motor zaustavi. Če se to zgodi, odklopite enoto, pustite, da se 30 minut ohlaja, odstranite morebitne ovire z vrat in cevi za izsesavanje, nato pa ponovno priklopite enoto.

SL

SL

Informacije glede predpisov

iRobot Corporation s tem izjavlja, da je ta robot za sesanje in mokro čiščenje modela RCC-Y1 skladen z Direktivo EU o radijski opremi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: **www.irobot.si/izjave-o-skladnosti.html**

iRobot Corporation s tem izjavlja, da je ta robot za sesanje in mokro čiščenje modela RCC-Y1 skladen s predpisi o radijski opremi iz leta 2017. Celotno besedilo izjave UKCA o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: **www.irobot.si/izjave-o-skladnosti.html**

Poročilo s kemičnimi informacijami, v katerem so navedene snovi SVHC (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost) skladno z Uredbo ES 1907/2006, je na voljo tukaj: **www.irobot.com/compliance**

Ta simbol na izdelku označuje, da aparata ne smete zavreči z nesortiranimi običajnimi komunalnimi odpadki. Kot končni uporabnik ste odgovorni, da napravo na koncu življenjske dobe zavržete na okolju prijazen način, in sicer tako, da jo:

(1) vrnete distributerju/trgovcu, pri katerem ste izdelek kupili; ali
(2) zavržete na ustrezni zbirni točki.

Pravilno odlaganje tega izdelka pripomore k ohranjanju dragocenih virov in preprečuje potencialne negativne učinke za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi neprimernega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližji zbirni točki se obrnite na pristojno službo. Po zakonodaji v vaši državi so morda predvidene kazni za napačno odlaganje teh odpadkov. Več informacij lahko najdete tukaj: **https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en**

Regulativni model RCC-Y1 vsebuje radijski model modula modul Espressif: ESP32-S3-WROOM-1, ki deluje v 2,4-GHz frekvenčnem pasu za brezžična krajevna omrežja. Za EU in Združeno kraljestvo je 2,4-GHz pas omejen na delovanje med 2,412 GHz in 2,472 GHz z največjo izhodno močjo EIRP 19, 98 dBm (99,5 mW) pri 2412 MHz.

Izdelek iRobot, ki mu je potekla življenjska doba, reciklirajte odgovorno v skladu z lokalnimi predpisi. V nadaljevanju je seznam organizacij za recikliranje v skladu z direktivo OEEO, s katerimi je imela družba iRobot pogodbo v času nakupa izdelka.

Lokacija	Organizacija	URL
Avstrija	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgija	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Nemčija	Zentek	https://www.ear-system.de/ear verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Španija	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Francija	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irska	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Nizozemska	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Portugalska	Electrao	http://www.ondereciclar.pt/
Združeno kraljestvo	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Naslov proizvajalca: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, ZDA

SL

©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane.
iRobot® in Roomba Combo® sta zaščiteni blagovni znamki družbe iRobot Corporation.
AutoEmpty™ je blagovna znamka podjetja iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki podjetja Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka podjetja Google LLC.

Ne vračajte v trgovino. Dovolite, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo iRobot Home ali obiščite **global.irobot.com** za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593.

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot v Sloveniji
od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00,
petek – med 8.00 do 15.00 po srednjeevropskem času
sobota, nedelja – zaprto

WC# 4846496 vA