Roomba® Max 705

Vac Robot + AutoEmpty™ Postaja

Uporabniški priročnik

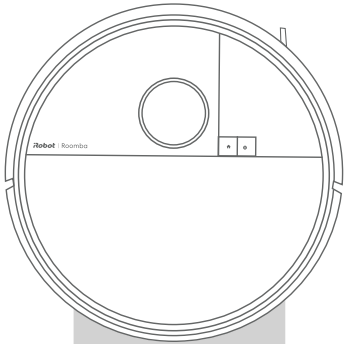

iRobot

Začetek

SL

1 Odstranite zaščitno folijo s kamere in penastih vložkov za odbijačem

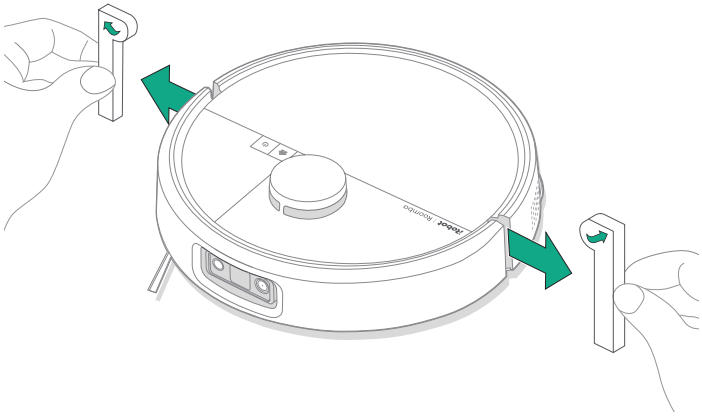

2 Polnilno postajo postavite na tla s trdo površino

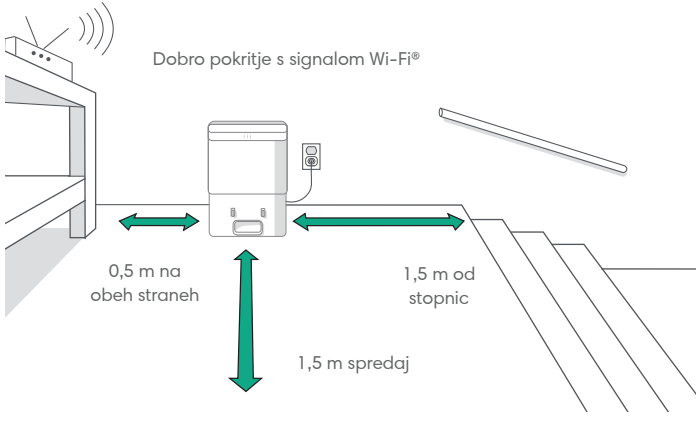

Opomba: Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

Opozorilo: Polnilna postaja naj bo vsaj 1,5 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

SL

3 Priklopite polnilno postajo

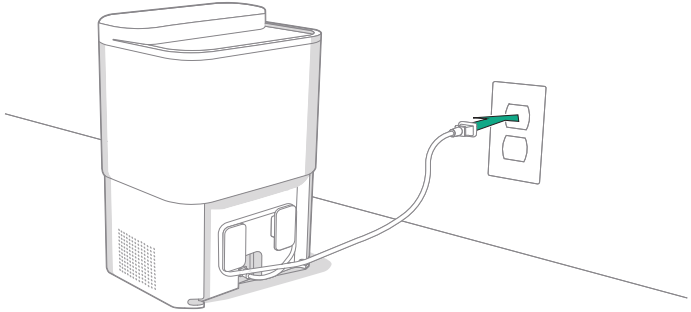

Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

4 Namestitev krtače za pometanje robov

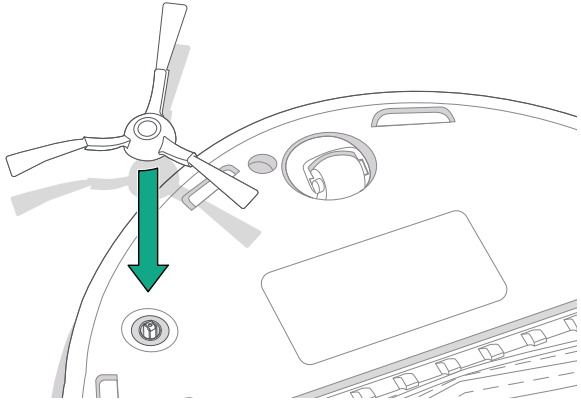

Poravnajte krtačo za pometanje robov in jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

SL

5 Zbudite robota

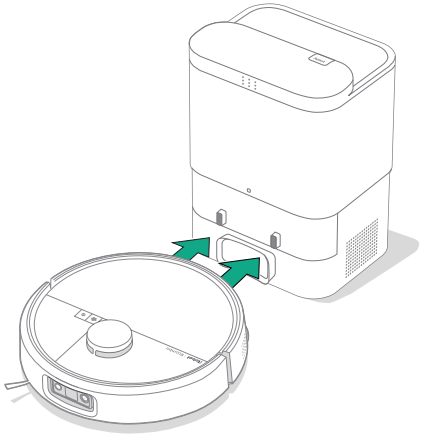

Robot postavite pred polnilno postajo in ga potisnite proti polnilni postaji, tako da poravnate kovinska stika za polnjenje. Po nekaj minutah vas bo zvočno opozorilo obvestilo, da se je robot prebudil.

Opomba: Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom prvega čiščenja polnite 4 ure.

Če želite robot odstraniti s polnilne postaje, ga potisnite proti sebi in nato dvignite.

6 Prenesite aplikacijo Roomba® Home

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo Roomba® Home v svoji trgovini z aplikacijami. Aplikacija vas bo vodila po korakih za nastavitev robota. Ko je robot nastavljen v aplikaciji, lahko:

- Nadzirate kdaj, kje in kako čistite
- Ustvarite samodejne urnike čiščenja
- Nastavite nastavitve čiščenja po meri
- Odklenete digitalne funkcije
- Dostopate do nasvetov in zvijač ter odgovorov na pogosta vprašanja

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pomembno: Pred uporabo robota najprej preberite priložen priročnik z varnostnimi informacijami.

O robotu Roomba® Max 705 Vac

SL

Pogled od zgoraj

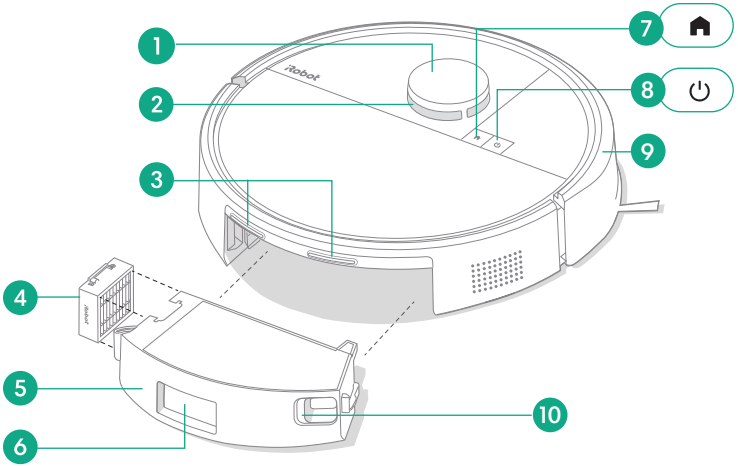

Pogled od spodaj

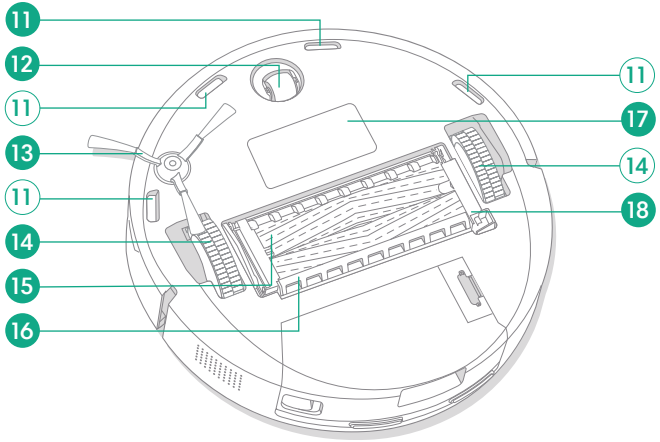

1 Odbijač detektorja LiDAR
2 ClearView™ Pro LiDAR
3 Stiki za polnjenje
4 Filter
5 Koš
6 Vrata za izsesavanje umazanije
7 Gumb Domov
8 Gumb za vklop
9 Odbijač
10 Gumb za sproščanje koša
11 Senzorji za zaznavanje globine
12 Krmilno kolesce
13 Krtača za pometanje robov
14 Kolesci
15 Gumijasti krtači za različne površine
16 Pokrov krtače
17 Baterija
18 Sprostitev pokrova krtače

SL

O postaji AutoEmpty™ za vaš robot Roomba® Max 705 Vac

Pogled od spredaj

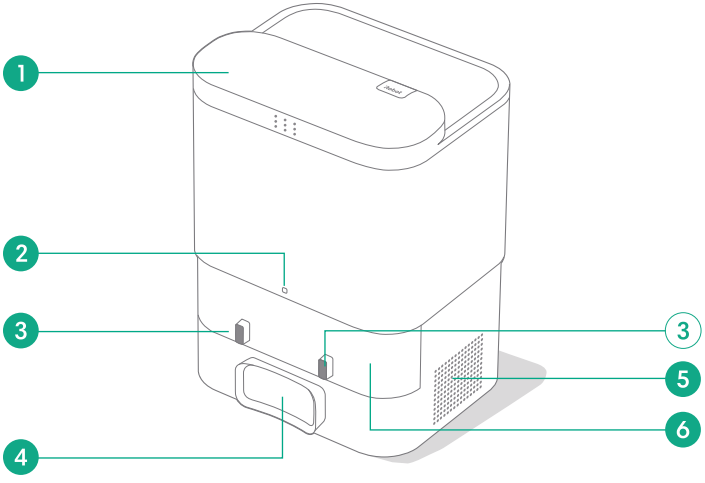

1 Pokrov posode
2 Lučka
3 Stiki za polnjenje
4 Vrata za izsesavanje umazanije
5 Izpušna odprtina
6 Okno IR-senzorja

Pogled od zgoraj

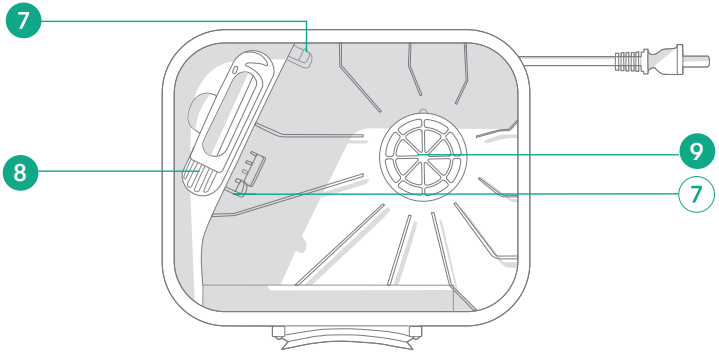

7 Vodili za vrečko
8 Krtača za čiščenje, dodatna oprema
9 Filter polnilne postaje

Polnjenje

Kazalnik ikone za vklop

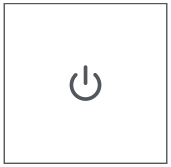

Gumb za VKLOP

Bela – popolnoma napolnjen in povezan
Utripa belo – vrnitev na polnilno postajo za polnjenje
Pulzira belo – polnjenje (baterija skoraj prazna) – če uporabnik poskuša zagnati opravilo, gumbi UTRIPAJO rdeče in sprožijo zvočni signal, ki uporabnika obvesti, da opravila zaradi prazne baterije ni mogoče zagnati.
Utripa rdeče – baterija skoraj prazna/napaka

Lučka LED na polnilni postaji

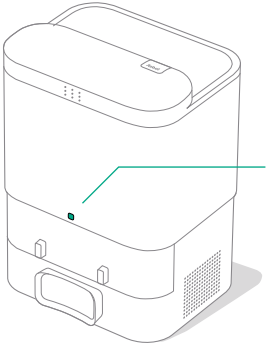

Sveti belo: Polnjenje
Neprekinjeno sveti rdeče: vrečka je polna ali ni pravilno nameščena

Polnjenje med čiščenjem

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje.

Način stanja pripravljenosti

Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko v način, v katerem porabi še manj energije, preklopite tako, da za 10 sekund pridržite gumb . Za izhod iz načina nizke porabe energije kratko pritisnite gumb .

Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota ga izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje in za 10 sekund pridržite gumb . Hranite ga na hladnem in suhem mestu.

SL

SL

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

Gumb Domov: Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov.
Pritisnite med delovanjem, da začasno ustavite
Pritisnite, ko je začasno ustavljen, da odide na polnilno postajo
Pritisnite, ko se priključuje na polnilno postajo, da ustavite
Pritisnite, ko je na polnilni postaji, da izprazni koš za smeti

Gumb za VKLOP: Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja.
Zadržite 3 sekund, da robota vklopite
Zadržite 10 sekund, da robota izklopite

Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo.

Nasveti:
- Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire.
- Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je končal ali pa je začasno ustavljen, odprite **aplikacijo Roomba® Home** in preverite stanje.

Točkovno čiščenje SPOT

Dvakrat se dotaknite gumba za način točkovnega čiščenja SPOT določenega območja. Po opravljenem točkovnem čiščenju SPOT, bo robot končal opravilo. Pritisnite , da ga pošljete nazaj na polnilno postajo.

Polnilna postaja AutoEmpty™

Vaš robot bo samodejno poskusil izprazniti koš za smeti vsakič, ko se bo vrnil na polnilno postajo AutoEmpty™ ali ko bo fizično postavljen nanjo.

Opomba: Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike.

Sesanje

1 Če želite začeti s čiščenjem, robot postavite nazaj na polnilno postajo in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻.

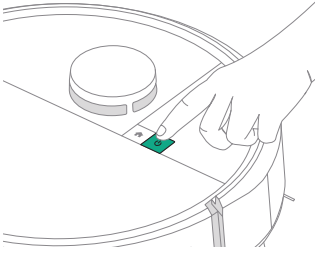

Opomba: Koš za smeti je priporočljivo čistiti vsaj enkrat na teden. V nasprotnem primeru se lahko zmanjša zmogljivost sesanja.

SL

SL

Nega in vzdrževanje robota

Za optimalno delovanje robota redno izvajajte opravila za osnovno nego in vzdrževanje, kot je opisano v nadaljevanju: V aplikaciji Roomba® Home si lahko ogledate dodatna videonavodila. Če opazite, da robot s tal odstrani manj smeti, izpraznite koš ter očistite filtre in krtače.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Koš za smeti	Koš izpraznite po potrebi.	-
Filter	Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka).	Vsaka 2 meseca
Krtača za brisanje robov	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	Vsakih 3–6 mesecev.
Gumijaste krtače za različne površine	Očistite enkrat tedensko.	Vsakih 6–12 mesecev.
Sprednje kolesce	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Stiki za polnjenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno ali po potrebi.	-
Pokrov krtače	Preverite vsakih 6 mesecev	Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani.

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje krtače za brisanje robov

Povlecite, da odstranite krtačo za brisanje robov. S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti, nato pa krtačo za brisanje robov znova namestite.

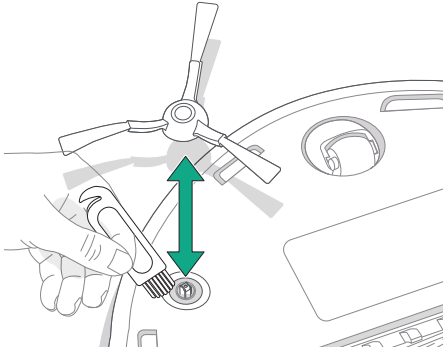

Pomembno: Za optimalen učinek čiščenja je krtačo za brisanje robov priporočljivo zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

Čiščenje krtač za različne površine

1 Stisnite jeziček za sprostitev okvirja krtače, dvignite jeziček in odstranite morebitne ovire.

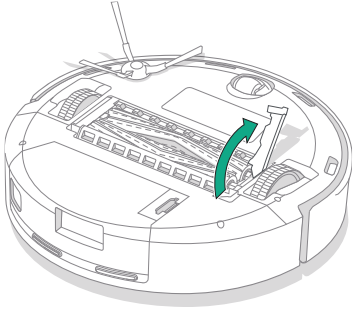

2 Odstranite krtače za različne površine.

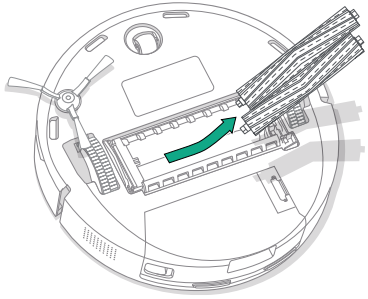

3 S koncev krtač odstranite pokrovčka.

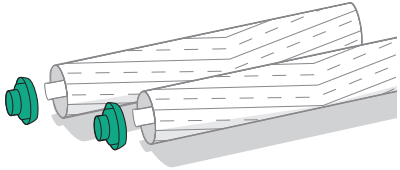

4 Odstranite morebitne lase ali delce smeti, ki so se nabrali pod pokrovčkoma. Zamenjajte pokrovčke.

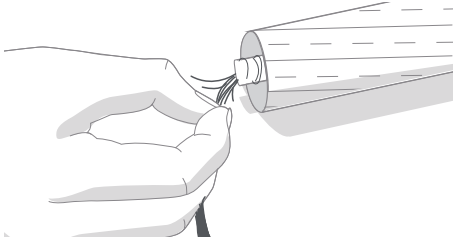

5 V robota znova namestite krtače za različne površine in pokrov krtače.

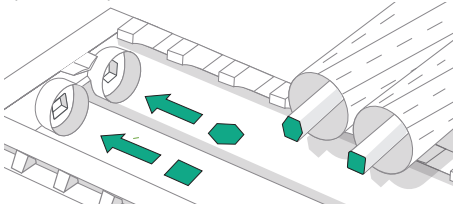

Pomembno: Za optimalno čiščenje je krtače za različne površine priporočljivo zamenjati vsakih 6–12 mesecev.

SL

Čiščenje sprednjega kolesca

S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti s sprednjega kolesca.

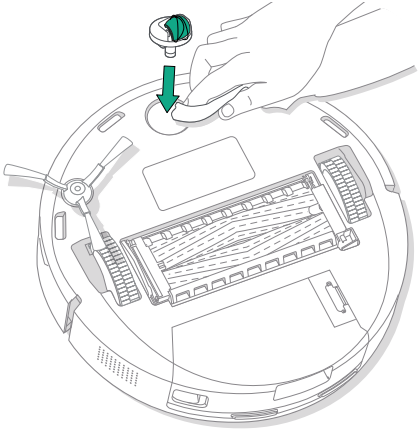

Pomembno: Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Polnilno postajo odklopite z zidu in stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo ali rahlo navlaženo melaminsko peno.

STIKI ZA POLNJENJE

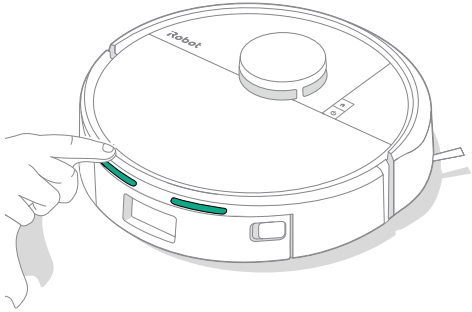

SENZORJI

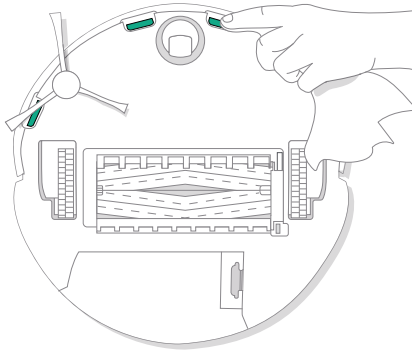

Pomembno: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

Praznjenje koša

1 Pritisnite gumb za sproščanje koša, da odstranite koš za smeti.

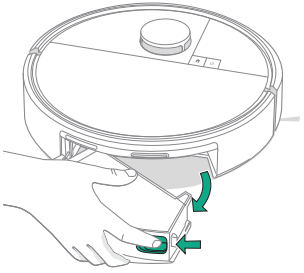

2 Odprite vratca, da izpraznite in s krtačo očistite koš za smeti.

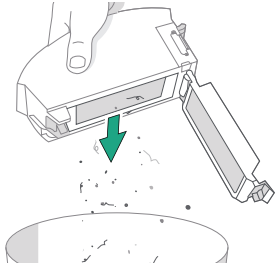

3 Počistite ostanke s sesalne poti. Koš vstavite nazaj v robota.

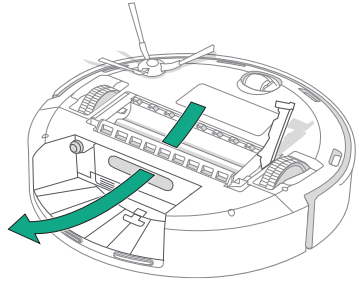

Umivanje koša

1 Sprostite koš, odstranite filter in odprite vrata koša.

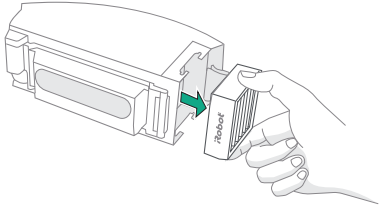

2 S toplo vodo sperite koš za smeti in posodo za vodo.

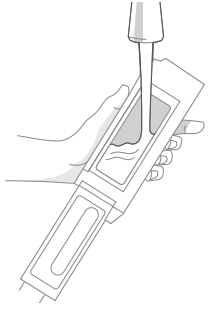

3 Prepričajte se, da je koš popolnoma suh. Znova vstavite filter in koš namestite nazaj v robota.

Pomembno: Koša ne perite v pomivalnem stroju. Filtra ne perite. Pred pranjem koša odstranite filter.

SL

Čiščenje filtra

1 Odstranite koš. Odprite vratca koša in odstranite filter.

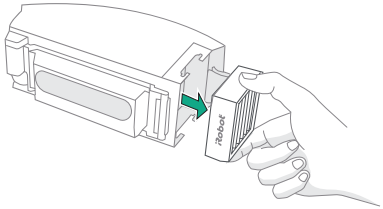

2 Odstranite smeti s krtačo za čiščenje.

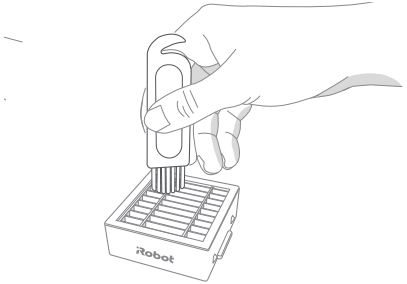

3 Koš izpraznite in obrišite s čisto krpo.

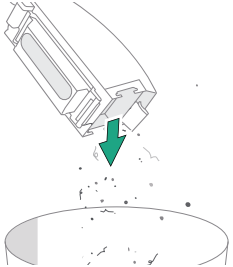

4 Ponovno vstavite filter. Koš vstavite nazaj v robota.

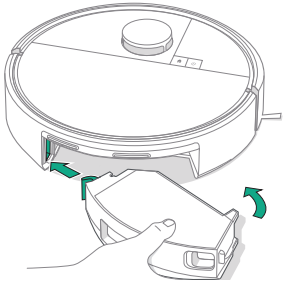

Nega in vzdrževanje polnilne postaje

Za optimalno delovanje polnilne postaje je potrebno vzdrževanje, opisano na naslednjih straneh.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Stiki za polnjenje	Enkrat mesečno	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno.	-
Okno IR-senzorja	Očistite enkrat mesečno.	-
Vrečke	-	Vrečke je treba zamenjati, ko so polne – na to opozori lučka na polnilni postaji in/ali aplikacija Roomba® Home.
Filter polnilne postaje	Enkrat mesečno (s filtra polnilne postaje odstranite delce smeti)	

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

SL

Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

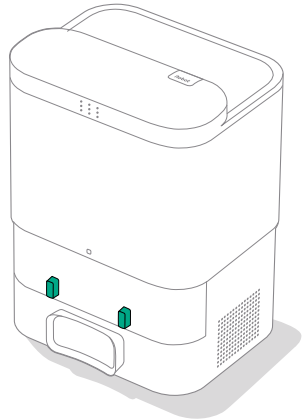

Pomembno: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

SL

Zamenjava vrečke

1 Dvignite pokrov posode, da ga odprete.

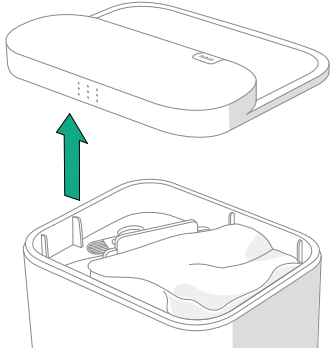

2 Povlecite kartico, da vrečko odstranite iz posode.

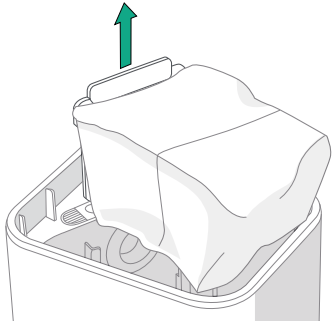

3 Namestite novo vrečko in pri tem plastično kartico vstavite v vodili. S tem se bo vrečka zatesnila, tako da iz nje ne bodo mogli uhajati prah in delci smeti.

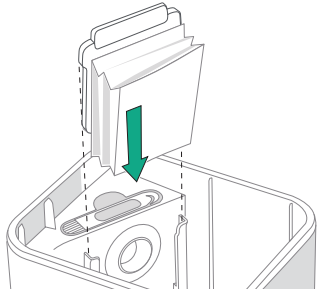

4 Pritisnite na pokrov in se prepričajte, da je povsem zaprt.

Pomembno: Za optimalno delovanje robota in polnilne postaje očistite in/ali zamenjajte filter robota, ko je potrebno.

Odstranjevanje delcev smeti s filtra polnilne postaje

Preverite, ali so na pokrovu puhalnika kosmi vlaken ali delci smeti, in jih odstranite s čisto suho krpo.

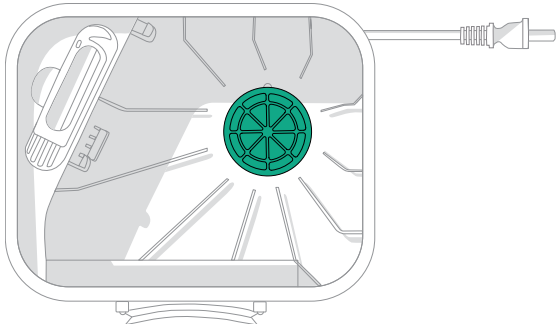

SL

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z robotom

Če je nekaj narobe, vas bo vaš robot opozoril z glasovnim obvestilom ali zvočnim opozorilom. Aplikacija Roomba® Home bo prav tako zagotovila obvestila z ukrepi za odpravo morebitnih težav.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

Tovarniška ponastavitev

Za ponastavitev na tovarniško nastavitev za 5 sekund pritisnite nato pa za 5 sekund (v roku 5 sekund) pritisnite + .

BATERIJSKA VARNOST IN POŠILJANJE

Opozorilo: Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Baterijo izklopite tako, da robota odstranite s polnilne postaje in pritisnete odbijač za 10 sekund, medtem ko držite gumb . Vse lučke bodo prenehale svetiti.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite aplikacijo Roomba® Home, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**.

Odpravljanje težav s polnilno postajo

Kadar pride do težav, vas polnilna postaja obvesti z lučko na sprednji strani posode in prek aplikacije Roomba® Home. Če polnilna postaja ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji Roomba® Home.

Lučka	Pogosta napaka	Kako jo odpraviti
Neprekinjeno sveti rdeče	Vrečka je polna ali ni vstavljena	Če je vrečka polna ali ni vstavljena, jo zamenjajte. Poskrbite, da bo vrečka pravilno vstavljena. Če težava ni odpravljena, z vhoda na spodnji strani robota in polnilne postaje odstranite morebitne delce smeti.

Izdelek je opremljen s toplotno zaščito, ki ga varuje pred poškodbami zaradi pregrevanja. Če zaščita deluje, se motor zaustavi. Če se to zgodi, odklopite enoto, pustite, da se 30 minut ohlaja, odstranite morebitne ovire z vrat in cevi za izsesavanje, nato pa ponovno priklopite enoto.

Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite **global.irobot.com** za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593.

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot v Sloveniji
od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00,
petek – med 8.00 do 15.00 po srednjeevropskem času
sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite **global.irobot.com**

WC# 4851432 vA

©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot , Roomba in Roomba Combo so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty in AutoWash sta blagovni znamki podjetja iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki podjetja Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka podjetja Google LLC.