Roomba® Max serije 700

Combo Robot + AutoWash™ Postaja

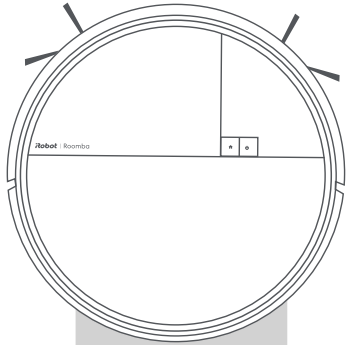

Uporabniški priročnik

(Za vse modele combo serije 700)

iRobot

Začetek

SL

1 Odstranite penaste vložke za odbijačem

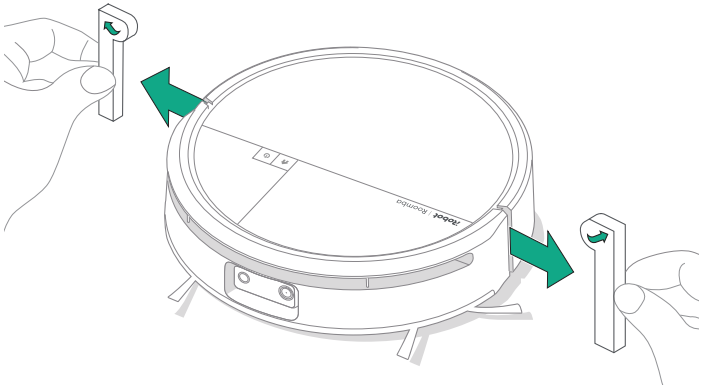

2 Namestite obe krtači za pometanje robov

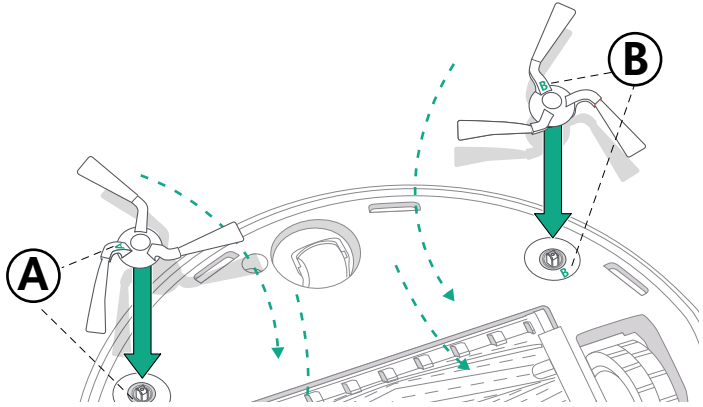

Krtačo za brisanje robov, označeno s črko A, poravnajte s strojno opremo, označeno s črko A. Nato pritisnite navzdol, da se zasliši klik.

Krtačo za brisanje robov, označeno s črko B, poravnajte s strojno opremo, označeno s črko B. Nato pritisnite navzdol, da se zasliši klik.

3 Pripravite rezervoar za čisto vodo

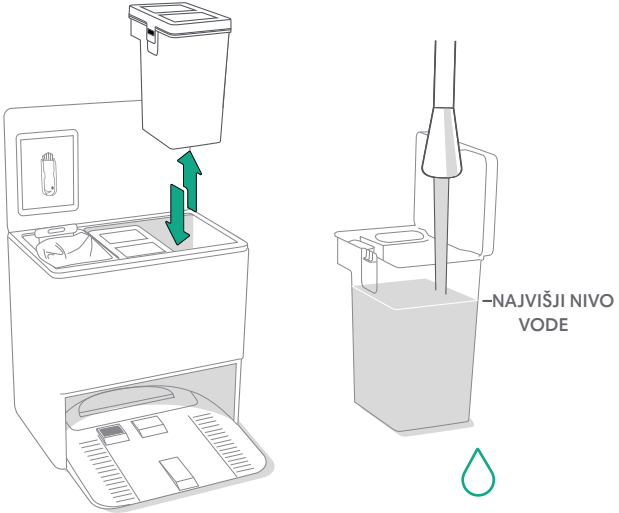

Odstranite rezervoar za čisto vodo (desni) s polnilne postaje AutoWash™. Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo.

4 (Izbirno)

Napolnite rezervoar za koncentrirano čistilno sredstvo s koncentratom za pomivanje tal StayClean™ za robote Roomba® Combo.

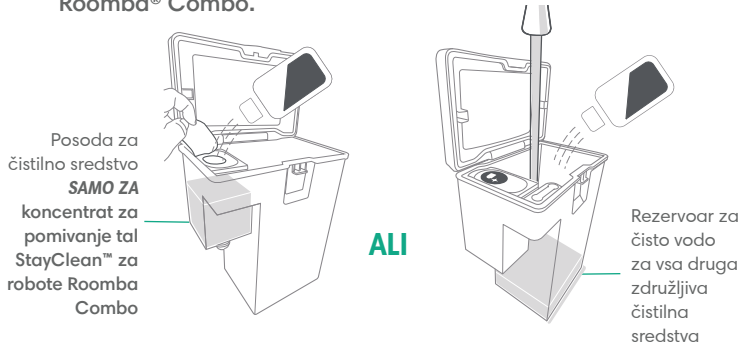

Če nimate koncentrata za pomivanje tal StayClean™, lahko rezervoar za vodo delno napolnite z vodo in delno z odobrenim združljivim čistilnim sredstvom.

POMEMBNO: Koncentrat za pomivanje tal StayClean™ za robote Roomba® Combo je trenutno **EDINI** združljivi čistilni koncentrat za rezervoar za čistilno sredstvo. V tem rezervoarju **NE** uporabljajte drugih čistilnih sredstev.

POMEMBNO: Če boste izbrali možnost dodajanja čistilnega sredstva vodi v rezervoarju za čisto vodo, lahko celoten seznam združljivih čistilnih sredstev najdete na **http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser** ali v aplikaciji. Ne uporabljajte drugih čistilnih sredstev ali izdelkov na osnovi belil.

SL

SL

5 Polnilno postajo AutoWash™ postavite na trda, ravna tla

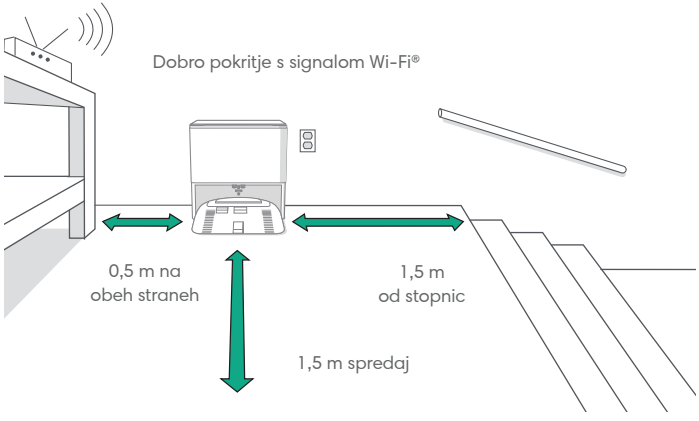

OPOMBA: Ne postavljajte je na neposredno sončno svetlobo. Poskrbite, da v okolici polnilne postaje ne bo nereda, in tako izboljšajte učinkovitost polnjenja.

OPOZORILO: Polnilna postaja naj bo vsaj 1,5 metra od stopnic, da preprečite možnost, da bi robot padel po njih.

6 Priklopite polnilno postajo AutoWash™

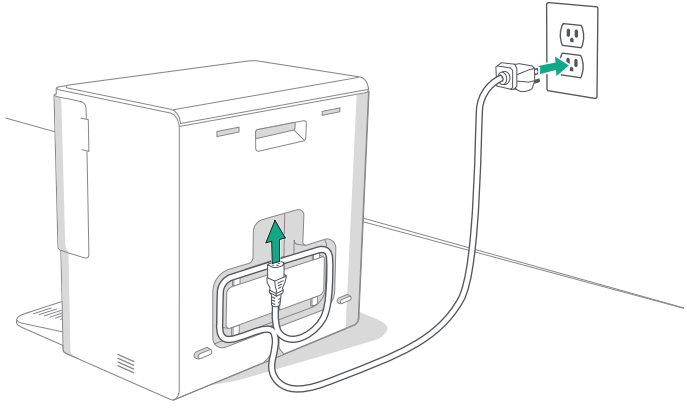

Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Kabel navijte na zadnjo stran, da ne bo oviral robota, ko bo ta prihajal in odhajal.

7 Zbudite robota

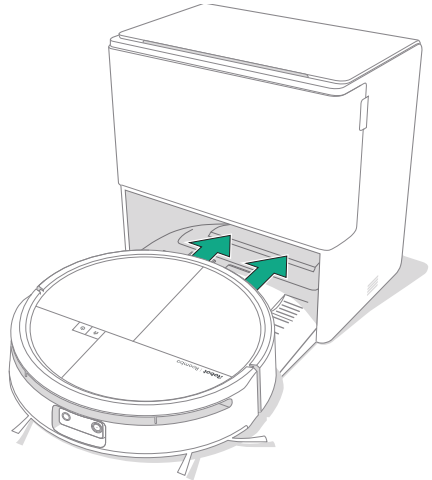

Robota postavite pred polnilno postajo AutoWash™ in ga potisnite naprej, da so kovinski stiki za polnjenje poravnani. Lučke bodo sporočile, da se zbuja. Zvočni signal vas bo obvestil, da je popolnoma buden.

OPOMBA: Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom prvega čiščenja polnite 4 ure.

Če želite robot odstraniti s polnilne postaje, ga potisnite proti sebi in nato dvignite.

8 Prenesite aplikacijo Roomba® Home

S kamero na svoji mobilni napravi skenirajte kodo QR ali pa poiščite aplikacijo Roomba® Home v svoji trgovini z aplikacijami. Za dokončanje namestitve potrebujete aplikacijo Roomba Home in povezavo Wi-Fi. Aplikacija vas bo vodila po korakih za nastavitev robota. Ko je robot nastavljen v aplikaciji, lahko:

- Nadzirate kdaj, kje in kako čistite
- Ustvarite samodejne urnike čiščenja
- Nastavite nastavitve čiščenja po meri
- Odklenete digitalne funkcije
- Dostopate do nasvetov in zvijač ter odgovorov na pogosta vprašanja

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

POMEMBNO: Pred uporabo robota najprej preberite priložen priročnik z varnostnimi informacijami.

SL

SL

O izdelku Roomba® Max serije 700 Combo Robot + AutoWash™ Postaja

Pogled od zgoraj

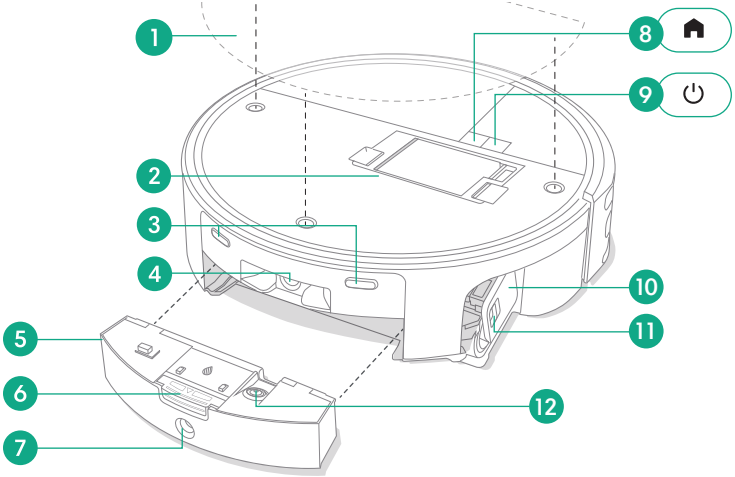

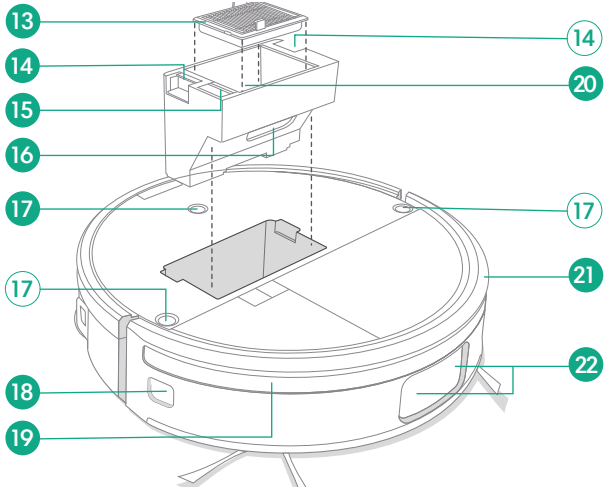

1 Zgornji pokrov robota
2 Koš za smeti
3 Stiki za polnjenje
4 Odprtina za dolivanje čiste vode
5 Rezervoar za umazano vodo
6 Gumb za sproščanje rezervoarja za umazano vodo
7 Nastavek za odvajanje umazane vode
8 Gumb Domov
9 Gumb za vklop
10 Sklop valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™
11 Gumb za sprostitev valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™
12 Črpalka za odvajanje umazane vode
13 Filter
14 Gumba za sprostitev koša
15 Gumb za sprostitev pokrova filtra
16 Vrata koša za smeti
17 Magnetna držala zgornjega pokrova
18 Senzor za sledenje zidovom
19 ClearView™ Pro LiDAR
20 Pokrov koša za smeti
21 Odbijač
22 Tehnologija kamere z UI PrecisionVision™ in lučka za osvetlitev

Pogled od spodaj

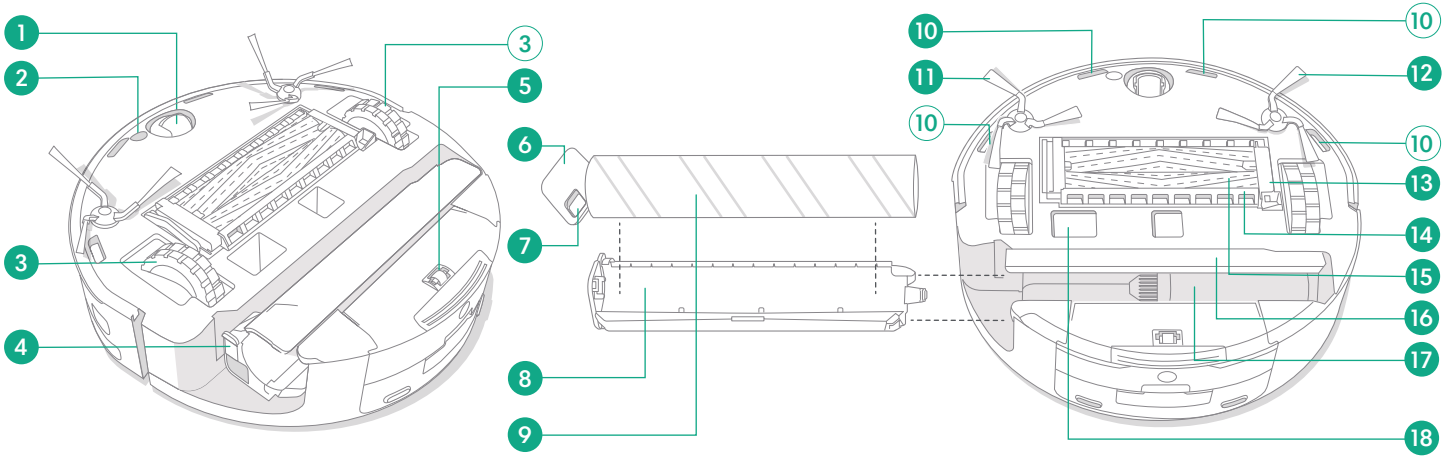

1 Sprednje kolesce
2 Tipalo za zaznavanje preprog
3 Kolesci
4 Gumb za sprostitev strgala valjčka za mokro čiščenje
5 Zadnje krmilno kolesce
6 Stranska sponka valjčka za mokro čiščenje
7 Gumb za sprostitev valjčka za mokro čiščenje
8 Strgalo valjčka za mokro čiščenje
9 Valjček za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge®
10 Senzorji za zaznavanje globine
11 Stranska krtača za brisanje robov 'A'
12 Stranska krtača za brisanje robov 'B'
13 Gumb za sprostitev pokrova čistilne glave
14 Pokrov čistilne glave
15 Dve gumijasti krtači za različne površine
16 Pokrov valjčka za mokro čiščenje
17 Aktuator valjčka za mokro čiščenje
18 Samodejno praznjenje izpušnih vrat

SL

O polnilni postaji AutoWash™

Pogled od spredaj

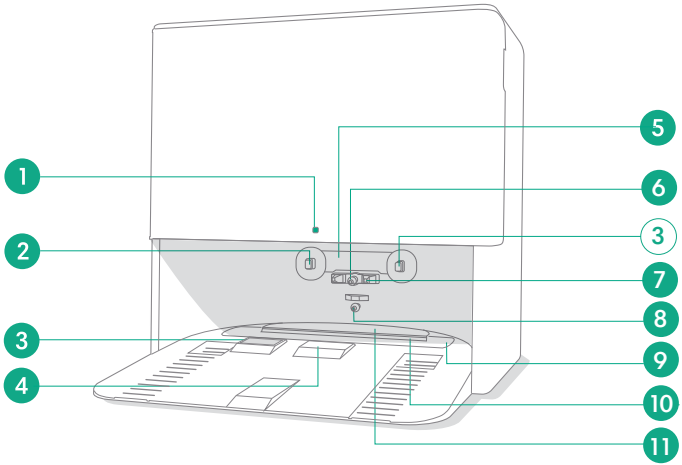

1 Lučka
2 Stiki za polnjenje
3 Izpušna odprtina
4 Dovodna odprtina
5 Okno IR-senzorja
6 Odprtina za dolivanje čiste vode
7 Mehanizmi za poravnavo
8 Nastavek za odvajanje umazane vode
9 Korito za pranje valjčka za mokro čiščenje
10 Cev za vroč zrak

Pogled od zadaj

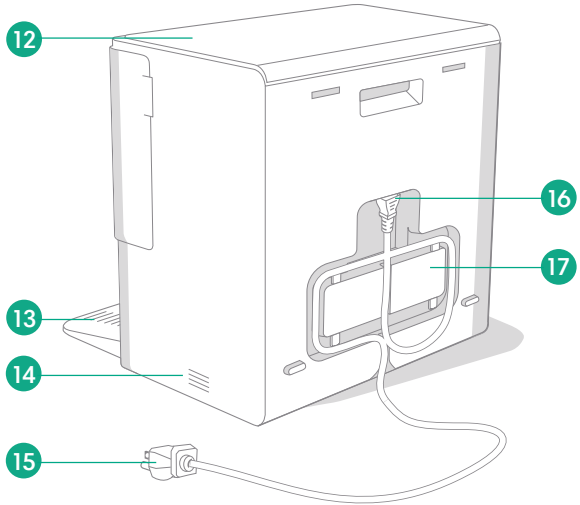

11 Pokrov cevi za vroči zrak
12 Pokrov polnilne postaje
13 Vodilo za kolesce
14 Izpušna odprtina
15 Odstranljiv napajalni kabel
16 Priključek za kabel
17 Mesto za navitje kabla

SL

Pogled v notranjost

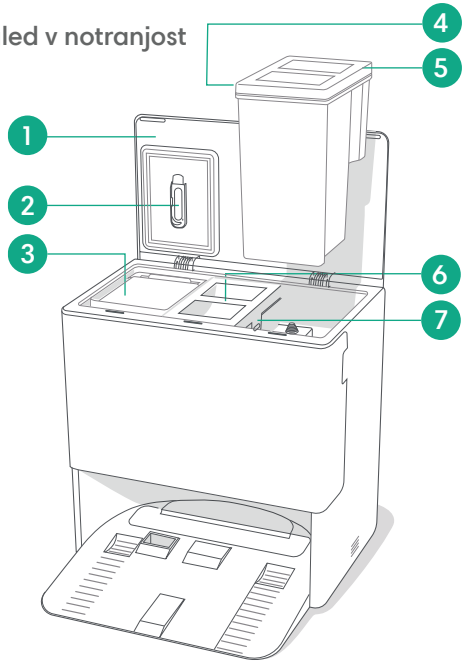

Pogled od zgoraj

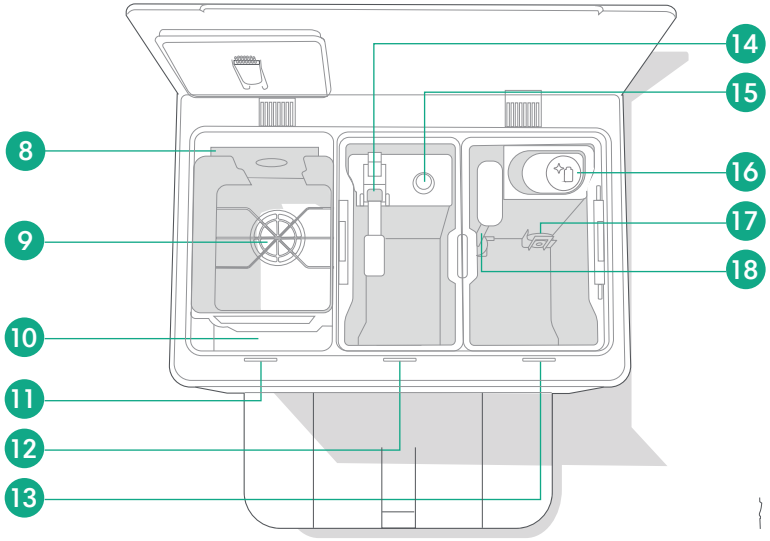

1 Pokrov polnilne postaje

2 Krtača za čiščenje in pripomoček za striženje las

3 Vrečka za prah

4 Zapah rezervoarja za čisto vodo

5 Rezervoar za čisto vodo

6 Rezervoar za umazano vodo

7 Zapah rezervoarja za umazano vodo

8 Vodila za vrečko za prah

9 Predfilter polnilne postaje

10 Predal za shranjevanje vrečke za prah

11 Lučka polne vrečke

12 Lučka rezervoarja za umazano vodo

13 Lučka rezervoarja za čisto vodo

14 Plovec za umazano vodo

15 Vstopna točka za vodo

16 Pokrovček posode za čistilno sredstvo

17 Plovec za čisto vodo

18 Cevi za čisto vodo

Polnjenje

SL

Indikatorske ikone

Gumba Vklop in Domov

Bela – popolnoma napolnjen in povezan
Utripa belo – vrnitev na polnilno postajo za polnjenje
Pulzira belo – polnjenje (baterija skoraj prazna),
če poskušate začeti čiščenje, medtem ko se robot polni s prazno baterijo, lučka začne pulzirati belo
Utripa rdeče - baterija skoraj prazna/napaka

Polnjenje med čiščenjem

Kadar koli bo robot potreboval polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo. Ko se dovolj napolni, bo nadaljeval čiščenje.

Način stanja pripravljenosti

Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko v način, v katerem porabi še manj energije, preklopite tako, da za 10 sekund pridržite gumb . Za izhod iz načina nizke porabe energije kratko pritisnite gumb .

Shranjevanje robota

Za dolgotrajno shranjevanje robota ga izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje ter za 10 sekund hkrati pridržite gumb in odbijač. Hranite ga na hladnem in suhem mestu.

Lučka za polnjenje na polnilni postaji

Sveti belo: Polnilna postaja je vklopljena in deluje.
Lučka ne sveti: Polnilna postaja ni vklopljena.

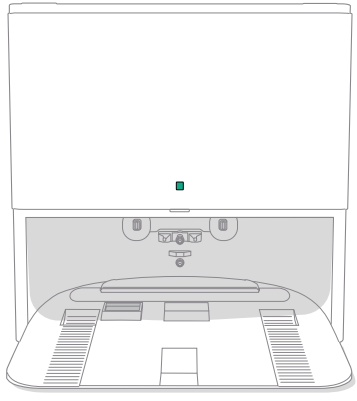

OPOMBA: Posodobitve programske opreme lahko prilagodijo dejansko delovanje lučke na robotu in/ali polnilni postaji. Najnovejše informacije najdete na global.irobot.com.

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

Gumb Domov: Dotaknite se gumba, če želite poslati robota nazaj domov
Pritisnite med delovanjem, da začasno ustavite
Pritisnite, ko je začasno ustavljen, da odide na polnilno postajo
Pritisnite, ko se priključuje na polnilno postajo, da ustavite

Gumb za vklop: Dotaknite se gumba za začetek/ustavitev/nadaljevanje čiščenja
Zadržite 3 sekunde, da robota vklopite
Zadržite 10 sekund, da robota izklopite

Lučke za čiščenje za čiščenje na polnilni postaji AutoWash™

Robotski sesalnik je opremljen s tremi vodoravnimi vrsticami, ki jih sestavljajo rdeče lučke. Vklopijo se v primeru težave.

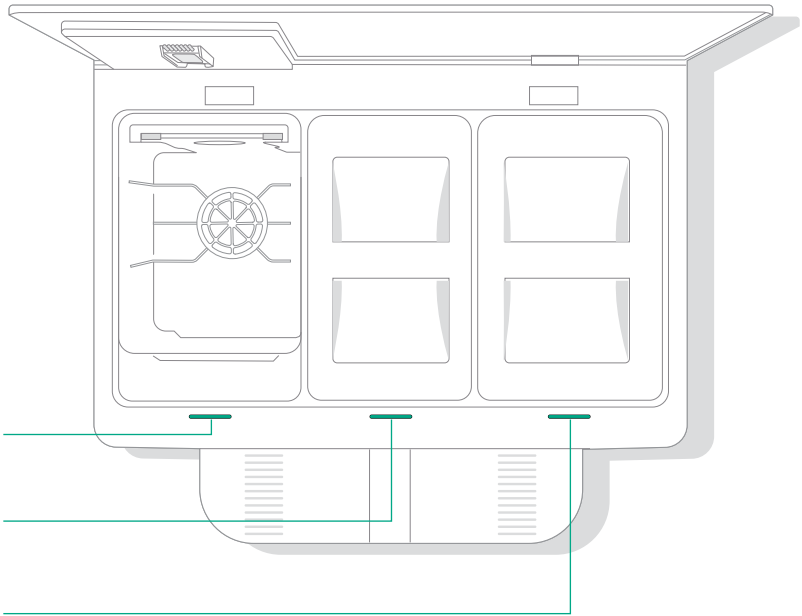

Lučka napolnjene vrečke:
Sveti rdeče, ko je vrečka za prah polna, manjka ali je nepravilno nameščena

Lučka rezervoarja za umazano vodo:
Sveti rdeče, ko je rezervoar za umazano vodo poln, manjka, ali je nepravilno nameščen

Lučka rezervoarja za čisto vodo:
Sveti rdeče, ko je rezervoar za čisto vodo prazen, manjka ali je nepravilno nameščen

SL

SL

Vzorec čiščenja

Robot samodejno razišče in očisti vaš dom v urejenih vrstah. Na koncu čiščenja in vsakič, ko je potrebno polnjenje, se bo vrnil na polnilno postajo AutoWash™.

Nasveti:
- Pred čiščenjem s tal odstranite odvečne ovire.
- Robot uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.

Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji AutoWash™, bo robot samodejno končal čiščenje. Če niste prepričani, ali je končal ali pa je začasno ustavljen, odprite **aplikacijo Roomba® Home** in preverite stanje.

Točkovno čiščenje SPOT

Dvakrat se dotaknite ⏻ gumba za način točkovnega čiščenja SPOT določenega območja. Po opravljenem točkovnem čiščenju SPOT, bo robot končal opravilo. Pritisnite ⌂, da ga pošljete nazaj na polnilno postajo AutoWash™.

Samodejno praznjenje

Robot bo samodejno poskusil izprazniti koš za smeti vsakič, ko se bo vrnil na polnilno postajo AutoWash™ ali ko bo fizično postavljen nanjo.

Samodejno čiščenje

Robot se bo občasno med čiščenjem in ob koncu čiščenja samodejno vrnil na polnilno postajo AutoWash™, da izprazni umazano vodo in očisti valjček za mokro čiščenje.

OPOMBA: Za dokončanje namestitve potrebujete aplikacijo Roomba® Home in povezavo Wi-Fi®. Z mobilno aplikacijo lahko čistite določene prostore, nastavljate postopke čiščenja in ustvarjate avtomatizacije/urnike. Za nadzor čiščenja je priporočljivo uporabljati aplikacijo Roomba® Home.

OPOMBA: Roboti Roomba® so na splošno zasnovani za sesanje na večini vrst tal. Odsvetujemo uporabo funkcij valjčka za mokro čiščenje na nezatesnjenih trdih tleh in nekaterih laminatnih/vinilnih ploščah, saj lahko pride do poškodb tal in/ali estriha zaradi vode. Za več informacij obiščite global.irobot.com.

Sesanje in mokro čiščenje

SL

Čiščenje in sušenje valjčka za mokro čiščenje

Robot se bo med čiščenjem po potrebi vrnil na polnilno postajo AutoWash™, da očisti valjček za mokro čiščenje in nato znova ob končanem čiščenju.

Sušenje valjčka bo izvedel samo ob koncu čiščenja.

POMEMBNO: Med čiščenjem valjčka za mokro čiščenje robota ne prekinjajte pri tem opravilu. Med vrtenjem valjčka za čiščenje se slišijo zvoki. To je normalno.

Ko se čiščenje zaključi, polnilna postaja AutoWash™ s pihanjem toplega zraka posuši valjček za mokro čiščenje. Polnilna postaja AutoWash™piha vroč zrak, robot pa obrača valjček za mokro čiščenje, da vroč zrak doseže vse strani valjčka.

OPOMBA: Postopek sušenja lahko traja nekaj ur. V aplikaciji lahko izbirate med različnimi časi sušenja. Med delovanjem sušilnika se lahko sliši rahlo šumenje iz polnilne postaje.

V aplikaciji Roomba® Home lahko ročno zaženete čiščenje valjčka za mokro čiščenje, zaženete ali ustavite sušenje valjčka ali spremenite nastavitve čiščenja valjčka za mokro čiščenje.

POMEMBNO: Valjček za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge® ni primeren za pranje v pralnem ali pomivalnem stroju.

Če želite začeti s čiščenjem, robota postavite nazaj na polnilno postajo in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻ .

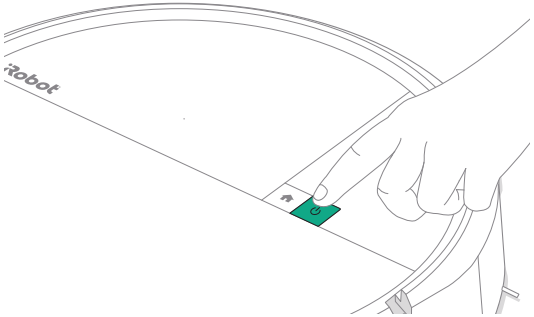

OPOMBA: Robot privzeto uporablja kombinirani način sesanja in mokrega čiščenja. Če želite samo sesati, izbrati, katere prostore naj očisti, in prilagoditi način čiščenja, to naredite v aplikaciji Roomba® Home.

SL

Začetek čiščenja na polnilni postaji

Če sta rezervoarja za čisto vodo in umazano vodo pripravljena, nadaljujte s 5. korakom.
Če sveti lučka rezervoarja za čisto vodo ali rezervoarja za umazano vodo:

1 Dvignite in odstranite rezervoar, ki potrebuje vzdrževanje.

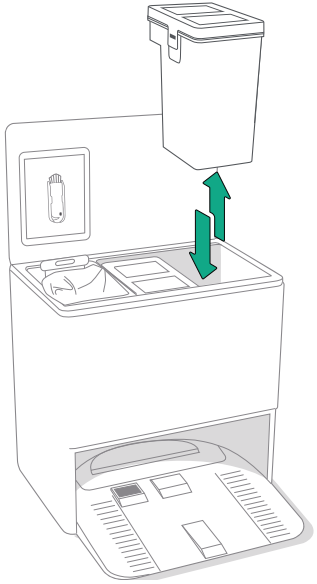

2 Dvignite zapah na rezervoarju, da ga odprete.

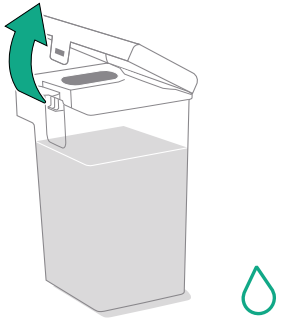

3 Izpraznite rezervoar za umazano vodo. Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo.

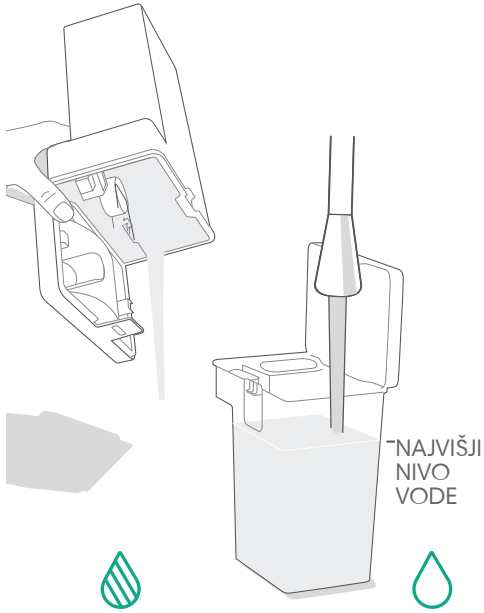

4 Zaprite in zapahnite pokrove rezervoarja za vodo. Rezervoarja vstavite nazaj v polnilno postajo.

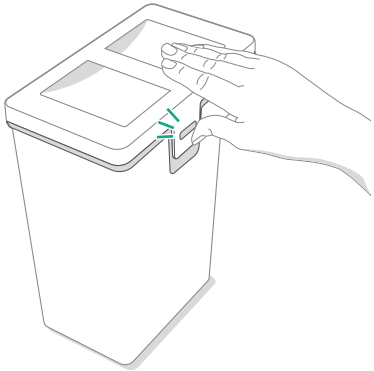

5 Če želite začeti s čiščenje, postavite robota nazaj na polnilno postajo AutoWash™ in uporabite aplikacijo ali pritisnite gumb ⏻.

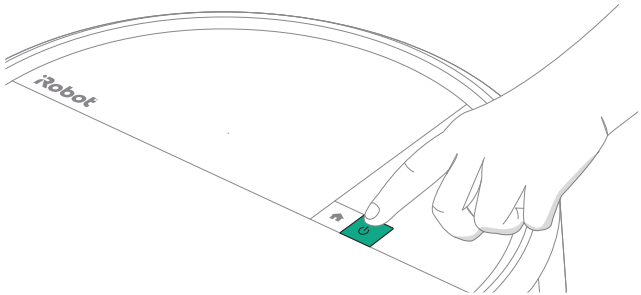

POMEMBNO: Pred ponovno namestitvijo preverite, ali je zapah pravilno zaprt. Če zapah ni pravilno zaprt, lahko pride do puščanja vode.

SL

Nega in vzdrževanje robota

Za optimalno delovanje robota redno izvajajte opravila za osnovno nego in vzdrževanje, kot je opisano v nadaljevanju. Aplikacija Roomba Home vas bo pošiljala osebno prilagojene opomnike za zamenjavo obrabljenih delov in ključna vzdrževalna opravila. V aplikaciji Roomba® Home si lahko ogledate dodatna videonavodila. Če opazite, da robot s tal odstrani manj smeti, izpraznite koš ter očistite filtre in krtače.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Pokrov krtače	Preverite vsakih 6 mesecev	Dele zamenjajte, če so obrabljeni ali poškodovani
Stiki za polnjenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	-
Koš za smeti	Po potrebi očistite	-
Krtača za brisanje robov	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	Vsakih 3–6 mesecev
Krtače za različne površine	Očistite enkrat tedensko	Vsakih 6–12 mesecev
Filter	Očistite enkrat tedensko (dvakrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka)	Vsakih 3–6 mesecev
Sprednje kolesce	Očistite vsake 4 tedne (enkrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka)	-
Zadnje krmilno kolesce	Očistite vsake 4 tedne (enkrat tedensko, če imate hišnega ljubljenčka)	
Sistem za mokro čiščenje z valjčkom PowerSpin™	Po potrebi očistite	Vsakih 6–12 mesecev
Senzorji	Očistite enkrat mesečno ali po potrebi	-

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje krtač za brisanje robov

Povlecite, da odstranite krtači za brisanje robov. S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti, nato pa krtači za brisanje robov znova namestite.

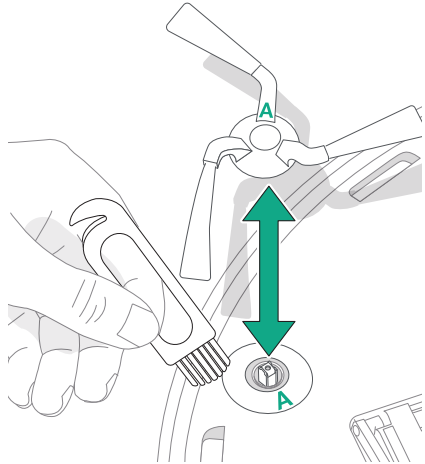

POMEMBNO: Da bo lahko robot kar najbolje očistil vaše prostore, je krtačo za brisanje robov priporočljivo zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

Čiščenje krtače za različne površine

1 Stisnite jeziček za sprostitev okvirja krtače, dvignite jeziček in odstranite morebitne ovire.

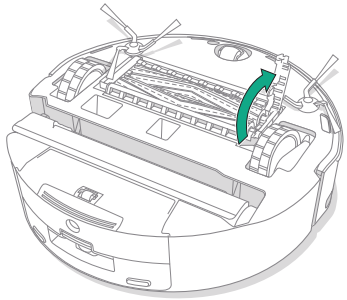

2 Odstranite krtači za različne površine.

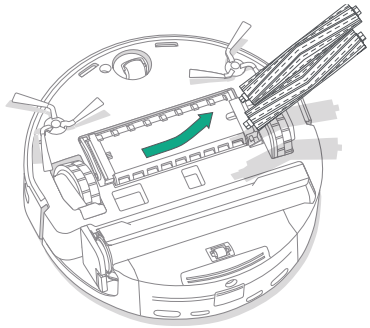

3 S koncev krtač odstranite pokrovčka.

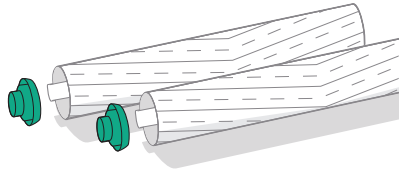

4 Odstranite morebitne lase ali delce smeti, ki so se nabrali pod pokrovčkoma. Zamenjajte pokrovčke.

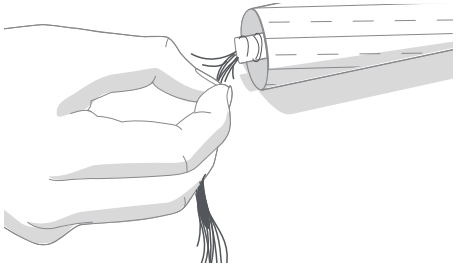

5 V robota znova namestite krtačo za različne površine in pokrov krtače.

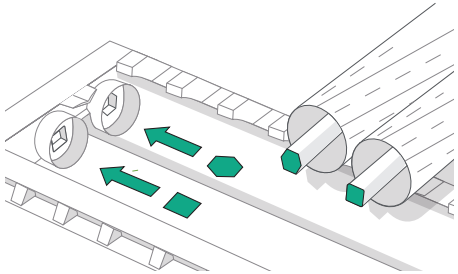

POMEMBNO: Da bo lahko robot kar najbolje očistil vaše prostore, je glavno priporočljivo zamenjati vsakih 6–12 mesecev.

SL

Čiščenje sprednjega kolesca

1 S krtačo za čiščenje odstranite lase in smeti s sprednjega kolesca.

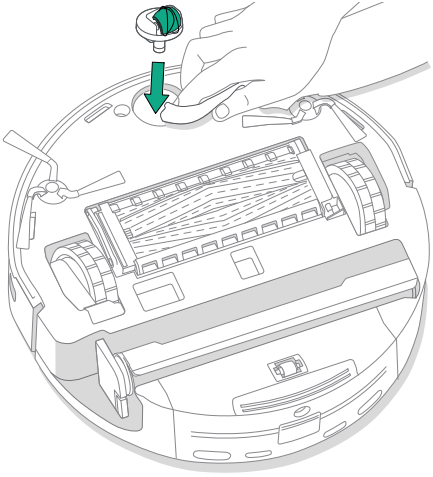

2 S ploščatim izvijačem privzdignite kolesce in ga odstranite s krmilnega kolesca.

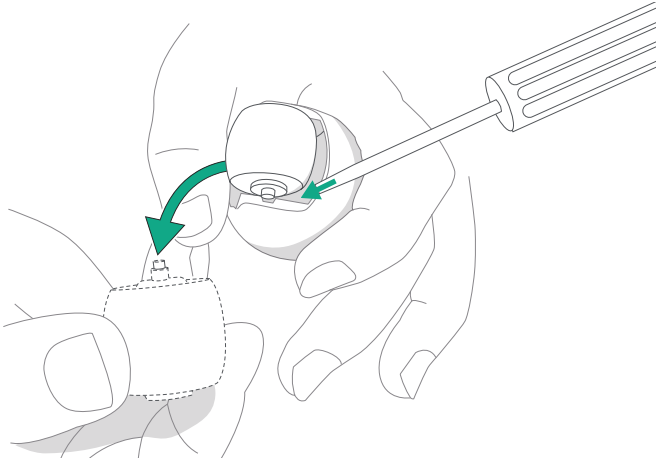

POMEMBNO: Če se sprednje kolesce zablokira zaradi las in delcev, lahko poškoduje tla. Če se kolesce po čiščenju ne vrti prosto, se obrnite na pomoč uporabnikom.

SL

Čiščenje zadnjega krmilnega kolesca

Nežno povlecite črno krmilno kolesce z desne v levo, da se sprosti s kovinske palice. Potisnite kolesce in ga odstranite ter s krtačo za čiščenje odstranite lase in delce z zadnjega dela kolesca.

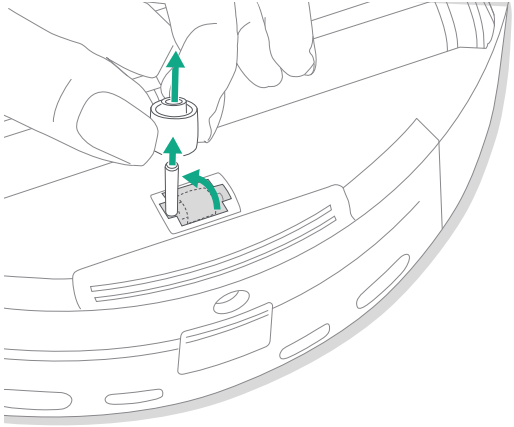

Čiščenje stikov za polnjenje in senzorjev

Stike za polnjenje in senzorje obrišite s čisto in suho krpo ali rahlo navlaženo melaminsko peno.

STIKI ZA POLNJENJE

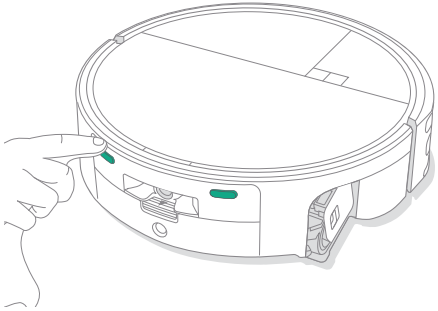

SENZORJI

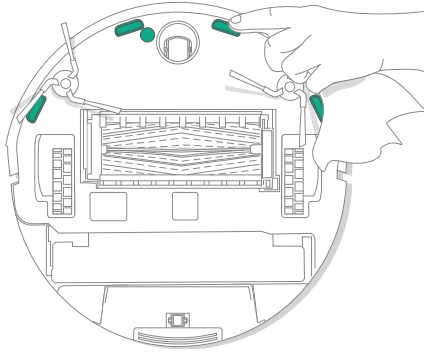

POMEMBNO: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

SL

Čiščenje rezervoarja za umazano vodo

1 Pritisnite DOL na gumbu za sprostitev, da odstranite rezervoar za umazano vodo.

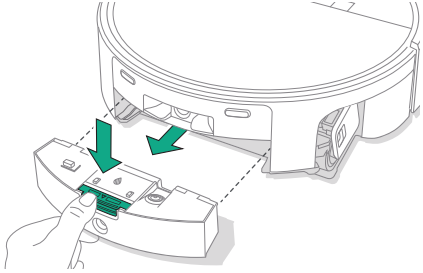

2 Pritisnite NOTRI na istem gumbu za sprostitev, da odprete in dvignete pokrov rezervoarja za umazano vodo.

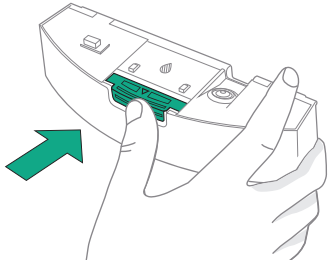

3 Odstranite črni gumijasti zamašek iz notranjosti rezervoarja za umazano vodo, da očistite notranje cevi, ki vodijo do podloge za odcejanje.

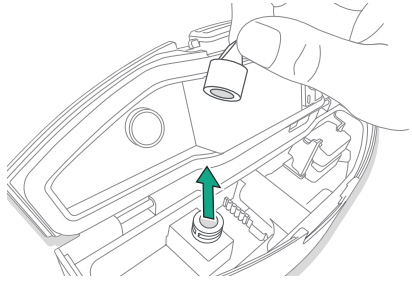

4 Rezervoar za umazano vodo in cevi operite pod tekočo vodo in obrišite ostanke.

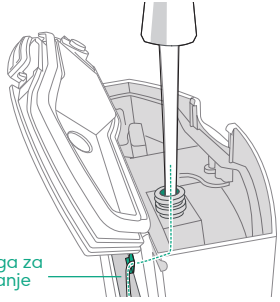

5 Ponovno namestite črni gumijasti zamašek.

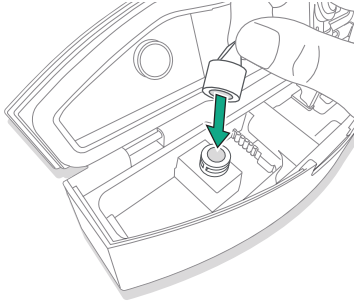

6 Sperite in obrišite ostanke z zgornje površine rezervoarja za umazano vodo

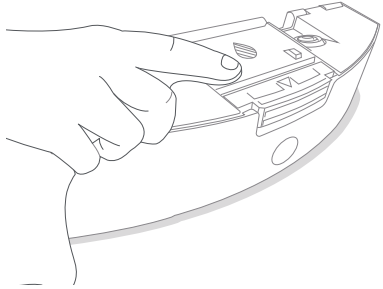

7 Obrišite ostanke s podvozja robota. Na tem območju ne sme biti ostankov, da lahko rezervoar za umazano vodo pravilno potisnete nazaj v robota.

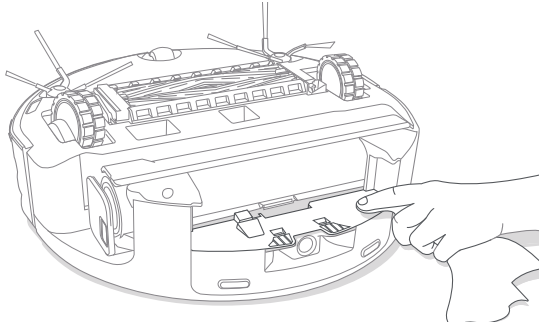

8 Rezervoar za umazano vodo vstavite nazaj v robota.

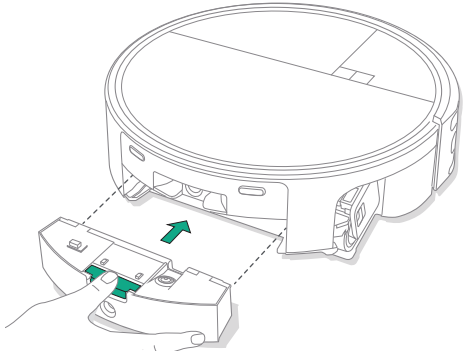

POMEMBNO: Rezervoar za umazano vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju. Rezervoar za umazano vodo je treba temeljito očistiti, da bo lahko robot kar najbolje čistil.

SL

Čiščenje valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ s tehnologijo PerfectEdge®

1 Na stranski sponki valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ potisnite zeleni gumb za sprostitev. S tem boste sprostili stransko sponko z valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™.

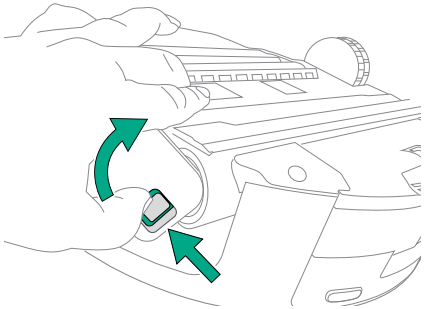

2 Držite stransko sponko in izvlecite valjček za mokro čiščenje PowerSpin™.

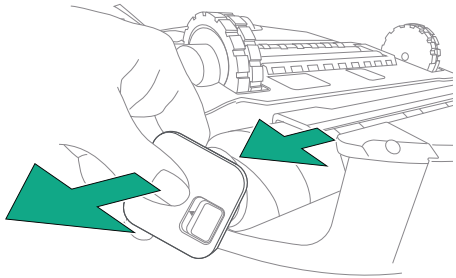

3 Pritisnite gumb za sprostitev na valjčku za mokro čiščenje PowerSpin™ in izvlecite strgalo.

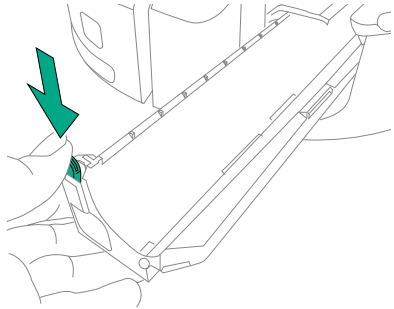

4 Z zadnjega dela ter predela med stransko sponko in strgalom valjčka za mokro čiščenje očistite lase in drobce.

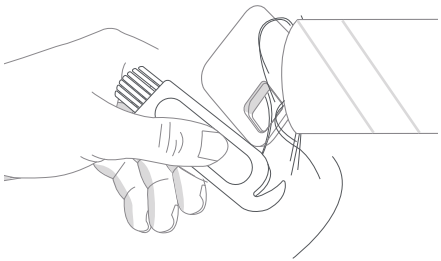

5 Gumijasti trak nežno povlecite nazaj tako, da ga dvignete na vogalu, označenem s puščico, pri čemer pustite nasprotni konec pritrjen. .

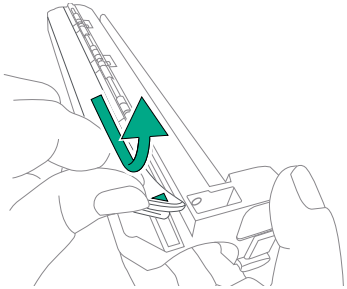

6 Sperite in obrišite morebitne ostanke na in pod gumijastim trakom.

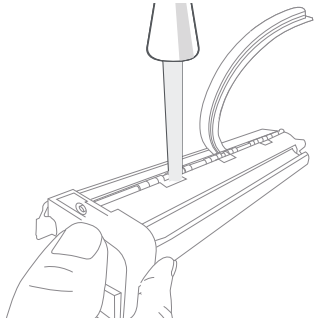

7 Ponovno vstavite gumijasti trak, tako da začnete na isti strani, kjer ste ga povlekli, kot je označeno s puščico.

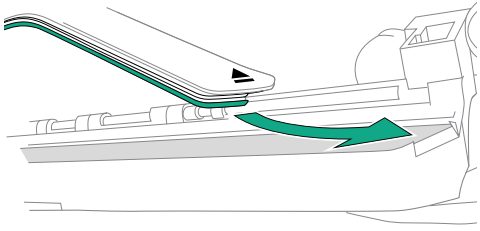

8 Gumijasti trak potisnite navzdol, pri čemer začnite na nasprotni strani od strani, kjer se ga vstavi, dokler ni po celotni dolžini popolnoma raven.

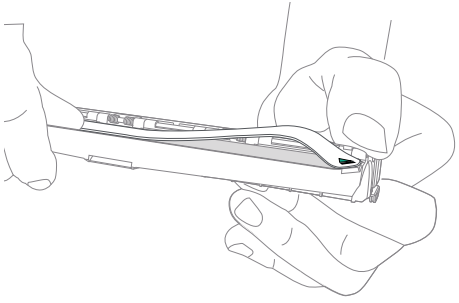

9 Ko je pokrov valjčka za mokro čiščenje v uvlečenem položaju, očistite aktuator ter z njega odstranite delce in nabrano umazanijo.

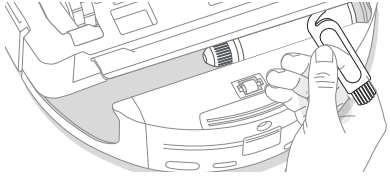

POMEMBNO: Če je pokrov valjčka za mokro čiščenje zaprt, ga ne poskušajte odpreti s silo. Za pomoč obiščite global.irobot.com.

10 Znova namestite strgalo valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™.

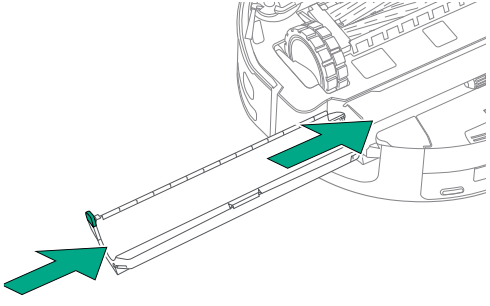

11 Znova namestite valjček za mokro čiščenje PowerSpin™.

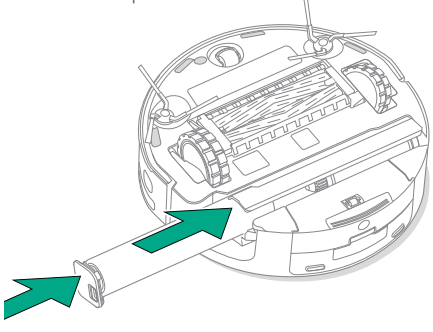

12 Strgalo valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ Roller Mop je pravilno nameščeno, ko zaslišite klik.

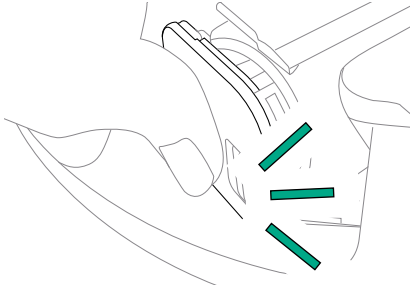

SL

Čiščenje filtra in koša za smeti

1 Odstranite zgornji pokrov robota tako, da ga dvignete.

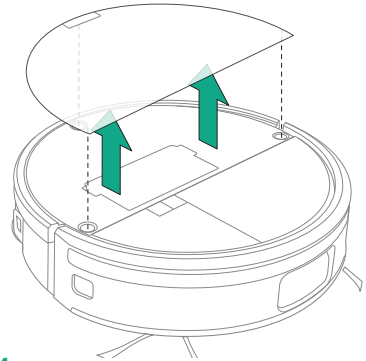

2 Pritisnite gumb za sproščanje koša, da odstranite koš za smeti.

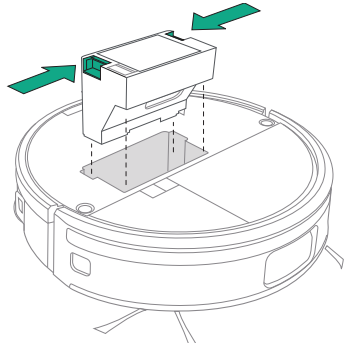

3 Pritisnite jeziček za sprostitev, da dvignete in odprete vratca koša.

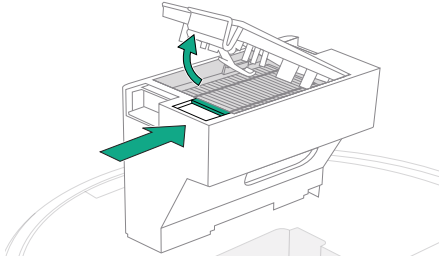

4 Odstranite filter

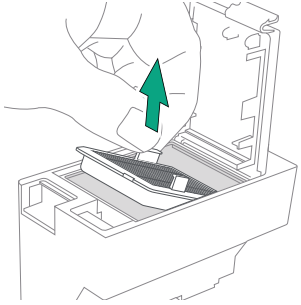

5 Odstranite mrežico filtra

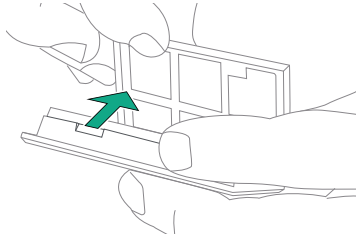

6 S krtačo za čiščenje odstranite delce.

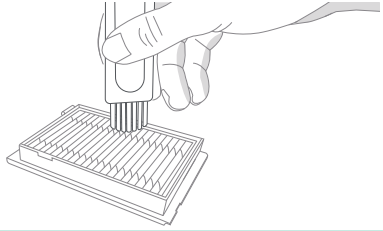

OPOMBA: Filtrirno mrežico lahko operete, vendar jo morate popolnoma posušiti, preden jo ponovno namestite na filter

7 S krtačo za čiščenje ali čisto krpo izpraznite in očistite umazanijo s koša za smeti.

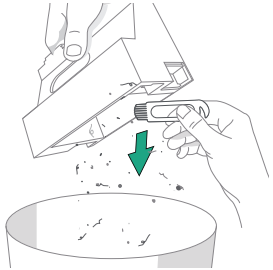

8 Mrežico namestite nazaj na filter. Ponovno vstavite filter. Zaprite vratca koša. Če je filter pravilno vstavljen, zaslišite klik.

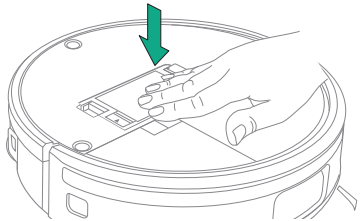

9 Koš vstavite nazaj v robota.

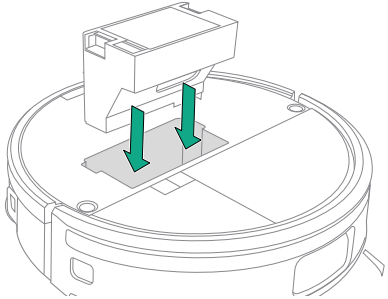

10 Vrnite zgornji pokrov robota

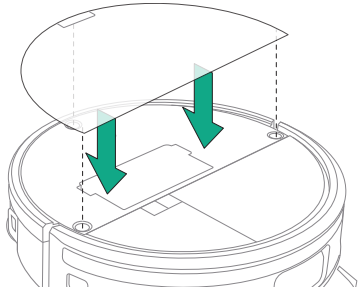

OPOMBA: Če robota ročno postavite na polnilno postajo, se ne bo samodejno izpraznil. V tem primeru uporabite aplikacijo Roomba® Home ali pa pritisnite gumb .

Umivanje koša

1 Sprostite koš, odstranite filter in odprite vrata koša.

2 Koš za smeti izperite s toplo vodo.

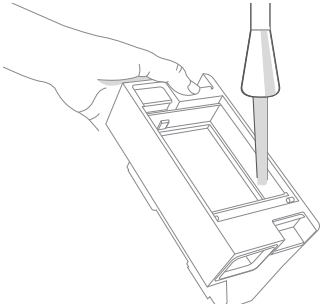

3 Prepričajte se, da je koš popolnoma suh. Znova vstavite filter in koš namestite nazaj v robota.

POMEMBNO: Koša ne pomivajte v pomivalnem stroju.

POMEMBNO: Za optimalno delovanje robota in polnilne postaje očistite in/ali zamenjajte filter robota, ko je potrebno.

SL

Nega in vzdrževanje polnilne postaje AutoWash™

Za optimalno delovanje polnilne postaje AutoWash™ je potrebno vzdrževanje, opisano na naslednjih straneh.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Stiki za polnjenje	Enkrat mesečno	-
Senzorji	Očistite enkrat mesečno	-
Okno IR-senzorja	Očistite enkrat mesečno	-
Vrečke	-	Vrečke je treba zamenjati, ko so polne – na to opozori lučka na polnilni postaji AutoWash™ in/ali aplikacija Roomba® Home
Korito za pranje in cev za zrak	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi	
Rezervoar za čisto vodo	Po potrebi sperite in zamenjajte vodo	
Rezervoar za umazano vodo	Po potrebi sperite in izpraznite	
Filter polnilne postaje	Enkrat mesečno (s filtra polnilne postaje AutoWash™ odstranite delce smeti)	

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Dele zamenjajte, če opazite vidno obrabo. Če menite, da potrebujete nadomestni del, se za več informacij obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja iRobot.

Čiščenje stikov za polnjenje in okna IR-senzorja

Preglejte sestavne dele in se prepričajte, da so čisti. Obrišite s čisto in suho krpo.

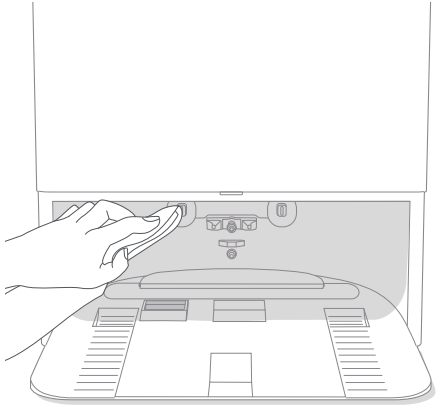

POMEMBNO: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

Čiščenje pralnega sistema valjčka za mokro čiščenje PowerSpin™ in prezračevalnega kanala

1 Prezračevalnik kanal je pritrjen z magnetom. Dvignite pokrov prezračevalnega kanala, da previdno obrišete smeti pod in okoli prezračevalnega kanala in korito za pranje valjčka s čisto in suho krpo. Preverite, da odprtina za izpust ni zamašena. Za trdovratnejšo umazanijo lahko uporabite blago milnico in gobico.

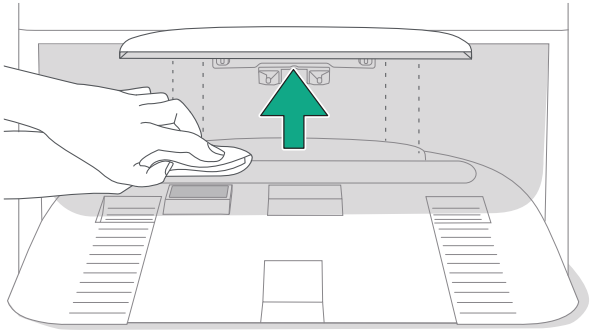

2 Ponovno namestite pokrov prezračevalnega kanala.

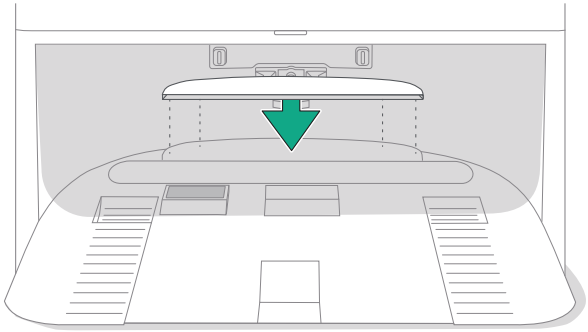

POMEMBNO: Pri brisanju smeti pazite, da jih ne potisnete v odprtino, ki je obrnjena proti zadnjemu delu, kjer se odvaja zrak.

SL

Pranje rezervoarjev za vodo

1 Odstranite oba rezervoarja za vodo.

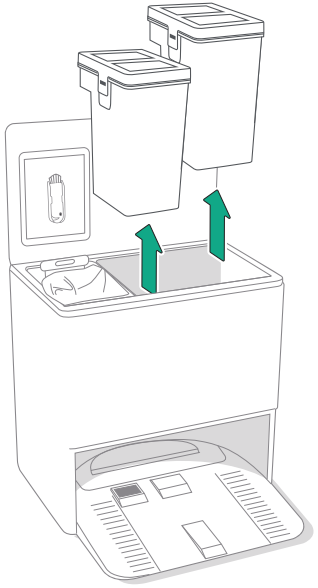

2 Dvignite zapah na rezervoarjih za vodo, da ju odprete.

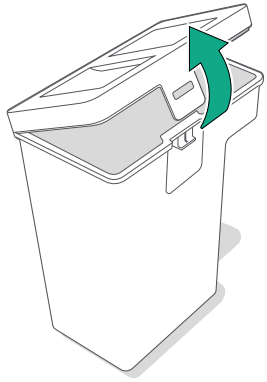

3 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

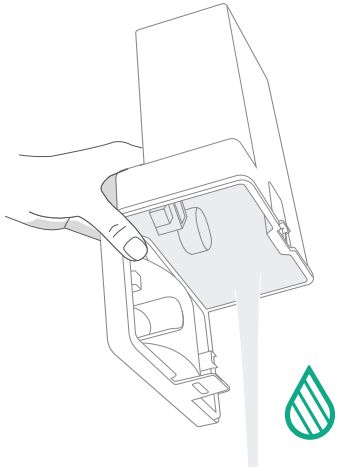

4 Oba rezervoarja za vodo izperite s toplo vodo. Za trdovratnejšo umazanijo lahko uporabite blago milnico in gobico. PO potrebi lahko očistite tudi posodo za čistilno sredstvo.

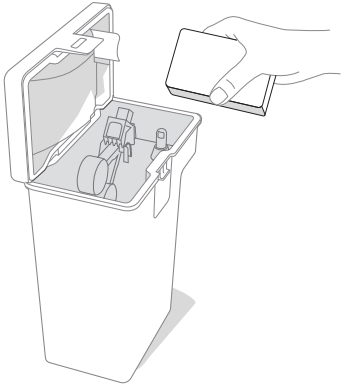

5 Rezervoar za čisto vodo napolnite z vodo. Rezervoar za umazano vodo pustite prazen.

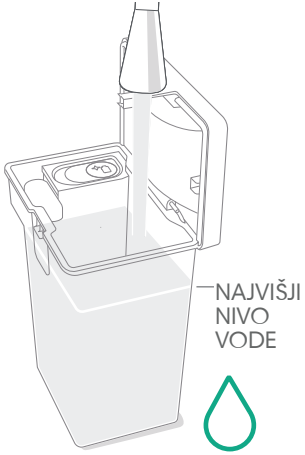

6 Ponovno vstavite oba rezervoarja za vodo

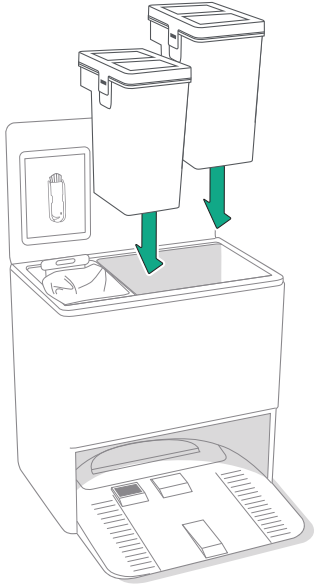

POMEMBNO: Rezervoarjev za vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju.

POMEMBNO: Pred ponovno namestitvijo rezervoarjev za vodo, preverite, ali je zapah na obeh rezervoarjih pravilno zaprt.

SL

Zamenjava vrečke

1 Dvignite pokrov posode, da ga odprete.

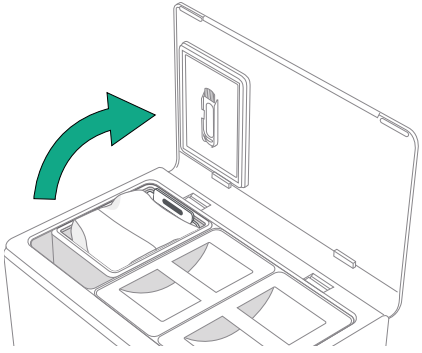

2 Povlecite kartico, da vrečko odstranite iz posode.

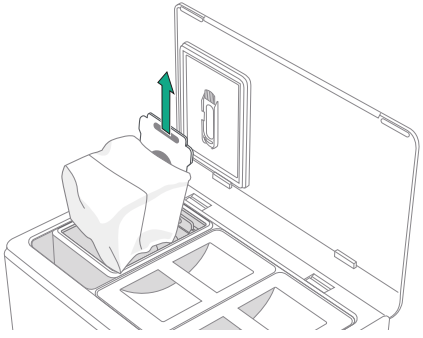

3 Namestite novo vrečko in pri tem kartico vstavite v vodili.

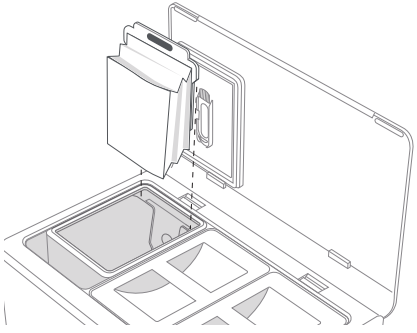

4 Pritisnite na pokrov in se prepričajte, da je povsem zaprt.

Odstranjevanje delcev smeti s filtra polnilne postaje

Preverite, ali so na pokrovu puhalnika kosmi vlaken ali delci smeti, in jih odstranite s čisto suho krpo.

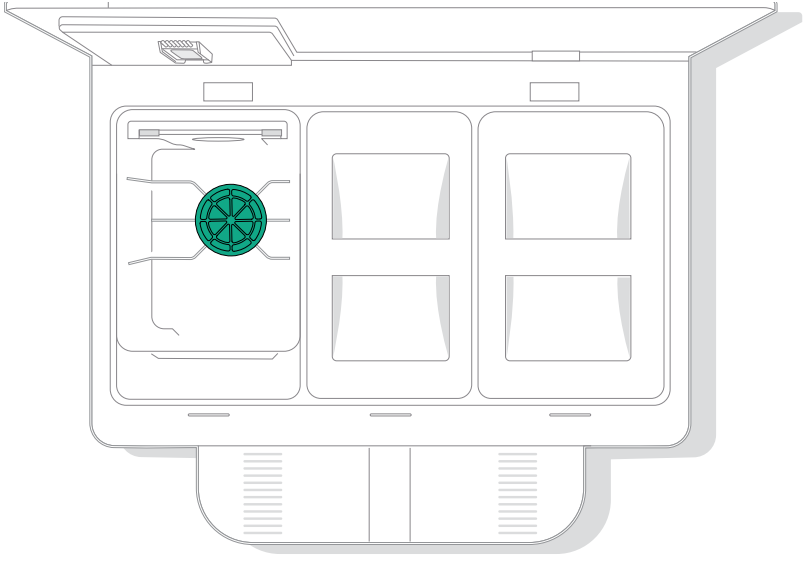

SL

SL

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z robotom

Če je nekaj narobe, vas bo vaš robot opozoril z glasovnim obvestilom ali zvočnim opozorilom. Aplikacija Roomba® Home vam bo prav tako poslala obvestila z ukrepi za odpravo morebitnih težav.

Če niste prepričani, ali je robot končal ali je začasno ustavljen, odprite aplikacijo Roomba® Home in preverite stanje.

Tovarniška ponastavitev

Za ponastavitev na tovarniško nastavitev za 5 sekund pritisnite nato pa za 5 sekund (v roku 5 sekund) pritisnite + .

BATERIJSKA VARNOST IN POŠILJANJE

OPOZORILO: Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek poslati na servis ali z njim iz kakršnega koli razloga potovati, MORATE upoštevati spodnja navodila za prevoz.

- Baterija MORA biti pred prevozom izklopljena.
- Baterijo izklopite tako, da robota odstranite s polnilne postaje AutoWash™ in za 10 sekund pridržite gumb . Pritisnite odbijač za 10 sekund, medtem ko držite gumb . Vse lučke bodo prenehale svetiti.
- Robota dobro zapakirajte za pošiljanje.

Če potrebujete dodatno pomoč, odprite aplikacijo Roomba® Home, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali obiščite **global.irobot.com**.

Odpravljanje težav s polnilno postajo AutoWash™

Če je kaj narobe s polnilno postajo AutoWash™, vam bo polnilna postaja AutoWash™ to sporočila z lučko na njenem zgornjem delu. Navodila za odpravljanje težav si oglejte v aplikaciji Roomba® Home. Če polnilna postaja AutoWash™ ne deluje po pričakovanjih, morebitne napake preverite v aplikaciji Roomba® Home.

Lučka	Stanje	Kako jo odpraviti
Levo – vrečka je polna Lučka	Vrečka je polna ali ni vstavljena	Če je vrečka polna ali ni vstavljena, jo zamenjajte. Poskrbite, da bo vrečka pravilno vstavljena. Če težava ni odpravljena, z vhoda na spodnji strani robota in polnilne postaje AutoWash™ odstranite morebitne delce smeti.
Na sredini – Rezervoar za umazano vodo Lučka	Rezervoar za umazano vodo je poln ali ni nameščen	Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Desno – Rezervoar za čisto vodo Lučka	Rezervoar za čisto vodo je prazen ali ni nameščen	Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo.

Izdelek je opremljen s toplotno zaščito, ki ga varuje pred poškodbami zaradi pregrevanja. Če zaščita deluje, se motor zaustavi. Če se to zgodi, odklopite enoto, pustite, da se 30 minut ohlaja, odstranite morebitne ovire z vrat in cevi za izsesavanje, nato pa ponovno priklopite enoto.

Potrebujete dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite global.irobot.com za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593.

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot v Sloveniji
od ponedeljka do četrtka – med 8.00 in 16.00,
petek – med 8.00 in 15.00 po srednjeevropskem času,
sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite global.irobot.com

WC# 4857431 vB

©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot, Roomba in PerfectEdge so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean in PrecisionVision so blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki podjetja Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka podjetja Google LLC.